商品のお問い合わせに関して

新製品などの商品選び、本機に関する取扱い方法などのご相談や販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝DVDインフォメーションセンター』

[受付時間] 365日 9:00~20:00

のご利用は

00 0120-96-3755

(通話料:有料)

(フリーダイヤルは携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません)

(PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合があります)

[IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は] 03-6830-1855(通話料:有料) [FAXからのご利用は] 03-3258-0470(有料)

本機に関するネットワーク設定についてのご相談

「RD シリーズサポートダイヤル」

0570-00-0233

(PHS・一部のIP電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

受付時間:365日 9:00~18:00 (12:30~13:30は休止)

添付の保証書に記載されている、本機の形名と製造番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

形名

製造番号

- ●「東芝DVDインフォメーションセンター」「RDシリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝ビジュアルプロダクツ社が運営して
- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することが あります。

愛情点検

★長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!

● 水や異物がはいった

● 再生しても音や映像が出ない

● ディスクが傷ついたり、取り出しができない ● 煙が出たり、異常なにおいや音がする ● 電源コード、プラグが異常に熱くなる ● その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修 理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2010 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

E4U10JD ★★★★★

1VMN29956

Printed in China

株式会社東芝

ビジュアルプロダクツ社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

東芝ブルーレイディスクレコーダー取扱説明書

形名 **D-BZ500**

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ブルーレイディスクレコーダー













DOLBY.

©dts+n∂

△V⊂HD_™ BONUS*VIEW* ™



■電源を「入」にしたとき

電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかり ますが、そのままお待ちください。

- ■本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…
- →「故障かな?と思ったときは」(130ページ)、 「用語説明」(138ページ)をご覧ください。

操作編

はじめに読む:

かんたんガイド 15

テレビ放送を見る:

使うメディア:

録る(録画・予約):

見る(再生):

消去・編集する:

残す・取り込む (ダビング):

便利な機能: 106

さまざまな情報: 122

- 』必ず最初に→準備編の「安全上のご注意」 (6、7ページ)をお読みください。 本書では「本機の操作」などについて説明 しています。
- このたびは東芝ブルーレイディスクレコーダーを お買い上げいただきまして、まことにありがとう ございます。 お求めのブルーレイディスクレコーダーを正しく 使っていただくために、お使いになる前にこの

「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用

D-BZ500

ブルーフイディスクフロ

W

取扱説明

この取扱説明書について

- 本書の操作説明は、リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 「本機」とは「お使いのレコーダー」のことを、「他機」とは「本機以外の機器」のことを表します。
- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。
- 本書で例として記載している各画面の内容やキーワードなどは説明用です。
- 画面の背景や放送などの映像や絵は、はめ込み画像です。
- ◆ 特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。それらの用語については「用語説明」(★138ページ)をご覧ください。
- 本機の動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。

本書で使用するマークの意味

● マークの意味

② ご注意

本機を使う際に、気を付けていただきたい 情報です

()XE

本機を使う際の、ちょっとした情報です

● 本機で使えるメディアのマーク

1 1/20			
	マーク	メディアの説明(くわしくは、	0.40)
불	HDD	HDD······本機に内蔵のハードディスク	
ブル	BD-RE	BD-RE·····BD-RE	
ブルーレ (BD)	BD-R	BD-R ······BD-R	
イ —	BDビデオ	BDビデオ・・・・・・市販のBDソフトなど	
	-RW	DVD-RW · · · · · · · · · VR方式、AVCREC方式、Video方式共通	
	-RW (VR)	DVD-RW(VR) ·····VR方式のみ	
DVD	-RW (AVC)	DVD-RW(AVC)····AVCREC方式のみ	本書では、ファイナライズ p.89 された
	-RW (Video)	DVD-RW(Video)···Video方式のみ	一 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、
	-R	DVD-R · · · · · · · · · VR方式、AVCREC方式、Video方式共通	DVDビデオ として扱います。
	-R (VR)	DVD-R(VR) · · · · · · VR方式のみ	● VR方式、AVCREC方式、
	-R (AVC)	DVD-R(AVC)······AVCREC方式のみ	Video方式とは、p.45
	-R (Video)	DVD-R(Video) ·····Video方式のみ	
	DVDビデオ	DVDビデオ・・・・・・市販のDVDソフトなど	
	RAM	DVD-RAM ······他のBD/DVDレコーダーのVR方式で記録さ	されたDVD-RAM
8	音楽用CD	音楽用CD・・・・・・・音楽用CD、音楽用CD形式でフォーマットされ	
	CD (JPEG)	JPEGファイルが記録されたCD-RW/-R・・・・・・デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など	
デチュ	DISC(AVCHD)	ハイビジョン画質の動画が記録されたDVD-RW/-R · · · デジタルビラ	デオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画
S	SD (JPEG)	JPEGファイルが記録されたSDカード・・・・・・・デジタルカス	
	SD (AVCHD)	ハイビジョン画質の動画が記録されたSDカード ・・・・・・ デジタルビラ	デオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画
USB	USB (JPEG)	JPEGファイルが記録されたUSB機器・・・・・・・デジタルカル	メラで撮影されたJPEG形式の写真など
<u> </u>	USB(AVCHD)	ハイビジョン画質の動画が記録されたUSB機器・・・・・ デジタルビラ	デオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画

保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。


製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

インターネットによるオンライン登録にご協力ください。

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

リモコンの操作とはたらき

ここで説明されていないボタンは、 ⇒8ページや各章の操作手順で説明しています。

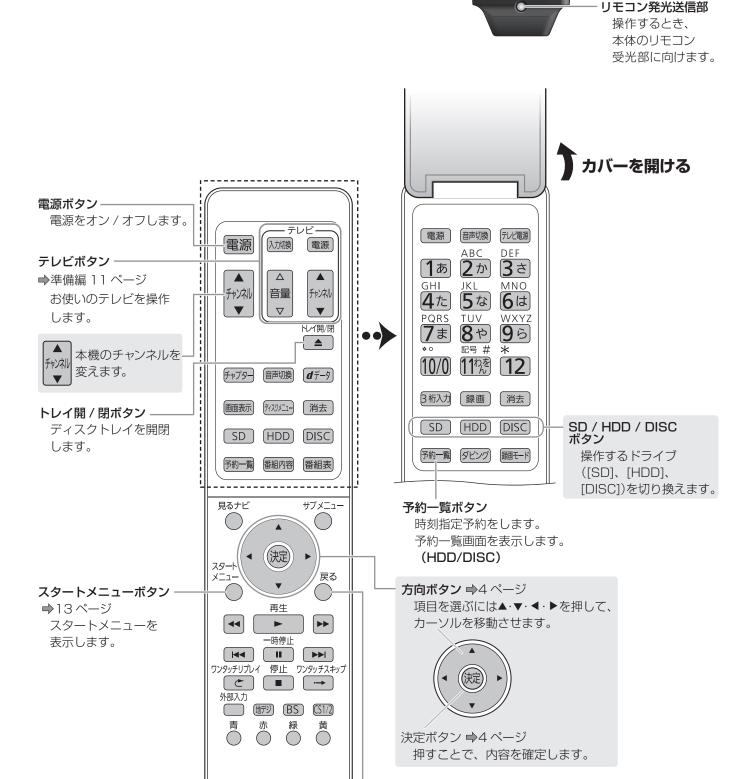

戻るボタン

1 つ前の画面に戻ります。 メニューを終了します。

。この取扱説明書について·っづき


画面上での選択と決定について

例)"放送メール セン" の項目を選びたいとき

項目を選択するには?



▲·▼· ◀·▶を押して、 カーソルを移動させます。

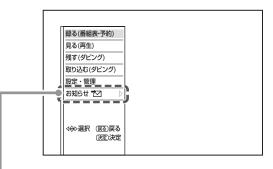


カーソルが選んでいる項目は青色になっています ▲·▼を押して、"お知らせ[†]⊠" にカーソルを 移動させます。

決定するには?



定 を押します。 選択した項目のサブメニューが 表示されます。

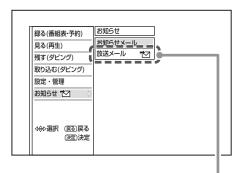

▲·▼を押して、"放送メール^{*}▽" に カーソルを移動させ、無 を押します。 選択した項目が実行されます。

はじめに読む

この取扱説明書の見かたについて記載しています。 最初にご覧ください。

この取扱説明書について	2
本書で使用するマークの意味	2
リモコンの操作とはたらき	3
画面上での選択と決定について	4
各部のはたらき	8
リモコン	8
本体前面	10
本体後面	10
本体表示部	11
テレビ画面表示	12
スタートメニュー / サブメニュー	13
スタートメニュー画面の項目一覧	13
主なサブメニューの項目一覧	

見る・録る・予約・ 15 ダビング、かんたん ガイド

本機のしくみと操作	15
受信できる放送	16
本機の映像をテレビで見る	17
放送の種類やチャンネルを選ぶ	18
番組を選んで、HDD に録画する	19
知っておきたい!いろいろな録画予約の方法	20
時刻指定予約	22
番組表で録画予約する	23
予約した番組を確認するには	24
予約内容を変更するには	24
予約をキャンセルするには	24
録画したタイトルを再生する	25
見終わった録画タイトルを削除する	26
市販の BD/DVD ディスクを再生する	27
ダビングについて	28
番組の録画制限、ダビング制限について	28
こんなときは、この方法でダビングしましょう	29
HDD からディスクにダビングする	30

テレビ放送を見る 32

本機で各テレビ放送を選局してみましょう。

本機で受信できるテレビ放送の種類	32
各テレビ放送の主な特徴とサービスについて	32
テレビ放送を見る(視聴)	33
チャンネルを選局して見る	33
番組表から選んで見る	34
データ放送を見る	37
テレビ放送に連動したデータ放送を見る	37
番組視聴中の便利な機能	38
番組の詳しい情報を見る(番組内容)	38
視聴中の番組の音声を切り換える(音声切換)	39
マルチ番組の映像、音声などを切り換える	
(信号切換)	39
番組の視聴中や市販ソフトの再生中に、暗証番号の	-
入力画面が表示されたときは(視聴制限の一時解除).	39
枝番で選局できる放送局を確認 / 変更する (枝番選局)	39
\{\X田选问/	

使えるメディア

40

ディスクなどに録画をする前にご覧ください。

 本機で使えるメディア(ディスク・カード)に	`
ついて	40
HDD について	42
ディスクについて	42
HDD やディスクの構成区分について	43
ディスクの出し入れ /	
新品ディスクの初期化(フォーマット)	44
ディスクの出し入れ / 新品ディスクの初期化	
(フォーマット)	44
DVD-RW/DVD-R の録画方式 (VR、AVCREC、	
Video) について	45

録る(録画・予約) 46 好きな番組を、番組表から簡単に予約できます。 こんなときは、このメディアに録画しましょう 46 番組の録画制限、ダビング制限について......47 録画モードとおよその録画時間(目安)について.......48 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、 サラウンド音声、字幕の録画について......49 同時操作について......50 テレビ放送を今すぐ録る(録画)......51 テレビ放送の録画のしかた.....51 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画).......52 自動的に録画を終わらせるときは (ワンタッチタイマー録画)......53 番組を録画予約する54 本機でできる予約について......54 番組表から簡単に予約する(簡単予約)......55 番組表から好みの設定で予約する (番組表予約)......56 予約内容を手動で入力して予約する (時刻指定予約)......58 予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは.... 59 設定済みの予約を確認する / 予約の一覧を切り換える ("予約一覧" 画面の表示)......59 一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ).......59 設定済みの予約の内容を変更する......60 録画を一時停止するときは (HDD のみ)60 不要な予約を取り消す......60 録画実行中の予約の録画を停止する......60 他の機器の映像・音声を視聴 / 録画する......61 外部入力(L1)に切り換えるには(入力切換)......61 ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を 視聴するときは......61 ケーブルテレビ (CATV) で受信している番組を 録画するときは......62

録画についての補足説明......63

見る (再生) 65 録画したタイトルや市販のディスクを再生する ときは、こちらをご覧ください。 HDD/ ディスクを見る・聞く(再生)......65 録画したタイトルの一覧について(見るナビ画面).......65 HDD に録画したタイトルを見る (HDD の通常再生)66 BD/DVD に録画したタイトルを見る (ディスクの再生)......67 市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生)......68 停止した位置の続きから見る (つづき再生・リジューム停止)......68 いろいろな再生.......69 見たいタイトルや場面までとばす(頭出し).......70 繰り返して見る(リピート再生)......71 他の機器で作成したプレイリストを再生する (プレイリスト再生).....71 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)......71 再生中の切り換え 72 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを 切り換える......72 お好みの画質に切り換える......73 BD ビデオの子画面の映像・音声や字幕の スタイルを切り換える......74 BD ビデオのバーチャル・パッケージを利用する.......74 PIN コードの入力画面が表示されたときは74 USB 機器について......75 写真や絵を連続して再生する(スライドショー)............76 本機で再生できる JPEG 形式について77 AVCHD 方式対応デジタルビデオカメラで記録された ハイビジョン画質の動画を見る......78 ディスクに撮影された AVCHD 方式の ハイビジョン画質の動画を再生する......78 本機の HDD にダビングした AVCHD 方式の ハイビジョン画質の動画を再生する......78

再生についての補足説明......79

消去・編集する 80

チャプター編集など、編集機能については、こちらをご覧ください。

 本機でできる編集について	80
 タイトルを消去・編集する	81
・ チャプターマークを手動で追加・削除する	81
不要なタイトルを 1 タイトルだけ削除する	82
複数の不要なタイトルを一括削除する	82
ユーザーを変更する	83
タイトルを保護する・保護を解除する	
タイトル名を変更する	84
文字入力のしかた	
タイトルの不要な部分を削除する(部分削除)	
タイトルを分割する	
ディスクを編集する	
ディスク名を変更する	
ディスクを保護する・保護を解除する	88
他の DVD ビデオプレーヤーなどで	
再生できるようにする(ファイナライズ)	89
本機で録画したディスクをファイナライズするときは、	89
本機でファイナライズしたディスクの	
ファイナライズを解除するときは	89
メディアを消去・初期化する	
(全消去 / 部分消去、フォーマット)	90
HDD の録画内容を全部または一部消去する	
(HDD の初期化)	90
BD-RE の録画内容を消去して再フォーマットする (BD の初期化)	an
DVD-RW の録画内容を消去して再フォーマットする	00
(DVD の初期化)	91
SD カードの録画内容を消去して再フォーマットする.	91
BD ビデオのバーチャル・パッケージの内容を消去する.	91
当主・編集についての補足説明	92

残す・取り込む(ダビング) 93

大切な映像はディスクに保存しましょう。 ダビング方法については、こちらをご覧ください

ダビング方法については、こちらをご覧くだ	ごさい。
本機でできるダビングについて	93
タイトルをダビングする	94
ダビングする前に、必ずお読みください	94
再生中のタイトルをダビングする	
(手間なしダビング)	
タイトルをダビングリストに登録してダビングする	
(ダビングリストからダビング)	98
デジタルビデオカメラで記録された	
ハイビジョン画質の動画をダビングする	102
AVCHD 方式のハイビジョン画質で記録された動画	
HDD にダビングする	
他の機器からダビングする	103
VTR や AVCHD 方式対応デジタルカメラから	
本機にダビングする	103
ダビングについての補足説明	104
	10-

便利な機能

106

122

参考となる技術情報とお知らせ事項です。各章の説明本文と合わせてご覧ください。

いろいろな情報を確認する (メール)106
本機からのメールを確認する (内部メール)106
放送局からのメールを確認する /
ダウンロード更新情報を確認する(放送メール) 107
いろいろな情報を確認する(デジタル放送情報) 108
デジタル放送関連の情報を確認する
(B-CAS カード)108
1 1 0度 CS デジタル放送の番組情報などの
お知らせを確認するとき (ボード)108
放送関連の設定を変える(放送関連の設定)109
"放送関連の設定" の項目と設定内容109
"放送関連の設定"の項目と設定内容
l .
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を 変更するときは(字幕の設定)110
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を 変更するときは (字幕の設定)
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を 変更するときは(字幕の設定)110 視聴制限を設定 / 変更するときは (制限項目設定)111 [チャンネル ▲▼] で選局できるデジタル放送の
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を変更するときは(字幕の設定)110 視聴制限を設定 / 変更するときは (制限項目設定)111 [チャンネル ▲▼] で選局できるデジタル放送の チャンネルを変更するときは (選局対象)112
デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を変更するときは(字幕の設定)

さまざまな情報


参考となる技術情報とお知らせ事項です。

仕様	122
よくあるご質問	124
こんなメッセージが表示されたときは	127
故障かな?と思ったときは	130
おかしいな?と思ったときの調べかた	130
用語説明	138
さくいん	141

8 各部のはたらき


リモコン

『 乾電池の入れかたは → 準備編 p.10

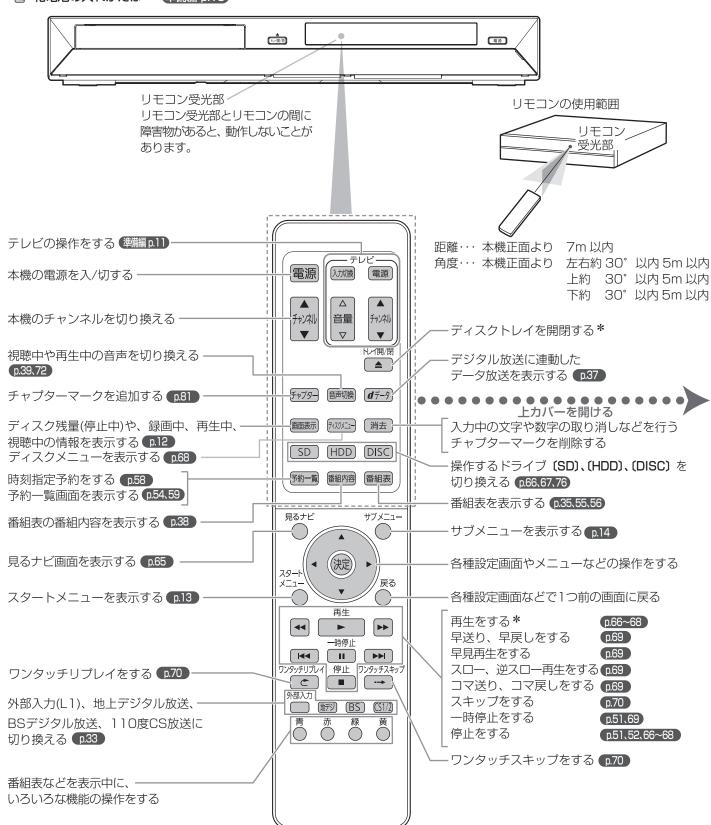

*これらのボタンでも本機を起動させることができます。

上カバー内

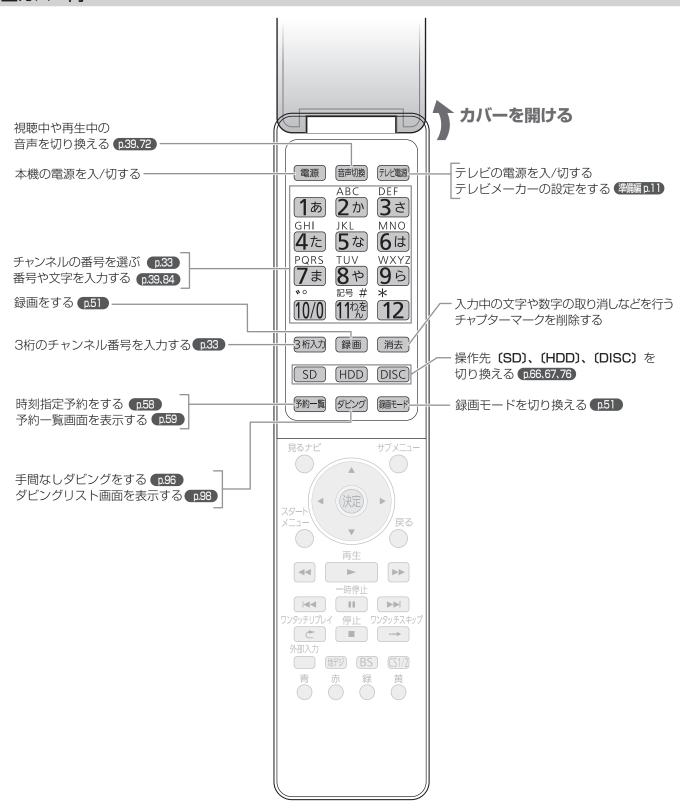


各部のはたらき・っづき


② ご注意

● 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、10cm以上空けてください。

本体前面

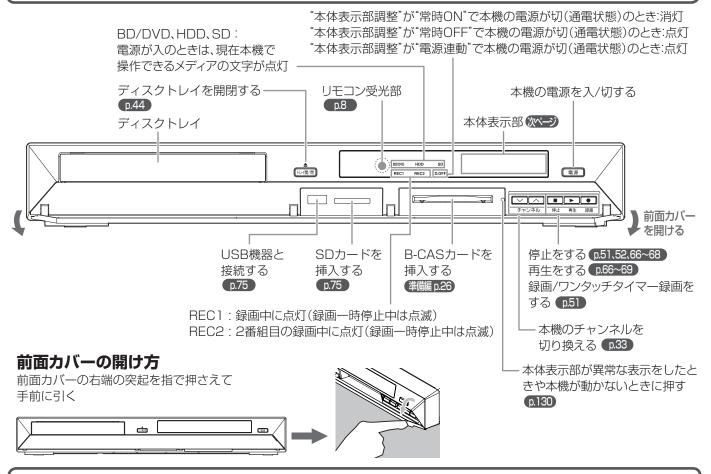


本体後面

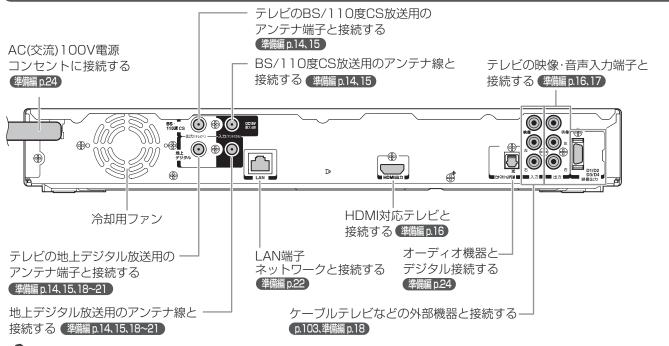

(B)XE

● 本体後面の冷却用ファンは、本機の電源が入のときは常時回ります。

本体表示部

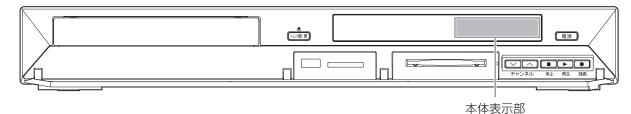

DUB: ダビング中に点灯

♦ : ダウンロード更新のソフトウェアバージョンアップ中や、番組データ取得中に点灯



メディアが再生中に点灯(再生一時停止中は点滅)

SDカード挿入時に点灯

BD/DVD/CDディスク挿入時に点灯

現在時刻、カウンター、ワンタッチタイマー録画の録画時間

- 電源が切のときは、現在時刻を表示
 - 時刻が未設定の場合は、"-:--"を表示
- 電源が入のときは、テレビ画面に映している映像によって、 表示が切り換わる
 - 本機選局中のテレビ/外部入力の映像を映しているとき …・チャンネル/外部入力を表示
 - 録画中、再生中の映像を映しているとき・・・カウンターを表示 (時間:分:秒)
- ワンタッチタイマー録画中は、録画が終了するまでの時間を表示

[']本機の動作、など

HELLO	電源が入ったとき
∄ Y E	電源が切れるとき
OPEN	ディスクトレイが開くとき
ELOSE	ディスクトレイが閉まるとき
LORDING	ディスク読み込み中
5 T O P	録画停止処理中
R[本体とリモコンのリモコンモードが異なるとき
R[-2	現在の本体のリモコン設定を数秒間表示する
R[3	
WAIT	電源コンセントに電源コードをつないだとき
	停電から復帰したとき
	● 表示が消えるまで、本機の操作はできません。

チャンネル/外部入力

116 011	地上デジタル放送のチャンネル
	(例:011チャンネル)
35 101	BSデジタル放送のチャンネル
	(例:BS101チャンネル)
CSI 001	110度CSデジタル放送のチャンネル
	(例:CS1 001チャンネル)
LI	外部入力(L1入力)

(BXE)

● 本体表示部の"┩"表示中は動作音が大きくなることがありますが、故障ではありません。

テレビ画面表示

現在の本機の状態や情報の表示

リモコンの 画 を押すたびに、次のように表示されます。

(1)(2)(3) → (2)(3) → (2) → 表示なし

● (1)は、続けてボタンを押さない場合、数秒で消えます。



動作表示 (右を参照)

- (1)現在時刻、番組名、放送局名・放送の種類・チャンネル、ディスク名、外部入力、など
- (2)タイトル(T)の現在番号/総数、

チャプター (C)の現在番号/総数、

再生経過時間/総再生時間(h:時間、m:分、s:秒)

● 時間やチャプター数などの数字は、とびとびに表示されることがあります。

また、本体表示部と画面のカウンターが一致しないことがあります。

(3)動作状態、いろいろな情報

- 再生中、録画中、停止中によって、表示される情報が 変わります。
- **残量時間はおよその時間です。目安としてお使いください。** 残量時間は、録画中、停止中の情報に表示されます。 現在本機で選ばれている録画モードの残量時間が表示されます。
- チャンネルや音声・字幕などを切り換えたときや、動作状態が切り換わったときは、自動的に該当する項目の画面表示が数秒間表示されます。
- 該当しない項目は表示されません。また、他機で録画され たディスクでは、正しく表示されないことがあります。

主な動作表示

電源の入/切

● 起動中…	電源が入ったとき
●終了処理中…	電源が切れるとき

メディアの出し入れ

▲、▼	ディスクトレイ開、閉
5. 1	ディスク、SDカードの読み込み中

メディアの種類

HDD	HDD
DISC BD AV	BD-RE/-R
DISC BD ROM	BDビデオ
DISC UR	DVD-RW(VR)/-R(VR)、DVD-RAM
DISC AVC REC	DVD-RW(AVC)/-R(AVC)
DISC V	DVD-RW(Video)/-R(Video)、DVDビデオ
DISC CD	音楽用CD、音楽用CD形式のCD-RW/-R
	JPEG形式のCD
DISC AVC	AVCHD方式のディスク
®	録画可能
	録画不可(ファイナライズ済み)
SD SD	SDカード
×	ディスクが入っていないとき
I II	

主な動作

土ゆ到旧	
テジタル	録画
■ (赤)	録画一時停止
録画停止中…	録画停止処理中
	停止
	つづき再生の停止 (リジューム停止)
•	再生
(白)	再生一時停止
▶ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	早見再生 (音声付き早送り)
₩.	早送り、早戻し
I ▶.∢I	スロー、逆スロー再生
M.H	正方向、逆方向のスキップ
HDD ⋙ BD	高速ダビング (例:HDD→BDのとき)
USB ⋙HDD	高速ダビング
	(例:USB機器→HDDのとき)
HDD ▶ DVD	等速ダビング (例:HDD→DVDのとき)

② ご注意

- テレビ画面に"◎"が表示されるときは、現在その操作を行うことができません。
- スタートメニュー画面の"お知らせ"の右側に"セ"が表示されるときは、未読のメールがあります。 6.106

()XE

● 画面に動作表示を表示するかどうかは、 "セットアップ"画面の"省電力/表示設定" – "動作画面表示"で選ぶことができます。

スタートメニュー /サブメニュー

スタートメニュー画面の項目一覧



本機の一部の機能は、スタートメニュー画面を表示して操作するように なっています。

スタートメニュー画面は、リモコンの $\stackrel{^{\chi g \to h}}{\frown}$ を押すと表示されます。

- スタートメニューは録画、再生などの動作中には表示できませんので、 停止中に表示してください。(通常のテレビ放送視聴中には表示出来ま す。)サブメニューは録画、再生などの動作中でも表示可能です。
- 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。(表示されていても、操作できません。)

	<u> </u>		
項 目	内容	参照ペーシ	
録る(番組表・予約)		'	
番組表	番組表を表示して、簡単予約や番組表予約をするとき	p.55,56	
予約変更・確認	"予約一覧"画面を表示して、時刻指定予約をしたり、予約内容を確認・変更するとき	0.58,59	
見る(再生)			
続きから再生	つづき再生をするとき	p.68	
HDD見るナビ	HDDの見るナビ画面を表示して、再生するとき	p.66	
BD/DVDトップメニュー /見るナビ または 音楽CD再生	ディスクのトップメニュー画面または見るナビ画面を表示して再生する とき、または音楽用CDを再生するとき	p.67,68	
BD/DVDタイトルサーチ または音楽CDトラックサーチ	BD/DVDのタイトルサーチをするとき、または音楽用CDのトラック サーチをするとき	0.70	
写真/静止画一覧 (CD、SD、USBの場合あり)	CD(JPEG)、SD(JPEG)、USB機器(JPEG)の見るナビ画面を表示して、 JPEG再生するとき	0.76	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
HDDからBD/DVDへのダビング	ダビング元のダビングリスト画面を表示して、ダビング先にダビングす るとき		
取り込む(ダビング)			
BD/DVDからの映像取り込み	ディスクのダビングリスト画面を表示して、HDDにダビングするとき	p.98,102	
SDからの映像取り込みまたは USBからの映像取り込み	ハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画が記録されたSDカードまたは USB機器のダビングリスト画面を表示して、HDDにダビングするとき	p.102	
セットアップ	"セットアップ"画面を表示して、いろいろな機能の設定をするとき ・ 省電力/表示設定 ・ 接続TV設定 ・ ユーザーアイコン設定 ・ 時刻設定 ・ 再生設定 ・ 音声出力設定 ・ 録画設定 ・ 録画予約設定 ・ リモコン設定 ・ ユーザー設定リセット、 (・ システムバージョンアップ) など	p.113	
放送関連の設定	放送関連の画面を表示して、放送関連の設定をするとき	p.109	
デジタル放送情報の確認	デジタル放送関連(B-CASカード、ボード)の情報を確認するとき	p.108	
メディア管理(初期化・ファイナライズ)	HDD/BD/DVD/SDカードの初期化や、ファイナライズをするとき	p.89~91	
お知らせ			
お知らせメール	"内部メール一覧"画面を表示して、本機からのお知らせを読むとき	p.106	
放送メール	"放送メール" 画面を表示して、放送局からのお知らせを読むとき	p.107	

スタートメニュー /サブメニュー・っづき

主なサブメニューの項目一覧

(例)番組表を表示中



(例)見るナビ画面を表示中



本機の一部の機能は、サブメニューを表示して操作するように なっています。

サブメニューは、リモコンの を押すと表示されます。


● 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。(表示 されていても、操作できません。)

項 目	内容	参照ペーシ	
見聴中の番組を表示中、番組を録	画中		
今見ている番組を録画する	現在視聴中の番組を録画するとき	T —	
今見ている次の番組を録画する	現在視聴中の番組の次に放送される番組を録画するとき	_	
録画を停止する	録画を停止するとき (2番組同時録画中は、録画を停止したい方の番組を選べます)	p.52,60	
番組内容を表示する	現在視聴中の番組の番組内容を表示するとき	p.38	
放送切換メニューを表示する	"デジタル放送メニュー"画面を表示して、視聴中の番組の視聴制限一時解除、信号切換、枝番選局の変更をするとき	p.39	
番組表を表示中			
番組表の検索	ジャンルから番組を検索するとき	p.36	
録画モード	番組表から簡単予約するときに、録画モードを変更するとき	0.55	
放送切換、表示チャンネル数、 表示対象	番組表に表示される放送、1画面のチャンネル数、対象を変更するとき	p.35	
視聴制限一時解除	視聴中の番組の視聴制限を一時解除するとき	p.39	
番組データ取得	番組表の番組データを取得するとき	p.34	
 予約一覧"画面を表示中			
スキップ または スキップ解除	毎週/毎日録画の予約をスキップする、またはスキップを解除するとき	p.59	
再生	通常再生(先頭から、続きから)をするとき	p.66 ~ 68	
ディスク (またはHDD) にダビング	選択中のタイトルを手間なしダビングするとき	p.96	
編集	タイトルの部分削除、分割、タイトル名(番組名)変更、ユーザー変更、 保護設定/保護設定解除をするとき	p.83 ~ 87	
番組の削除、複数番組削除	1タイトルだけの削除、複数タイトルの一括削除をするとき	p.82	
並べ替え	見るナビ画面のタイトル名の並びかたを変更するとき	p.66,67	
タイトルを再生中			
先頭から再生する	タイトルの先頭から再生するとき	_	
リピート再生設定を行う	リピート再生をするとき	0.71	
サーチを行う	サーチをするとき	p.70	
音声切換、字幕切換、アングル	再生中の音声、字幕、カメラアングルを切り換えるとき	0.72	
BD再生用	BDビデオを再生中にいろいろな機能を利用するとき	p.74	
画質調整	再生中の画質を調整するとき	0.73	
再生している番組をダビングする	再生中のタイトルを手間なしダビングするとき	p.96	

はじめに読む

本機のしくみと操作

「見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド」(➡15~31ページ)では、 基本操作を説明しています。

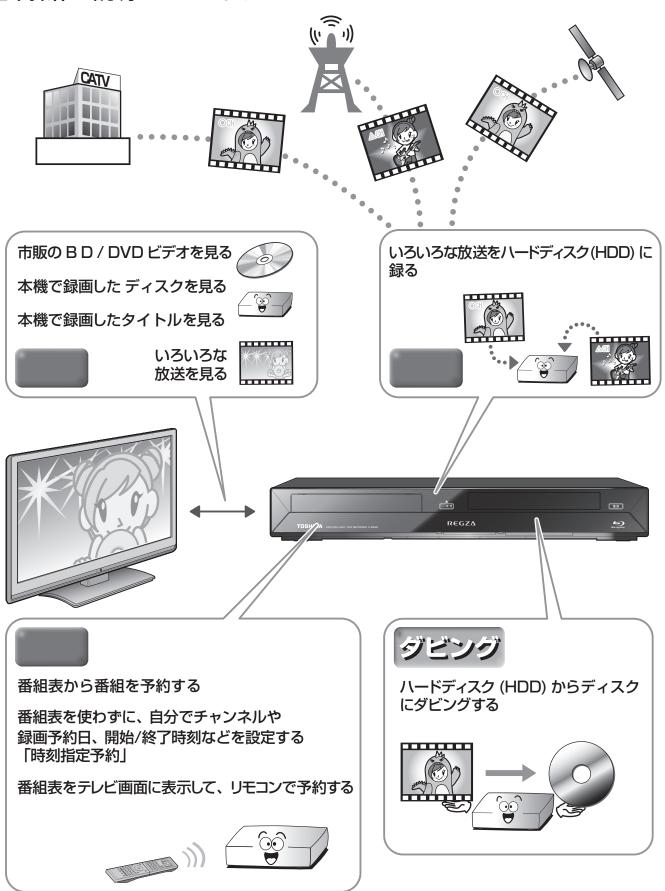

本機では以下の3種類の放送を受信できます

●地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送 受信用アンテナと接続



■地上デジタル放送

地上波のUHF放送の周波数帯域を使って行うデジタル放送です。また、本機はCATVパススルー方式に対応しています。ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送も受信することが出来ます。

●BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタルチューナー内蔵

BS ·110度CS デジタル対応アンテナと 接続

パラボラアンテナ

■BSデジタル放送

放送衛星を使って行う放送です。

■110度CSデジタル放送


ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。

「スカパー!e2」を視聴するには、加入申込みと契約が必要です。





録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に 録画しましょう。 (➡ 19ページ)

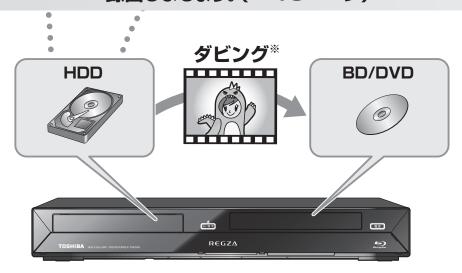

見終わったあと残しておきたい番組は、ディスクにダビング^{*} することをおすすめします。 (➡ 28ページ)

(BXE)

※ダビング


HDDに録画した番組を「タイトル」と呼びます。このタイトルをディスクにコピーまたはムーブ(移動)することを「ダビング」といいます。

はじめに読む

本機の映像をテレビで見る


ずレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

(テレビのリモコンで切り換えます。)

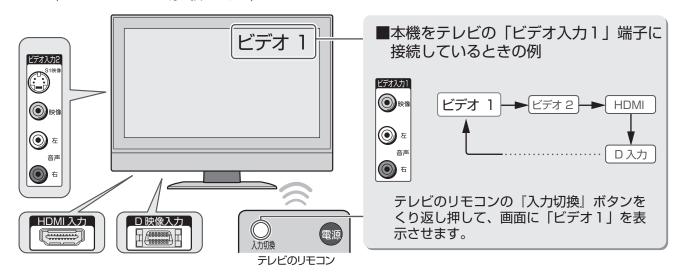

2 本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です。)

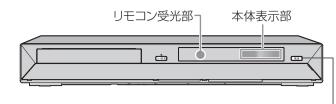

どちらかを押す

電源が入ると、本体表示部に"HELLO"と表示されます。 画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ち ください。



本機の準備が完了すると、通常は、本機の内蔵チューナーで受信している放送の映像がテレビに映ります。

リモコンは、本体のリモコン 受光部に向けて使用します。

距離

本機正面より7m以内


角度

本機正面より

左右約30度以内5m以内

上約30度以内5m以内

下約30度以内5m以内

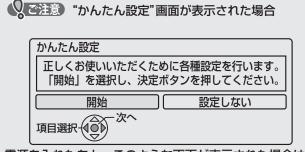

電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、 本機を使うための設定が終わっていません。

「かんたん設定をする」 準備編 p.27 をお読みになり、 "かんたん設定"を行ってください。

放送の種類やチャンネルを選ぶ



(E) または (SI/2) を押して、 見たい放送の種類を選ぶ

──・・・・ 外部入力を見るとき

₩別・・・・・ 地上デジタル放送を見るとき BS・・・・・ BSデジタル放送を見るとき

(31/2・・・・・110度CSデジタル放送を見るとき

(押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。)

見たい放送(チャンネル)を または番号ボタンで選ぶ



はじめに読む


番組を選んで、HDDに録画する

本機の内蔵チューナーで受信している番組を、HDDに録画してみましょう。



ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できるHDDを選んでみましょう。 >>準備として

● HDD を押して、HDD操作モードにする

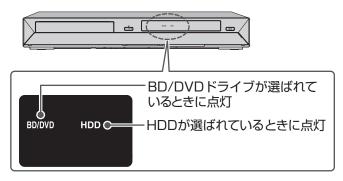

- **録画したいチャンネルを選ぶ**
- 2 歴 を押して、録画モードを選ぶの48
- 3 **録画 を押す** 録画が始まります。

(B)XE)

● タイマーで録画を自動的に終わらせることができます。(ワンタッチタイマー) **0.53**



知っておきたい!いろいろな録画予約の方法


こんなとき! …… 時刻指定予約 ⇒ 22 ページ




→番組表を使わずに手軽に録画予約したい!



時刻指定予約を使うと番組表を使わなくても簡単に録画予約ができちゃいます!

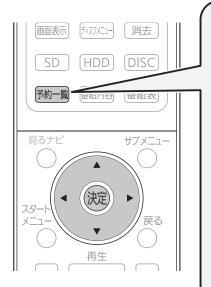


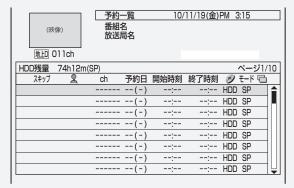

(選択)、(移動)を押して予約内容を 設定する _{枝番表示}



"予約確定"に移動し、

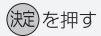

(DXE)

時刻指定予約や番組表に表示される番組名について

● 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送は、番組が見られる状態(受信ができる設定がされている)では、 番組名などの番組情報は放送波に含まれているため、自動的に表示されます。

はじめに読む

こんなとき!

・・・・・・・ 番組表を使った録画予約

⇒ 23 ページ



「録画したい番組の開始時刻がわからない… ☆☆ 好みの番組を一覧から選んで 録画予約したい!

本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使うと、 見たい番組をチェックしたり、録画予約ができちゃいます!



番組表を押すと、番組表が表示されます。





新聞のテレビ欄や、 テレビ放送情報の 雑誌みたいだね!





番組表は約8日先までの情報が表示できるんだ。

見たい番組の情報もチェックできるよ!



「時刻指定予約」機能を使って、手動で録画予約してみましょう。

「時刻指定予約」機能を使って録画を予約すると、指定の開始時刻になると自動的に電源が入り録画が開始され、指定の終了時刻になると録画が終了し電源が切れます。

・予約できる期間は、予約を設定する日から1ヶ月先までです。



>>準備として

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り 換える
- ディスクに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる p.12、44
- 1 (m) 、 (B) または (CII) で、 録画したい放送の種類を選ぶ
- 予約未設定の段が選ばれているので、 そのまま 歳 を押す

"予約設定"画面が表示されます。



枝番表示



4 を押して変更したい項目に移動し、 で設定を変更する

3 設定が終わったら を押して "予約確定"を選び、 (衆) を押す

6 予約内容を確認し、○ を押して 「時刻指定予約」を終了する

予約内容を修正したいときは、定 を押して"予約設定"画面を表示させ、 で設定を変更します。

番組表で録画予約する

番組表の機能を使って録画予約してみましょう



- >>準備として
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 1 厨別、BS または CMD で、 録画したい放送の種類を選ぶ
- 2 日本記を押す
- 録画したい番組を選ぶ。
 - 別の日を見るときは
 - ੵ を押して"日付選択"画面を表示し、
 - で日付を選んで決定します。

Γ				地上四	O番組表 テレビ		
		(映像)	15:00 11月19日 17:00~1		世界ウルウル体験	土 21日 22月 23) 紀	24水 25木 26金
		○○放送		012		3031 △△放送	4 041 テレビハハ
		00 ニュース 15 □ ワールドニュー			00 第8回○響演奏 会	00 素敵なガーデン 「訪… 00 さわやか自然風	00 ドラマスペシャ ル 「××家の人々」
	16時	30 わくわく動物園め	ぐり		00 野球中継 □□×○○ ~△△△	00 名画アルバム特 選集 45 世界の旅…	
	17 時	00 国映画劇場 「刑事」				00 世界ブルウル体 験記	00 鉄道の旅 「九州」 30 音楽のある景色
	18時				00 7=x □□□··· 30 7=x □○○○J	00 国営スペシャル 「銀河の始まり」	00 国ニュース666
I	9	サブメニュー ○戻る	青日付近	뫬	決定 簡単予約(DR)	 	番組内容/詳細予約

- 🕢 😥 を押して、予約を確定する
 - 予約が確定し、選んだ番組に"予"が表示されます。
 - 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。

 - で"いいえ"を選んで決定したときは、"予約一覧"画面は表示されず、確認メッセージが消えます。
- 3 通常画面に戻るには、☆を押す

②ご注意

● 番組表は、お買上げ時には表示されません。番組表を利用する場合は、番組データを受信する必要があります。くわしくは、準備編 p.41、42 をご覧ください。

番組データを受信するには

● 番組表取得のため、本機を使用していないときは、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください。


予約した番組を確認するには



1 №週 を押し、"予約一覧"画面を表示する



予約内容を変更するには

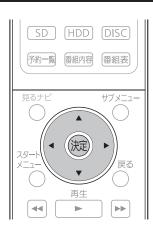

- → 内容を変更したい番組を選び、ඎを押す
- 2 を押して変更したい項目に移動し、 で設定を変更する



3 "予約確定"に移動し、寒 を押す

予約をキャンセルするには



- (2) "はい"を選び、歳を押す
- 3 通常画面に戻るには、 [™] を押す


録画したタイトルを再生する

HDDに録画したタイトルを再生してみましょう



>>準備として

- HDD を押して、HDD操作モードにする
- ディスクに録画した内容を表示したいときは、DISC を押して、BD/DVD操作モードにします。

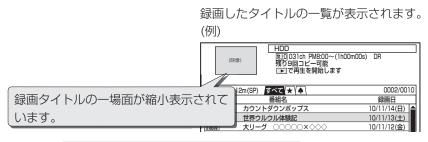

「タイトル」とは? 録画した番組などをタイトルといいます。

2 見たい番組(タイトル)を選び、 ▶



再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには

⇒ 「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」


□.68

3 再生を停止するには、
を押す

見終わった録画タイトルを削除する

HDD内の見終わったタイトルはこまめに消しましょう。(削除したタイトルは元に戻せません。) 残しておきたいタイトルは、ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング ⇒ 28ページ)



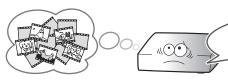

録画タイトルで、HDD の容量がいっぱ いになると新たに録画できなくなってし まうので、こまめに消してね。

>>準備として

- HDD を押して、HDD操作モードにする
- 消したいタイトルを選び、
 を押す



(3) "はい"を選び、寒を押す



続けて削除するときは、手順 $2\sim3$ をくり返します。終了する場合は、 $\stackrel{\mbox{\tiny \tiny RP}}{\bigcirc}$ を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(⇒82ページ)

(B)XE)

- 同様の手順でBDやDVDからも不要なタイトルを削除できます。
- 録画中にタイトルの削除はできません。

はじめに読む

市販のBD/DVDディスクを再生する

映画などのBD/DVDディスクを再生してみましょう



>>準備として

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- DISC を押して、DISC操作モードにする



ディスクトレイが開きます。




② ご注意

● ディスクトレイの開閉は、ボタン操作で行ってください。手で押して閉じたり、 動いているディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。

ディスクを入れ、 を押してトレイを閉める

ラベル面を上にして、内側の溝に合わせて置きます。 再生が始まります。

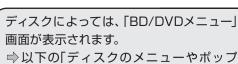

アップメニューから操作するときは」をご 覧ください。



ディスクのメニューやポップアップメニューから操作するときは

ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。

また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読みください。 ここでは、一般的な操作の例を示します。

「ネススメニュ-・・・ディスクのメニュー選択画面を表示します。

() で表示したいメニューを選び、決定します。

の場合

ポップアップメニュー

DVDビデオ DVDメニュー選択 の場合





·希望のタイトルや項目を選び、決定します。

他のメディアへダビングができます

番組の録画制限

制限なしに録画可能

ダビング10…9回目まで

ダビング10…10回目

1回だけ録画可能

番組の録画制限、ダビング制限について

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

HDD

 \bigcirc

X

X

X

	HDD	BD-R	-R (VR)	-R (AVC)	-R (Video)
制限なしに録画可能					
1回だけ録画可能			×	×	×
ダビング10		0	^	_ ^	^
録画禁止	×	×			
ダビング制限	BD	HDD	HDD	HDD	HDD
2 - 2 1,3120	DVD	↓ ↓	 	↓ ↓	↓
	↓ ↓	BD-RE	-RW (VR)	-RW (AVC)	-RW (Video)

BD-R

 \bigcirc

BD-RE -RW (VR)

-R (VR)

 $\overline{\bigcirc}$

-RW (AVC)

-R (AVC)

 \bigcirc

 \bigcirc

○:「コピー」になる○:「ムーブ(移動)」になる

×:できない

×:できない

-RW (Video) ○: できる

デジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は CPRM対応 (0.139) のディスクをお使いください。

-R (Video)

X

X

×

(DXE)

「制限なしに録画可能」タイトルについて

ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。 デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。


デジタル放送の[1回だけ録画可能]タイトルについて

ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

デジタル放送の「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」タイトルについて

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動) となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

こんなときは、この方法でダビングしましょう

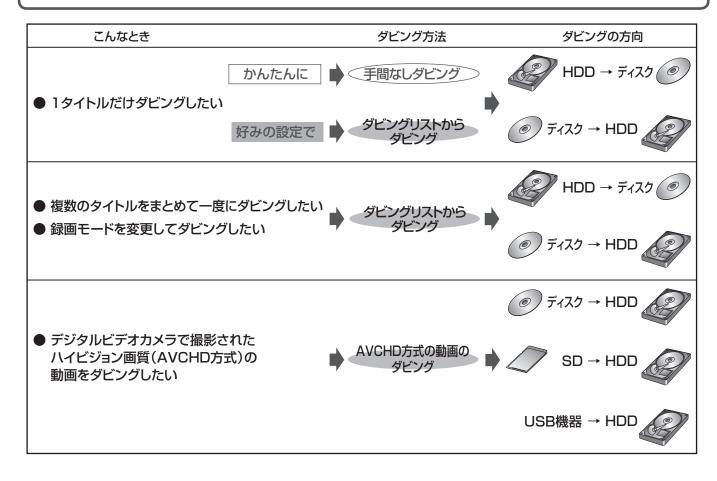

HDDからディスクにダビングする

HDDからディスクに手間なしダビングをしてみましょう



✓ ダビングが可能なディスクを入れる

ディスクにダビングするときは、残量があるディスクを入れてください。

ダビング元のタイトルの再生を始める 066

再生を開始しなくても、見るナビ画面から操作することもできます。

2. ダビングしたいタイトルを選び、(歳) を押す

で"ディスクにダビング"を選び、決定する
 そのあとは、手順 4 へ)

再生中に、タシック を押す

再生中にサブメニュー画面から操作することもできます。

1. 再生中に を押して、サブメニュー画面を表示する

2. () で "再生している番組をダビングする" を選び、決定する

(A) 確認メッセージに従って、"はい"を選び、 (表) を押す

変換ダビング(等速)を 開始します。 予約録画ができません。 よろしいですか? はいしいにえ

②ご注意

● ディスクに録画する場合、新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。 (DVDには直接録画できません。) p.44

(BXE)

●DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。

ダビング実行中に途中で中止するときは



1 ダビング中に、∞ を約4秒間押し続ける

● DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ このあと確認メッセージが表示されますので、 決定します。

②ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
 - **再生側**····内容がそのまま残ります。
 - 録画側····HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合: ダビングされません。
 BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合: ダビングを中止したところまで録画され、ダビング
 された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
 - DVD-RW(Video)の場合:初期化が必要となります。
 - DVD-R(Video)の場合 : ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

本機で受信できるテレビ放送の種類

各テレビ放送の主な特徴とサービスについて

放送の種類	特徴	本機で利用できる 主なサービス
地上デジタル放送	 ● 地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送とBSアナログテレビ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。 ● 最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)5.1chサラウンド・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。 ● 地上デジタル放送では、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)が実施され、車や電車などでの移動体受信サービスが予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません(放送内容は地上デジタルで受信できます)。 	番組表 データ放送 字幕放送
BSデジタル放送	ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って 行われる放送のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送
110度CS デジタル放送	● 通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどの番組は有料です。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送

デジタル放送の「データ放送」「ラジオ放送」「双方向サービス」について



小画面ではほとんどの場合、 放送中の番組画面が表示されます。

● データ放送(設定: ⇒準備編43、44ページ)

データ放送には**「番組連動データ放送」「独立データ放送」**などがあり、番組連動データ放送は、例えば野球放送中の他球場の速報や、歌番組などでの勝敗投票といった、番組に関連したデータ放送です。(番組連動データ放送には、「双方向通信」機能を使う番組があります。接続や設定が必要です。)独立データ放送は、天気予報、ショッピング情報(オンライン通販)などの、番組とは無関係の内容です。



------静止画などが表示されます。

● ラジオ放送

ラジオ放送は、BSデジタルおよび110度CSデジタル放送で行なわれています。放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、**番組によって音楽CD並みの高音質を楽しむことができます**。

※ 2010年7月現在、BSデジタルおよび110度CSデジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。本機ではラジオ放送の記録はできません。

※ 本機はデータ放送やラジオ放送は記録できません。



例)青、赤、緑、黄ボタンを使って、 投票などができます。

● 双方向通信(接続と設定: ⇒準備編22、23、36 ~ 38ページ)


デジタル放送では、「双方向通信」機能を使って、クイズ番組に参加したり、買い物をしたりすることができます。双方向通信をするには、ブロードバンド常時接続環境につなぎます。

※ 本機は、インターネットを経由して利用する双方向通信サービスに対応しています。電話回線 を使用する双方向通信サービスには、対応していません。

OXE ·····

● 「WOWOW」や「スカパー!e2」などは加入申し込みと契約が必要です。受信契約については、各放送事業者にお問い合わせください。

テレビ放送を見る(視聴)

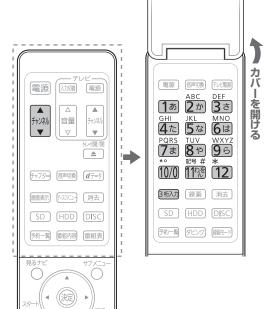

He II PH E ■ →

#F9 BS CS1/2

赤緑黄

チャンネルを選局して見る

デジタル放送

● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる

● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に 切り換える

見たい放送を選ぶ

聞がいいい 地上デジタル放送を見るとき。

BS ····· BSデジタル放送を見るとき。

(CS1/2)・・・・・・ 1 1 0度CSデジタル放送を見るとき。

押すたびに、CS1←→CS2が切り換わります。

・・・・・・外部入力を見るとき。

チャンネルを選ぶ

順送り/逆送りで選ぶときは



リモコンの1~12ボタンに設定されているチャンネルを選ぶときは

1あ 2か 3さ GHI JKL MNO 4た 5な 6は

10/0 11% 12

デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは

1あ **2**か **3** ≥ 4た 5な 6は

例:102チャンネルを選ぶときは

7ま 8や 9ら

(10/0)

3桁入力

(3術入力) は押すたびに、放送の種類が切り換わります。

● 地上デジタル放送の枝番について

地上デジタル放送で隣接地域の放送を受信できる場合、複数の 放送で1つの3桁チャンネル番号が重複することがあります。 この場合は、4桁目に枝番を追加して区別するようになっています。 (例:011-0、011-1、011-2)

③桁入力 → 1あ → 10/0 → 2か を押す

本機では、枝番がある3桁チャンネル番号を入力したとき、p.39の "枝番選局"画面で"主選局"に設定されている放送局が選局されます。 (設定を変更することもできます。)

■ 暗証番号の入力画面が表示されたときは、 p.39

②ご注意

- 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。 0.52)
- 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。

テレビ放送を見る(視聴)・っづき


番組表から選んで見る

番組表を表示して、見たい番組を選ぶことができます。(録画予約することもできます → (p.54~57))

- 番組表は、最大8日分まで表示できます。
- 現在視聴中の放送の番組表が表示されます。

Qで注意

● 番組表は、お買上げ時には表示されません。番組表を利用する場合は、番組データを受信する必要があります。 くわしくは、準備編 p.41、42 をご覧ください。

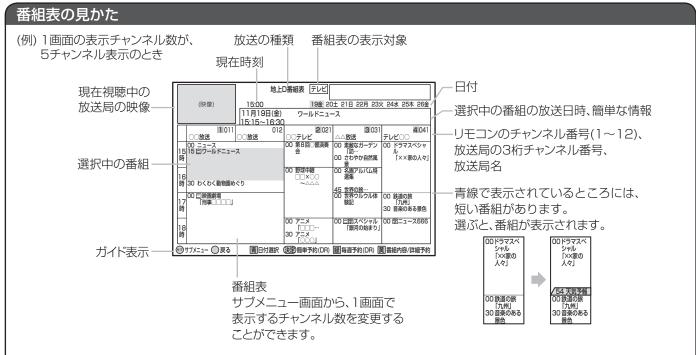

- 番組表から録画予約した番組には"**予**"が表示されます。 (毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示されます。)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)の番組は 色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は、次の中から選べます。すべて、設定チャンネル(チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけ)、テレビ、ラジオ、データ

(D)XE)

- 地上デジタル放送で番組情報が表示されていない放送局がある場合は、その放送局を選んで決定すると表示されます。 (表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。)
 - デジタル放送の番組表を表示中にサブメニューの "番組データ取得" を選んで決定し、選択中の放送局の番組表を取得することもできます。
- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- 本機の電源が切(通電状態)のとき、番組データを受信すると、本体表示部に"**↓**"が表示されます。 表示中は、冷却用ファンなどが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。
- "表示チャンネル数"を11局以上にしたときは、高精細テレビでご覧ください。

デジタル放送



- 前の画面に戻るときは ^{戻る} を押す
- ■常画面に戻るときは ₹ を何回か押す
- 『 暗証番号の入力画面が表示され たときは、p.39

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 番組表を表示する

番組表

現在放送中で視聴したい番組 を選ぶ



	地上	D番組表 テレビ		
(映像)	15:00	19金 20	土 21日 22月 23)	く 24水 25木 26金
	11月19日(金) 15:00~16:00	第8回○響演奏会 O		
○○放送	○○放送	2021 ○○テレビ	□ 031 △△放送	4 041 テレビ〇〇
00 ニュース 15 15 回ワールドニュー: 時	z	00 第8回○響演奏 会	00 素敵なガーデン 「訪… 00 さわやか自然風	00 ドラマスペシャ ル 「××家の人々」
16 時 30 わくわく動物園め	ぐり	00 野球中継 □□×○○ ~△△△	00 名面アルバム特 選集 45 世界の旅…	
17 同事 □□□			40 Eがの版で 00 世界ウルウル体 験記	00 鉄道の旅 「九州」 30 音楽のある景色
18 時		00 7=x 	00 巨団スペシャル 「銀河の始まり」	00 閏ニュース666
⊕サブメニュー ○戻る	青日付選択	決定番組内容	緑 毎週予約(DR)	图采织内物/光细区 处

- 『 別の放送の番組表を見るときは
 - BS (S1/2) を押すと、その放送の番組表に切り換わります。
- 番組内容画面を表示し、"今すぐ見る"を選び、決定する









- その番組の画面に変わります。(焼)で番組内容画面を表示できるのは、現在 放送中の番組を選んでいるときだけです。)
- "今すぐ見る"は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。
- 別の日を見るときは
 - ↑ を押して "日付選択" 画面を表示し、 (◎) で日付を選んで決定します。

番組表の表示内容を変更するときは

- 番組表を表示中に、 サブメニュー画面を表示する サブメニュー
- 設定を変更したい項目を選び、設定を変更する



放送ごとに変更できます。



放送切換 ・・・・・・・番組表に表示される放送

表示チャンネル数 …番組表の1画面に表示されるチャンネル数

表示対象・・・・・・・番組表に表示される対象

変更が終わったら、 を押す

テレビ放送を見る(視聴)・っづき

番組表から選んで見る(つづき)

見たい番組を検索する

番組表を表示中に、

"番組表の検索"画面を表示する

(1) サブメニュー画面を表示する

サブメニュー

② "番組表の検索"が選ば れているので、そのま ま決定する

決定

サブメニュー	
番組表	の検索
録画モード	DR
放送切換	地上D
表示チャンネル数	5チャンネル表示
表示対象	テレビ
視聴制限	!一時解除
番組デ-	-夕取得
項目選択	
決定の戻る	

検索方法を選び、決定する

ジャンル検索



ジャンル検索 ……スポーツやドラマなど、ジャンル から検索するとき。

検索にはしばらく時間がかかります。

項目を選び、決定する



この操作を繰り返し、検索したい項目を絞り込みます。

● 受信できるすべての放送の検索結果画面が表示され ます。

検索結果が表示されたら、 見たい番組を選ぶ



● 決定すると、番組内容画面が表示されます。

〒 特定の放送の検索結果だけを見るときは

聞が BS CS1/2 を押します。

または、サブメニューから切り換えることもでき

(全放送の結果に戻すときは、この方法で戻します。)

-) で "放送種別" で選ぶ
- で表示したい放送を選ぶ
- を押す

☞ 検索結果が2ページ以上あるときは

 $\bigcap^{\{i\}}$ (前ページ)、 $\bigcap^{\check{\mathfrak{b}}}$ (次ページ)を押すと、表示が 切り換わります。

■ 別の日の検索結果を見るときは

[↑](前の日)、[∞](次の日)を押すと、表示が切り 換わります。

番組内容画面を表示し、"今すぐ見る"を選び、 決定する

番組内容 または (決定)







- その番組の画面に変わります。(淀)で番組内容画面 を表示できるのは、現在放送中の番組を選んでい るときだけです。)
- "今すぐ見る"は、現在放送中の番組の場合にだけ 表示されます。

(D) XE

● 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりますので、ジャンルが一致していても検索できない場合があ ります。

データ放送を見る

テレビ放送に連動したデータ放送を見る

電源 音声切換 テルビ電源

1あ 2か BEF

GHI JKL MNO 4た 5な 6は

7ま 8や 9ら

10/0 11¹/₂ 12

B桁入力 録画 **消去**

SD HDD DISC

予約一覧 ダビング 録画モード

入力切換電源

音量

チャプター 音声切換 **dデー**タ

画面表示 〒2012年 消去

予約一覧 番組内容 番組表

(決定) **▶**

(S1/2) (BS) (S1/2)

↑ 緑 黄

■ 前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

える を押す

 ∇

A

電源

デジタル放送

データ放送のある番組では、テレビ画面の案内に従っていろいろな情報や サービスを利用できます。

● 本機では、データ放送を録画することはできません。録画が始まると、 データ放送の画面が消えます。

データ放送のある番組を視聴中に、 テレビ放送に連動しているデータ放送を表示する

d ₹−

情報が多い場合は、表示されるまで時間がかかることがあります。

2 画面の案内に従って、操作する



そのほか、○、○、○、○、○、1a ~ 12 などで操作する場合もあります。

文字を入力するときは(p.84)とは入力のしかたが異なります。)


- ◆ 文字の種類(かな、カナ、英数、数字)を切り換えるときは、☆ で切り換え、(定)で決定します。
- - 濁音/半濁音を入力するときは、文字に続けて (10/10) を押します。
 - 同じボタンで続けて入力するときは、 を押してカーソルを1文字右へ移動します。
 - かな、カナの記号は、"かな" "カナ"のときに 1000 で入力します。
 - 英数の記号は、"英数"のときに 1 または (00) で入力します。
 (1a) と (00) で入力できる記号が異なります。)
 "#"、"*"は、"数字"のときに (11) **
 (12) を押します。
- カーソルを左右に移動するときは、(・〇・) を押します。

データ放送を見終わったら、テレビ放送に戻す

d 〒−᠀

ぽ テレビ放送に戻らないときは

1. でサブメニュー画面を表示する

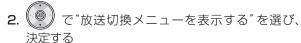

3. (で "データ放送表示オフ" を選び、決定する

(例) デジタル放送メニュー 視聴制限・時解除 データ放送表示オフ 信号切換 技器選局 項目選択 (の)

今見ている番組を録画する 今見ている次の番組を録画する 番組内容を表示する

②ご注意

- データ放送のサービスを利用するためには、次の準備が 必要になる場合があります。
 - ネットワークの接続と設定
 - B-CASカードの登録 放送局との受信契約
- 番組によってはテレビ放送に連動した情報が、自動的に データ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、"番組 内容"画面で確認できます。 (次ページ)
- デジタル放送を録画した番組の再生中は、データ放送や ラジオ放送を視聴することはできません。
- デジタル放送の録画中のチャンネルは、テレビ放送に 連動したデータ放送を視聴することはできません。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向 サービスもあります。 くわしくは放送事業者へお問い合わせください。

番組視聴中の便利な機能

電源 入力機 電源 音量 | ▼ | HZ/開/閉 チャプター 音声切換 (オデータ) 画面表示 | 「科ススメニー」 | 消去 | 予約一覧 番組内容 番組表 (決定) ト //_{戻る} H4 II PH 797797V1 ISTE 927977X4 部入力 (地元) (BS) (CS1/2) 青 赤 緑 黄

- **す**前の画面に戻るときは ^{戻る} を押す
- 国 通常画面に戻るときは № を何回か押す

番組の詳しい情報を見る(番組内容)

デジタル放送

デジタル放送で視聴中の番組の内容や、番組表を表示中に選んでいる番組の 内容を確認することができます。



番組内容のマーク

"今すぐ見る"は、現在放送中の 番組の場合にだけ表示されます。

【デジタル放送の視聴中は】

番組内容を押す

- 視聴中の番組内容画面が表示されます。
- デジタル放送を視聴中に、サブメニュー画面から番組内容画面を 表示することもできます。
 - でサブメニュー画面を表示する
 - で "番組内容を表示する" を選び、決定する

暦組内容 または 黄 を押す 【番組表を表示中は】

- 選んでいる番組の番組内容画面が表示されます。
- 番組の属性(番組の種類、映像、音声、ジャンル、信号情報、 視聴制限など)を確認するときは

番組内容画面を表示中に、
一を押します。 番組内容に戻すときは、┍━━ を押します。

番組内容画面を消すときは、 もう一度 🏻 を押すか 🦳 を押す

番組内容画面のマークについて

テレビ テレビ放送の番組

ステレオ ステレオ音声の番組

データ放送の番組

モノラル音声の番組

テレビ放送と連動した テレビ データ放送がある番組

重音声放送で [主+副]音声の番組

5.1chなどの サラウンド音声の番組

マルチ番組 (映像や音声 ラジオラジオ放送の番組 などが複数あり、切り換 えできる番組)

<u>デタル</u> 「1回だけ録画可能」番組、 【「ダビング10」(コピー9回 +ムーブ1回)番組 (デジタル放送)

ジュー「録画禁止」番組 (デジタル放送)

アナロク 映像/D映像、音声などの アナログ出力端子から映像・ 才~ 音声が出力されない番組

16:9 番組の映像信号情報 1080i 上:画面の縦横比 下:信号方式

字幕がある番組

視聴制限がある番組

ラジオ放送と連動した

+0 ラジオ放送と連動した **ラジオ** データ放送がある番組

● ラジオ放送とほかい ラジオ データ放送がある番組 ラジオ放送とは別の

視聴中の番組の音声を切り換える (音声切換)

デジタル放送

複数の音声がある番組を見るときは、視聴中に音声を切り換えることができます。

複数の音声がある番組を視聴中に、

^{師伽}を押す

● 押すたびに、音声が切り換わります。 サラウンド音声などの場合は"マルチ LR","マルチ L","マルチ R"などと、ステレオ放送の場合は"S LR", "S L","S R"などと表示されます。

マルチ番組の映像、音声などを切り換える(信号切換)

デジタル放送

- デジタル放送のマルチ番組を視聴中に、 "デジタル放送メニュー"画面を表示する
 - ① サブメニュー画面を表示する サブメニュー

サブメニュー 今見ている番組を録画する 今見ている次の番組を録画する 番組内容を表示する 放送切換メニューを表示する

② "放送切換メニューを表示する"を選び、決定する



🧻 "信号切換"を選び、決定する



● "信号切換"画面が表示されます。



3 項目を選び、設定する



番組によって、選べる項目が 変わります。

信号切換		
マルチビュー ◆	主番	組
映像	映像	k1
音声	日本	語
二重音声	Ì	
データ	デー	91
字幕	オン	オフ
字幕言語	日本語	英語
項目選択		
設定変更・		

● "マルチビュー"は、映像、音声、字幕などの組み 合わせが複数ある番組で、この項目を切り換える ことでそれぞれの項目が一度に切り換わります。

(設定)

↑ 設定が終わったら、通常画面に戻す



番組の視聴中や市販ソフトの再生中に、暗証番号の入力画面が表示されたときは(視聴制限の一時解除)

デジタル放送、BDビデオ DVDビデオ

p.111 で設定した暗証番号を入力し、 決定する

1a ~ 10/0 **→**



- 視聴可能年齢の場合は、電源を切にするまで見る ことができます。
- デジタル放送を視聴中に、サブメニュー画面から 視聴制限を一時解除することもできます。
 - **1.** でサブメニュー画面を表示する
 - 2. (***) で "放送切換メニューを表示する" を選び、 決定する
 - 3. (・) で "視聴制限―時解除" を選び、決定する

枝番で選局できる放送局を確認/ 変更する(枝番選局)

地上デジタル放送のみ

- 地上デジタル放送の番組を視聴中に、 "デジタル放送メニュー"画面を表示する
 - ① サブメニュー画面を表示する サブメニュー



② "放送切換メニューを表示する"を選び、決定する



● "枝番選局"を選び、決定する



● "枝番選局"画面が表示されます。



3 【選局するとき】

選局する放送局を選び、 決定する





● 選んだ放送局の画面に切り換わります。

【主選局の放送局を変更するとき】 主選局にする放送局を選び、変更を確定する





★ 設定が終わったら、通常画面に戻す



本機で使えるメディア(ディスク・カード)について

本機で使えるメディアは、下の表に載っているメディアだけです。

本機で録画・再生ができるメデ	イア					
◎ : できる(デ ○ : できる(デ					可能) ×	: できない
メディアの種類	HDD		BD-RE		BD-R	
ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、 本機では使えないことがあります。		•	Blu-ray) Inisc	Bluva	TM CLUDISC
	ハードラ	-	BD-RE S	L (1層)	BD-R S	SL (1層)
	(本機に	- 内威)	BD-RE D		Ver 1.1,)L (2層)
			高速記録2倍速			
録画 (メディアに直接)			<u> </u>			
ダビング デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組 ※1 デジタル放送の「ダビング10」番組	×	:				
外部入力)				
繰り返し録画						×
再生)))
見るナビ (タイトル一覧) からの再生 追っかけ再生)	×	<u>)</u>	X	
<u> </u>				<u> </u>		
メディアの種類		-RW			-R	
ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、 本機では使えないことがあります。		DVD			RR4.7	
本機で対応しているDVD-RW/DVD-Rの録画方式は 3種類(VR、AVCREC、Video)です。 p.45		DVD-RW			VD-R (VD-R DL (1層) 2層) ※2
S性類(VR、AVOREO、VIdeo)です。 (D.45)		Ver 1.1.1	.2	Ver 2.0	0,2.1	Ver 3.0
	高速	記録6倍速ディ	スクまで	高速記録		速記録8倍速 ディスクまで
	-RW (VR)	-RW (AVC)	-RW (Video)	-R (VR)	-R (AVC)	-R (Video)
録画 (メディアに直接)	×	×	×	×	×	×
ダビング デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組 ※1 デジタル放送の「ダビング10」番組	\bigcirc		×	\circ		×
外部入力		×	<u> </u>		×	<u> </u>
繰り返し録画		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	X
再生			<u> </u>	\bigcirc		<u> </u>
見るナビ (タイトル一覧) からの再生	$-\frac{\circ}{\circ}$		<u>× *3</u>	$\overline{}$		<u>× ×3</u>
<u>追っかけ再生</u>	X	X	<u> </u>	X	X	<u> </u>

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、**p.47**をご覧ください。
 - ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

デジタル放送を DVD-RW/-Rに ダビングする場合は CPRM対応 (ME9) の ディスクをお使いください。

- ※2 DVD-Rの2層ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVC)にだけダビングできます。
- ※3 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズが行われます。 本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は 次ページ の DVDビデオ として扱います。
- **※4** ファイナライズされたDVD-RW(AVC)/-RW(Video)に録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット) p.91 を 行ってください。(ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。)
- HD-DVDについては、本機では対応していません。

本機で再生だけが	できるメディア		
			○:できる ×:できない
メディアの種類	BDビデオ	DVDĽŦオ	RAM (
ディスクのバージョン(Ver)が 違う場合、本機では使えない		VIDEO VIDEO	4.7/9.4GB Ver 2.0、2.1、2.2
ことがあります。	リージョンコードに 「A」が含まれるディスク	リージョンコードに「2」や 「ALL」が含まれるディスク	他のDVDレコーダーの VR方式で録画されて、 カートリッジからディスク
			を取り出せるもの
再生			
見るナビ (タイトル一覧) からの再生	X	×	
メディアの種類 ディスクのバージョン(Ver)が 違う場合、本機では使えない ことがあります。	音楽用CD (CD-DA)	CD (JPEG) JPEGファイル(デジタル カメラで撮影された写真	DISC(AVCHD) AVCHD方式(デジタル ビデオカメラで撮影された ハイビジョン画質の動画) で記録され、ファル(ア) (P. P. C.
	音楽用CD形式で記録 され、ファイナライズ 済みのCD-RW/CD-R	など)が記録された、 CD-RW/CD-R	済みのDVD-RW/DVD-R/ DVD-RAM (2層ディスクを含む)
再生	され、ファイナライズ		DVD-RAM

メディアの種類

再生

バージョン(Ver)が違う場合、 本機では使えないことがあり ます。

見るナビ (タイトル一覧) からの再生

SD (JPEG)



USB (JPEG)

JPEGファイル(デジタルカメラで撮影 された写真など)が記録された、

- **SDHC** (4GB~32GB)
- SD (8MB~2GB)
- USB機器

○ (JPEG専用)

SD (AVCHD)



USB(AVCHD)

AVCHD方式(デジタルビデオカメラで撮影 されたハイビジョン画質の動画)で記録された、

- **SDHC** (4GB~32GB)
- **SD** (8MB~2GB)
- USB機器

X %5

- 本機のHDDに取り込んで(ダビングして)、HDDの見るナビ(A))画面から再生することができます。 **%**5 AVCHD方式の動画が記録されたディスクの場合は、ディスクから直接再生することもできます。
- HD-DVDについては、本機では対応していません。
- +RW/+Rについては、本機では対応していません。
- HD-Recの再生については、本機では対応していません。
- VCD/SVCDの再生については、本機では対応していません。

本機で使えるメディア(ディスク・カード)について・っづき

HDDについて



● HDD、ハードディスク(ドライブ)とは?

大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを 高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にす ぐれています。本機は、このHDDを内蔵しています。

- 次のようなことは行わないでください!
- ◆ 本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の電源が 入っているときは、お気を付けください。
- ◆ 本機の電源が入っている状態で、電源コードを抜かないでください。
- 本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、本機を 持ち上げたり動かしたりしないでください。(電源を切ったあ と、2分以上経過してから行ってください。)
- 本機が結露した状態で使わないでください。
- HDDは、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響 されやすい精密な機器です。場合によっては、録画(録音) 内容が失われたり、正常に動作しなくなる恐れがあります。
- HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われる ことがあります。
- HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、 一時的な保管場所としてお使いください。
- 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことを おすすめします。
- HDDは機械的部品なので寿命があり、経年的な変化で 早期に劣化することがあります。

● その他

- 内蔵のHDDをはずして、お客さま自身でHDDを交換する ことはできません。(正常に動作しません。また、保証が 無効となります。)
- ◆ 本機を長時間使用しないときは、電源を切っておいてください。
- HDDは、お買上げ時には何も録画されていません。あらかじめタイトルなどを録画して、再生をお楽しみください。

ディスクについて

BD/DVD/CD全般

- 次のような場合は、正常に録画・再生できません。
- 記録状態が悪い、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/ 再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。
- 本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、 カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。
- パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。 このようなディスクを本機に入れて、ディスクが取り出せなくなった場合は、p.130「おかしいな?と思ったときの調べかた」をごらんになり、対処してください。
- PAL方式など、NTSC方式以外で記録されたDVDディスク。
- 無許諾(海賊版など)のディスク。
- クローズド・キャプション(Closed Caption)の録画・再生。

● ディスクの持ちかた

● ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れないでください。





 指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布で ふいたあと、からぶきしてください。
 布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいて ください。





市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。

● クリーニングディスクについて

● 市販のCD/BD/DVD レンズクリーナーやCD/BD/DVD レンズクリーニングディスクは、本機では使わないでください。

● ディスクの保管について

- 使用後は、所定のケースに入れて保管してください。 ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くと、 変形や反りの原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近く、締め切った自動車 内など、高温になる場所に放置しないでください。

● 次のようなディスクは使わないでください!

- ディスク自体の破損や本体の故障の原因となります。
 - 傷が付いているディスク。
 - ラベルやシールが貼られているディスク。
 - ラベルがはがれているディスク。
 - のりがはみ出しているディスク。
 - ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスク。
 - 六角形など、特殊な形状のディスク。

で注意

● HDDに異常が発生した場合、再生が不能になったり、 録画(録音)内容が消えてしまう事があります

- 次のような場合、実際に録画できる時間は短くなります。
 - ディスクに、傷や汚れなどによって録画できない部分があるとき。
 - 映りの悪い(電波状態が悪い、弱い)番組など、画質が良くない映像を録画したとき。



- 8cm盤のディスクを使用するときは
- ◆ 本機では再生だけができます。録画や編集はできません。
- ディスクはトレイの中央の溝に確実にはめてください。
- 8cmアダプターなしで使用できます。

BD-RE/BD-R

- 他の機器で録画してファイナライズ(クローズ)していない BD-Rは、本機で正常に再生できなかったり、ディスクの 録画内容が失われたりすることがあります。
- BD-RE/BD-Rは、お買上げ時には初期化(フォーマット) されていません。

使用する前に初期化してください。 p.44

■ BD-RE Ver1.0(カートリッジタイプ)は、本機では使用 できません。

DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM

- 他の機器で録画してファイナライズしていないディスクは、 本機で正常に再生できなかったり、ディスクの録画内容が 失われたりすることがあります。
- DVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)は、AVCREC方式に 対応したレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(VR)は、**RW** 表示の付いたVR方式対応の レコーダー /プレーヤーで再生できます。
- DVD-R(VR)は、DVD-RのVR方式に対応したレコーダー/ プレーヤーで再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のレコーダー/ プレーヤーでのみ再生できます。(CPRMとは、p.139)
- DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビング終了後 に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ 後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなります。
- 1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに 時間がかかることがあります。
- DVD-RAMについては全てのDVD-RAMの再生を保証す るものではありません。

BDビデオ、DVDビデオ


● ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の 記載どおりに動作しないことがあります。くわしくは、 ディスクの説明書をご覧ください。

音楽用CD

- 音楽用CDは、ディスクレーベル面に CISC マークの入っ たものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- CD規格外の音楽用CD(コピーコントロール付きCDなど) やMP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく 再生できないか、正常に再生できません。
- 高速記録対応のディスクを使用して高速ダビングをして いるときは、本機の動作音が通常よりも大きくなります が、故障ではありません。

HDDやディスクの構成区分について

- 一般に、HDDやディスクに収録された内容は、「番組(タ イトル)」という大きい区切りと「チャプター」という小さい 区切りに分かれています。
- 音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。
- JPEG形式のファイルが記録された、CD-RW、CD-Rの 場合、データは「フォルダー」という大きな区切りと、「ファ イル という小さな区切りで構成されます。パソコンなど でJPEG形式のファイルを作成する際、ファイルは階層 (フォルダー)に分けて記録させることができます。

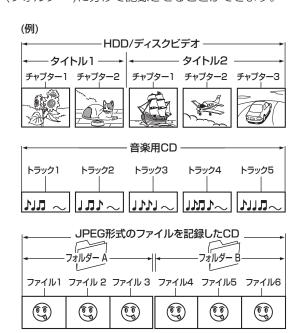

タイトル :HDDやディスクの内容を、いくつかの部分に

> 大きく区切ったものです。 短編集の「話」に相当します。

チャプター : タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さ

く区切ったものです。 本の「章」に相当します。

トラック :音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

: ひとつひとつのデータのことです。

フォルダー : ファイルやフォルダーなどの集合を内包する階

層のことです。

本機で利用できるSDカード、 USB機器については → p.75


(D)XE

本機で再生できるJPEG形式については → p.77



|ディスクの出し入れ/新品ディスクの初期化(フォーマット)

ディスクの出し入れ/新品ディスクの初期化(フォーマット)

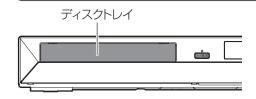




ディスクの出し入れのしかた

BD-RE BD-R BDビデオ -RW -R DVDビデオ RAM 音楽用CD

ディスクトレイを開く

- トレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- **2** 本機で録画可能で残量のある ディスクを、ラベル面を上にして トレイの上に置く

一 両面ディスクを再生する場合は 再生する面を下にしてください。

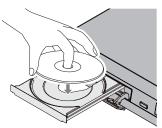

3 ディスクトレイを閉める

HJ/開/閉 ▲

- ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが 使用可能になるまでしばらく時間がかかります。
- ディスクの読み込みが完了すると、本体表示部に "◆"が表示されます。
- ディスクによっては、このあと自動的に再生が始まるものがあります。

新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)のしかた

新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。

(DVDには直接録画できません。)

BD-RE BD-R の場合

BD-RE

- お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化して ください。
- あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は 消去されます。 **p.90**)

BD-R

- お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化して ください。
- 一度初期化すると初期化し直すことはできません。

1 ディスクを入れる



初期化されていないディスクが挿入されました。 フォーマットしてからお使いください。 フォーマットする 取り出す

- 初期化が終わるまで、数分がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、 通常画面に戻ります。

『 初期化をせずに取り出すときは

"取り出す"を選び(歳)を押してください。

②ご注意

- ディスクの読み込み中や初期化 (フォーマット)中は、本機の電源を 切ったり電源コードを抜かないで ください。ディスクの破損や本体の 故障の原因となります。
- 初期化中は、途中で中止できません。

-RW -R の場合

DVD-RW ● お買上げ時には初期化されていません。使用前に録画方式を選んで初期化してください。

あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。 p.91)

お買上げ時には初期化されていません。 DVD-R

初期化していない場合はVideo方式のみで使用できます。

他の方式で使用する場合は、使用前に録画方式を選んで初期化してください。

● 一度初期化すると初期化し直すことはできません。

ディスクを入れる



メッセージが表示されるので、希望の録画方式を選び、決定する



DVD-RWの場合の画面表示例

初期化されていないディスクが挿入されました AVCREC方式: デジタル放送とAVCHUA・ピーミルドビジョンの面質のままダビングできます。 デジタル放送はCPRMはTOXDVを使用ください。 AVTの式: 海季偏調ででしたが成構でご思想性できます。 VR方式: 海季偏調でデビングされます。 デジタル放送はCPRMはDOXDVを使用ください。 /R対応機器で互換再生できます。 Video方式: DVDブレーヤーで再生互換性の高い方式です。 デジタル放送はダビングできません。VR方式、AVCREC方式を

ファイドのの本土 おすすめします。 ダビング後自動でファイナライズされます。 高速ダビングをするためにはVideo高速ダビング設定してください。 AVCREC方式 VR方式 Video方式 取り出す

DVD-Rの場合の画面表示例 初期化されていないディスクが挿入されました

AVCREC方式:デジタル施送とAVCHD」・ピーをハイビジョンの画質のままダビングできます。 デジタル施設はCPRMMSのDVBを開発したさい。 VR方式:電券編集でジビングされます。 デジタル版出なCPRMMSのDVBと開発したさい。 アンダル放送はCPHM対応UVU VR対応機器で互換再生できます。 /ideo方式: DVDブレーヤーで再生互換性の高い方式です。 デジタル放送はダビングできません。VR方式、AVCREC方式を おすすめします。 ダビング後自動でファイナライズされます。 高速ダビングをするためにはVideo高速ダビング設定してください。 AVCREC方式 VR方式 VIdeo方式 (変換しない) 取り出す

- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、通常画面に戻ります。
- 『デジタル放送をダビングするときは

CPRM対応ディスクを使って、VRまたはAVCREC方式で初期化してください。

▼ 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は

AVCREC方式でのみ、初期化できます。

■ 初期化をせずに取り出すときは

"取り出す"を選び(衆)を押してください。

DVD-RW/DVD-Rの録画方式(VR、AVCREC、Video)について

本機で対応しているDVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。 ディスクを初めて使うときに、録画方式(VR、AVCREC、Video)を選んでから使用します。

VR方式

(DVDビデオレコーディング規格)

-RW (VR) | -R (VR) |

DVD-RW(VR)/-R(VR)

- DVDレコーダーの基本記録方式です。
- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の[1回だけ録画可能」番組、 「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。
- ファイナライズ後はVR方式対応のプレーヤー /レコーダーで再生できます。

AVCREC方式^{※1}

-RW (AVC) -R (AVC)

DVD-RW(AVC)/-R(AVC)

- デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。
- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能 |番組、 「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。
- ファイナライズ後はAVCREC方式対応のプレーヤー /レコーダーで再生できます。

Video方式 (DVDビデオ規格)

-RW (Video) -R (Video)

DVD-RW(Video)/-R(Video)

- 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式で、他の機器との再生互換性が高い方式です。
- 「制限なしに録画可能」番組だけ録画(ダビングのみ)でき、ダビング終了後に自動的に ファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱 いとなり、一般のDVD機器で再生できます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回) 番組の録画はできません。

こんなときは、このメディアに録画しましょう

どれに録画	すれば良いか迷ったときは	おすすめの録画先 HDD BD DVD
録画	● とりあえず録画しておきたい● 一度見たあとは消しても良い番組を録画したい● 長時間の番組を録画したい	HDD
	● 直接録画したい● ハイビジョン画質で録画したい	HDD BD-RE BD-R
デジタル放送 *1	●「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組を ハイビジョン画質のままダビングしたい	BD-RE -RW (AVC) BD-R -R (AVC)
	● 「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組を 標準画質でダビングしたい	BD-RE -RW (VR) BD-R -R (VR)
外部入力 *2	● 他の機器から録画したい	HDD BD-RE BD-R
^=====================================	● 繰り返し録画・消去したい	HDD BD-RE -RW
録画回数	● 一度録画したら、消去できないようにしたい(※3)	BD-R -R
	● タイトルの部分削除や分割をしたい	HDD
編集	● チャプターマークを手動で追加/削除したい	HDD BD-RE -RW (AVC) -RW (VR) BD-R -R (AVC) -R (VR)

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、**次ページ**をご覧ください。
- ※2 DVD-RW/-Rに保存したい場合は、一度HDDに録画してから、HDD→DVD-RW/-Rにダビングしてください。
- ※3 消去できないようにするためには、最後にファイナライズする必要があります。 ファイナライズすると追加で記録も出来なくなります。

ご注意

● デジタル放送のラジオ放送、データ放送は録画できません。

(AXE

- HDD/ディスクごとの最大録画可能数については
 - → p.123

番組の録画制限、ダビング制限について

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

番組の録画制限	HDD	BD-RE BD-R	-RW (VR)	-RW (AVC) -R (AVC)	-RW (Video) -R (Video)
制限なしに録画可能					
1回だけ録画可能	0	0		×	_
ダビング10	0	0	^	^	^
録画禁止	X	×			

○ : できる × : できない

ダビング制限	BD DVD ↓ HDD	HDD ↓ BD-RE BD-R	HDD ↓ -RW (VR) -R (VR)	HDD ↓ -RW (AVC) -R (AVC)	HDD ↓ -RW (Video) -R (Video)
制限なしに録画可能	0	0	0	0	0
1回だけ録画可能	×	0	0	0	×
ダビング10・・・9回目まで	×	0	0	0	×
ダビング10・・・10回目	×	0	0	0	×

○:「コピー」になる○:「ムーブ(移動)」になる

×:できない

● 「制限なしに録画可能」番組について


ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング 後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。

デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。

- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組について ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDD の元のタイトルが削除されます。
- デジタル放送の「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組について

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後も HDDの元のタイトルはそのまま残ります。

10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

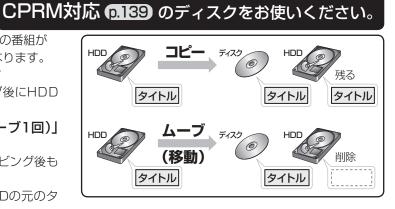

続けて1回(1タイトル)で録画

「ムーブ(移動)」になる

録画停止

「1回だけ録画可能」番組

ダビングするときは

デジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は

● ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組を録画するときの制約は

デジタル放送の番組の場合と同様となります。ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

外部入力(L1)からHDDに録画したコピー制限のあるタイトルをDVDにダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)を使用してください。

なお、コピー制限の有無にかかわらず、外部入力(L1)からHDDに録画されたタイトルをDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)に ダビングすることはできません。

録画開始

「ダビング10」番組

●「ダビング10(コピー)」「制限なしにコピー可能」になる番組と、 「1回だけ録画可能」「ダビング10(ムーブ)」番組を続けて1回で 録画すると

録画の開始から停止までが1番組(タイトル)となるため、ダビングする場合はすべての部分が「ムーブ(移動)」となります。

- デジタル放送のデータ放送、ラジオ放送は、録画できません。
- デジタル放送の4:3の映像を録画したときや、外部入力のワイド映像(16:9)を"セットアップ"画面の"Video高速ダビング" の設定を"入"にして録画したときは

4:3の映像に左右に黒帯が付いた状態で録画されます。再生時に、テレビ側で画面サイズを変更して調整できます。

- **録画中に「録画禁止」番組や視聴年齢制限のある番組になったときは** 録画を一時停止します(本体表示部は録画状態の表示のままです)。録画が可能な状態になると、再び録画が始まります。
- 録画モードや音声、字幕による録画の制限は、p.48、49をご覧ください。

こんなときは、このメディアに録画しましょう・っづき

ハイビジョン画質

標準画質

(従来の画質)

時間優先

画質優先

時間優先

録画モードとおよその録画時間(目安)について

録画モードとは録画品質(画質・音質)のことで、画質を優先するか、録画時間を優先するかによって使い分けます。

HDD

AE

XP

SP

LP

EP

8倍 (3Mbps) モ

6時間モード

8時間モード

	録画モード	D-BZ! (320		録曲できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	40周 29周 58周	 	デジタル放送	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質(画質優先)
AF		52時			放送のデータを	
AN		80周		デジタル放送	圧縮変換した	
AE	5.5倍 (4.2Mbps) モード 8倍 (3Mbps) モード	160 <u>1</u> 2321			ハイビジョン画質	時間優先
XP			· 持間			画質優先
SP		142	時間	デジタル放送	標準画質	<u> </u>
LP		284			伝卒回員 (従来の画質)	
EP	6時間モード 8時間モード	426F 566F		外部入力	(此水•〉四点/	従来の 画質 時間優先
BD-RE		1層 (25GB)	片面2層 (50GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)			デジタル放送	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質(画質優先
AF		4時間	8時間		+b`*	
AN		6時間	12時間	デジタル放送	放送のデータを 圧縮変換した	
ΔE	5.5倍 (4.2Mbps) モード	12時間	24時間		11相友探U/C ハイビジョン画質	時間優先

I -RW I	-R I	(ダビングのみ可能)	-RW(AVC) -R(AVC) · · · · A F ~ A F のみ可能	-RW (VR) -R (VR) -RW (Video) -R (Video) · · · × □ ~	~FPのみ可能

デジタル放送

外部入力

35時間

10時間30分

21時間

42時間

63時間

84時間

0	録画モード	1層 (4.7GB)	片面2層 (8.5GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
AF		42分	1時間20分		 放送のデータを	高画質 画質優先
AN		1時間5分	2時間	デジタル放送	圧縮変換した	问四只
AE	5.5倍 (4.2Mbps) モード 8倍 (3Mbps) モード	2時間10分 3時間15分	4時間10分 6時間	J J J IVIIX	ハイビジョン画質	時間優先
XP		1時間	_			画質優先
SP		2時間	_	デジタル放送	標準画質	四月度儿
LP		4時間			原準圏貝 (従来の画質)	
EP	6時間モード	6時間		外部入力	(派本の四貝)	従来の
	8時間モード	8時間				画質時間優先

- 録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- BSデジタル(SD放送)は、DR、AF~AEで録画しても標準画質で録画されます。

17時間20分

5時間15分

10時間30分

21時間

31時間30分

42時間

- BD-RE/BD-Rに地上デジタル放送をDRで予約して録画する場合は、最大録画時間がBSデジタル(HD放送)の時間(2時間10 分、4時間20分)までとなります。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとにビットレートが異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、0.117 の"セットアップ"画面の"録画設定" "AEモード"、"EPモード"の設定によって録画できる時間が変わります。
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことが あります。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングするタイトルの合計時間より も多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱ いになり、ダビングできないことがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)
- HDD、BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rの容量は、1GB=10億バイト、として計算しています。

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について

録画をするときは、録画モード、およびセットアップメニューの"録画設定"や"録画予約設定" p.116、117 が、お好みどおりに設定されているかを確認してから録画を開始してください。

デジタル放送の二重音声、マルチ番組の映像や音声、サラウンド音声、字幕を録画するとき

録画先 ()はダビングのみ 録画モード	HDD BD-RE BD-R DR	HDD BD-RE BD-R (-RW (AVC) -R (AVC)) AF~AE	HDD	
二重音声	主音声/副音声の両方が記録されます。		主音声/副音声の両方が記録されます。※1 ● 再生時に音声切換で音声が選べます。	
マルチ番組の映像・音声	複数の映像・音声が 記録されます。 ● 再生時にカメラアン グル切換や音声切換 で映像・音声が選べ ます。	1つの映像・音声だけが記録されます。 【現在放送中の番組を録画するとき、手間なしダビングするとき】 視聴中/再生中の映像・音声が記録されます。 【番組表から録画予約で録画するとき】 "予約設定"画面で選んだ映像・音声が記録されます。 【時刻指定予約で録画するとき、ダビングリストからダビングするとき】 映像1・音声1が記録されます。 ● 再生時に映像や音声の切り換えはできません。		
サラウンド 音声	放送そのままの サラウンド音声で 記録されます。	放送の音声方式を変換 したサラウンド音声で 記録されます。	ステレオ音声で記録されます。	
字幕	字幕の情報が記録されます。※2 ● 再生時に字幕切換で字幕表示の入/切ができます。	"録画予約設定" – "字幕焼きこみ"を"あり"に設定して録画予約したときだけ、映像といっしょに字幕が記録されます。※3 記録される字幕言語は、"録画予約設定" – "字幕焼きこみ言語"で設定された言語(日本語または英語)だけになります。 ● 再生時に字幕表示の入/切はできません。		

- ※1 "録画設定" "XP記録音声"の設定を"LPCM"にして録画モードXPで録画するときは、"録画設定" "二重音声選択"で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※2 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※3 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合は字幕もダビングされます。

外部入力の二重音声を録画するとき

録画先 ()はダビングのみ	HDD BD-RE BD-R	(-RW (VR) -R (VR))	(-RW (Video) -R (Video)
録画モード	XP~EP	XP~EP	XP∼EP
二重音声	"Video高速ダビング"の設定が"切"のとき ・・・主音声/副音声の両方が記録されます。 ※ 1 ● 再生時に音声切換で音声が選べます。 "Video高速ダビング"の設定が"入"のとき ・・・"二重音声選択"で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。※4	主音声/副音声の両方が 記録されます。 ※ 1 ● 再生時に音声切換で 音声が選べます。	"二重音声選択"で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。※4

- ※1 "録画設定" "XP記録音声"の設定を"LPCM"にして録画モードXPで録画するときは、"録画設定" "二重音声選択"で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※4 外部入力の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず"録画設定" "外部音声選択"の設定を"二重音声"にしてください。設定が"ステレオ"になっていると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

こんなときは、このメディアに録画しましょう・っづき

同時操作について

再生中に、録画予約の録画が実行できるかどうか

		録画予約0	D録画実行
		HDD	BD-RE BD-R
	HDD	0	0
	BD-RE BD-R	0	×
再	-RW -R	0	×
	BDビデオ	Δ	×
生	DVDビデオ RAM 音楽用CD	0	×
	CD (JPEG)	Δ	×
中	SD (JPEG) USB (JPEG)	Δ	\triangle
	DISC(AVCHD)	Δ	×

○: できる

△:できる(再生は停止します)

×:できない

番組の録画中にできる操作

		再生						ダビング		
録	録画中の メディア	録画 モード	HDD	BD-RE BD-R	-RW -R	BDビデオ	DVDビデオ RAM 音楽用CD	CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)	DISC(AVCHD)	
画		DR	0	0	0	0	0	×	0	
	HDD	AF~AE	0	0		×	0	×	×	×
中		XP~EP	0	0	0	×	0	×	×	
	BD-RE BD-R		\circ	×	×	×	×	×	×	×

◎:できる(追っかけ再生も可能) ○:できる(追っかけ再生は不可)


×:できない

タイトルのダビング中にできる操作

		再生					録画予約の録画実行		
ダ	ダビングの方向	ダビングの速度	HDD	BD-RE BD-R -RW -R	BDビデオ DVDビデオ RAM 音楽用CD	CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)	DISC(AVCHD)	HDD	BD-RE BD-R
・ビング	HDD	高速 等速 (1倍) 高速 高速 高速 等速 (1倍)	O X O X X	×	×	×	×	× × ×	×
中	BD-RE BD-R → HDD -RW (VR) -R (VR) → HDD -RW (AVC) -R (AVC) → HDD	 高速 等速(1倍)	О х	×	×	×	×	×	×

○:できる ×:できない

テレビ放送を今すぐ録る(録画)

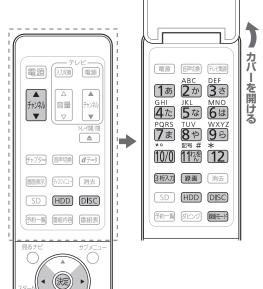

□ □ □ □

テレビ放送の録画のしかた

HDD BD-RE BD-R

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力 に切り換える
 - BD-RE/-Rに録画する場合は、録画が可能で残量のあるディスクを 入れる (p.12、44)

()ご注意

- 新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。(DVDには直接録画できません。) p.44
- ⊋ 録画先(DISCまたはHDD)を選ぶ

(HDD) (DISC)

3 録画したい放送を選ぶ p.33

外部入力

(地デジ) (BS) (CS1/2)

4 録画したいチャンネルに合わせる **0.33**



10/0 11% 12

3桁入力

■ 必要ならば、録画モードを選ぶ

録画モード

- 押すたびに8種類の録画モードが切り換わります。
- 選べる録画モードは、放送によって異なります。 p.48
- 録画を始める

録画 (1回押す) ● 未録画部分に録画されます。

● 2回以上押すと、ワンタッチタイマー録画になります。 (0.53)

- **7** 録画を一時停止するときは(HDDのみ)
 - 1) 録画を一時停止したい番組を画面に表示させる
 - メディアを切り換えているときは → 上の手順2を行います。
 - 放送を切り換えているときは → 上の手順3を行います。
 - チャンネルを切り換えているときは → 上の手順4を行います。
 - (2) 録画を一時停止する

- 時停止 ■ もう一度押すと、再び録画が始まります。

■ 録画を停止するときは



- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。 (停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がか かることがあります。)
- 録画中の番組を画面に表示していない場合は、確認メッセージが表示されますので、 で"はい"を選び、決定します。(録画中の番組を画面に表示している場合は、確認メッセージは表示されません。)
- 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に録画を停止するときは、次ページをご覧ください。

(BXE)

● 現在録画中の番組のメディア、放送、 チャンネル、録画モードを確認したい ときは、 ■基示 を押して画面表示を表 示すると確認できます。

2 テレビ放送を今すぐ録る(録画)・つづき

2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)

本機でできる2番組同時録画について

【2番組とも HDD に録画するとき】

デジタル放送の1番組

録画モード: DRのみ







デジタル放送の1番組

または

外部入力 の1番組

【HDD と BD-RE BD-R に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】

デジタル放送の1番組 録画モード: DRのみ







デジタル放送の1番組

または

外部入力 の1番組

- ▶ 本機では、デジタル放送を2番組、またはデジタル放送と外部入力の各1番組を同時に録画することができます。
- デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。
- 2番組とも録画モードDR以外で録画する場合、同時録画はできません。 この場合、2番組の録画が重なった部分は、p.63 の「予約が重なったときは-ユーザー予約が重なった場合 |のように後の 番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の手前1分ほどから先が録画されません。
- BDビデオの再生中は、2番組ともデジタル放送で録画モードをDRにしてHDDに録画する場合だけ同時に録画できます。
- HDD→BD-RE/-Rへの高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかにHDDに1番組同時に録画することができます。 (等速ダビング中は、他の番組を録画することはできません。)

2番組同時録画のしかた/同時録画を停止するには

HDD BD-RE BD-R

1番組目を録画中に、

前ページの手順2~6を行って、別に録画したい番組を選び、録画する

● デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。

2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に、録画を一時停止するときは(HDDのみ)

(2) 前ページの手順**7**を行って、録画を一時停止する

2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に、録画を停止するときは

② 録画中に、 を押して、サブメニュー画面を表示する

で録画を停止したい番組の"録画を停止する"を選び、決定する

今見ている番組を録画する 今見ている次の番組を録画する 録画を停止する 【地上D 011ch DR】 録画を停止する 【地上D 051ch DR】

- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。(停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることが あります。)
- (4) 録画中のもう一方の番組の録画も停止する場合は、 を押す
- 録画中の番組を画面に表示していない場合は、確認メッセージが表示されますので、(@))で"はい"を選び、決定します。 (録画中の番組を画面に表示している場合は、確認メッセージは表示されません。)

ご注意

- 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
- 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。

自動的に録画を終わらせるときは(ワンタッチタイマー録画)

HDD BD-RE BD-R

録画中に来客や外出・お休みになるときは、録画時間を設定しておくと、指定した時間になると自動的に録画を停止させることができます。



録画中に、

0.51 の手順2~4を行って、録画時間を設定したい番組を選ぶ



録画時間を設定する

録画

● 押すたびに、録画時間が変わります。(15分単位で最大4時間まで)

 \bigcirc Oh 15m \rightarrow Oh 30m \rightarrow Oh 45m $-\cdots$ (現在の録画をそのまま継続する) \leftarrow 4h 00m \leftarrow 3h 45m \leftarrow (h:時間、m:分)

- ワンタッチタイマー録画の録画中に → を押すと、録画時間をさらに15分単位で最大4時間まで延長できます。 (ワンタッチタイマー録画から通常の録画に変更したいときは、録画時間の表示が消えるまで何回か押します。通常録画を停止する場合は、 → を押してください。)
- 録画終了後は、自動的に録画が停止します。 (終了時に録画や再生、メニュー操作などを行っていない場合は、電源が切れます。)
- ワンタッチタイマー録画の録画中に録画が終了するまでの時間を確認したいときは、ワンタッチタイマー録画で録画中のチャンネルを選ぶと本体表示部に表示されます。

『ア ワンタッチタイマー録画で設定した録画を停止するときは

1番組だけ録画している場合は → **p.51** の手順**8**へ

2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中の場合は → 前ページの手順3へ

番組を録画予約する

本機でできる予約について

本機では、最大80番組まで予約できます。

ユーザー予約(自分で予約する)

● 番組表から簡単に予約する(簡単予約) p.55

デジタル放送

こんな 番組表から簡単に番組を ときに 予約したいとき

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を簡単に予約できます。 (HDDへの予約のみ)

● 番組表から好みの設定で予約する(番組表予約)0.56

デジタル放送

こんな 番組表から好みの設定でときに 番組を予約したいとき

番組表から予約したい番組を選んで、8日先までの番組を好みの設定で予約できますまた、ジャンル検索やディスクへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。


● 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約)の58

デジタル放送、外部入力

こんな 番組表が利用できない ときに 番組を予約したいとき 自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して、約1カ月先までの番組を 予約できます。

"予約一覧"画面の見かた (例) すべての予約を表示する設定にしているとき

(I)) 9 (CO) IMITERATION OF CE

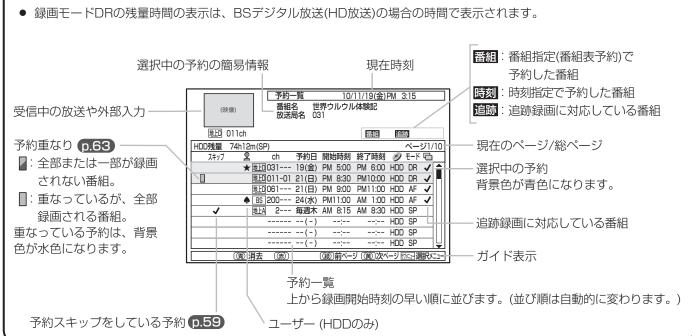

番組表から簡単に予約する(簡単予約)

デジタル放送 HDD



■ 前の画面に戻るときは

■ 通常画面に戻るときは

『 暗証番号の入力画面が表示され

№ を何回か押す

たときは、p.39


^{戻る} を押す

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力端子名に 切り換える
- 番組表を表示する (番組表の見かたは → p.34)

番組表

- 『 別の放送の番組表を見るときは
- 「BS」(CS1/2)を押すと、その放送の番組表に切り換わります。
- 予約したい日の番組を選ぶ



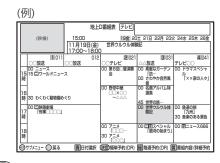

- 別の日を見るときは
- (◎) で日付を選んで決定します。 △ を押して"日付選択"画面を表示し、

予約を確定する



(単独予約)




- (毎週予約)
- 予約が確定し、選んだ番組に"予"が表示されます。ただし、現在放送中の 番組を選んで(焼)を押した場合は、予約は確定されず、番組内容画面が表示 されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。ただし、録画 モードがどちらもDRに設定されている場合は、表示されません。
 - で "はい" を選んで決定すると、"予約一覧" 画面が表示され、重なっている 予約に "■" または "■" が表示されます。 → **p.63**
 - ᢆ(◎)) で"いいえ"を選んで決定したときは、"予約一覧"画面は表示されず、 確認メッセージが消えます。
- ☑ 他の番組を続けて予 約するときは

このあと、手順3、4を繰り返します。

〒 予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは → p.59、60

予約の設定が終わったら、通常画面に戻す \bigcirc

- 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った 状態でも予約の録画は実行されます。)
- (S)XE 簡単予約するときの録画モードは、その番組を予約したと きに画面下のガイドに表示されていた録画モードで予約さ れます。録画モードを変更して簡単予約するときは、手 順3のときに、次の操作を行います。

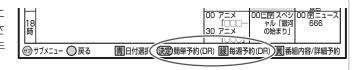

- _ を押してサブメニュー画面を表示する
- で"録画モード"に移動したあと、((・○・)) で希望の録画モードを選ぶ
- 3. 変更後、 を押して、サブメニュー画面を消す

番組を録画予約する・つづき

番組表から好みの設定で



- **『**前の画面に戻るときは を押す
- 通常画面に戻るときは を何回か押す
- 『 暗証番号の入力画面が表示され たときは、p.39

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
 - ディスクに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる
 - 録画可能残量を知りたいときは
 - → p.12
 - 『 どれに録画すれば良いか迷ったときは
 - → p.46,47
- 番組表を表示する (番組表の見かたは → p.34)

番組表

- 『 別の放送の番組表を見るときは
- でする。 (CS1/2)を押すと、その放送の番組表に切り換わります。
- 予約したい日の番組を選び、(例) 番組内容画面を表示する









- 『 別の日を見るときは
- た押して"日付選択"画面を表示し、(◎) で日付を選んで決定します。

- 『 ジャンルから予約する番組を探すときは → p.36

"番組予約へ"が選ばれているので、そのまま決定する



● "予約設定"画面が表示されます。 (ただし、未契約チャンネルが選 択された場合は"予約設定"画面は 表示されません。)

		闡	74° 189	1914	
(映像)		△△ <u>放送</u> 世界ウルウル体験罰	2	内容	属性
	17:00~18:00				
■番組詳細内容	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Î
番組予約へ					Ī
○戻る	青内容	赤属性	緑	黄	

デジタル放送の番組を番組表から予約した場合の自動追跡について

- デジタル放送の番組を番組表から予約した場合、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。
 - (例) 毎週録画をしているドラマの最終回だけ、放送時間が延長されているとき。
 - 特別番組のため、今回放送分だけ、放送時間が遅くなるとき。
 - 予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
 - 予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、予約番組の放送時間が遅くなるとき。
 - 自動追跡対象の番組は、"予約一覧"画面の簡易情報に"追跡"、"□"欄に"✔"が表示されます。
 - 自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は 前後各3時間までとなります。

予約する(番組表予約)

デジタル放送 HDD BD-RE BD-R



予約内容を確認する

- 図は表示例です。実際の表示内容は、番組によって 異なります。
- ディスクの場合は、初期化した方式で録画されます。

(例) 番組名 世界ウルウル体験記 放送局名 031-01

地上D 011ch 予約日 開始時刻 終了時刻 地口 [031] [19(金)] [PM 5]:[00 [PM 6]:[00 [HDD [DR]] **予約確定**

マルチ番組を 録画モードDR 以外で予約 するときのみ

枝番表示

予約内容を変更するときは







(項目の移動)

(内容の変更)

☞ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは

枝番表示は、上の簡易情報欄の"放送局名"のチャンネ ル番号に表示されます。("ch" 項目には表示されません ので、お気を付けください。)

"ch"項目に移動し、"放送局名"のチャンネル番号を確 認しながら枝番を変更します。

■ 毎週/毎日録画をするときは

"予約日"項目に移動し、希望の表示(毎週土、毎日、 月-土、月-金など)に変更します。

《 ◯ 》を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く 表示することができます。

■ BD-RE/-Rに予約するときは

"�"項目に移動し、"BD"に変更します。

☑ 録画モードを変更するときは

"モード"項目に移動し、希望の録画モードに変更します。

☑ ユーザーを設定するときは(HDDのみ)

"♥"項目に移動し、希望のユーザーマークに変更します。 (見るナビ画面 p.65)でユーザー別の見るナビが利用で きるようになります。)

マルチ番組(映像、音声が複数ある番組)を 録画モードDR以外で予約するときは







(項目の移動)

(内容の変更・決定)

デジタル放送のマルチ番組(映像、音声が複数ある番組) を録画モードDR以外で予約するときは、番組、映像、 音声を選んで予約する必要があります。

変更したい項目(番組、映像、音声)に移動し、予約し たい内容を選んで決定します。

"予約確定"に移動し、決定する



(または (を押す)

- 予約が確定して番組表に戻り、録画予約した番組に " 予 " が表示されます。
- 予約が重なっているときは"予約一覧"画面が表示 され、重なっている予約に"┛"または"□"が表示さ れます。 → **p.63**
- 本機を使用しないときは、電源を切ることをおす すめします。(電源が入った状態でも予約の録画は 実行されます。)

このあと、手順3~8を繰り返します。

- (p.117) の"セットアップ"画面の"録画予約設定" "イベントリレー録画"を"する"に設定すると、野球中継などで延長部分 が他のチャンネルに引き継がれて放送される場合に、番組データの延長情報に従って自動的にチャンネルと録画終了時刻が 変更されて録画されます。(イベントリレー)
 - (例) 昼の時間帯に「NHK総合」で放送されている高校野球を番組表から予約して録画中、夕方から放送されるチャンネルが 「NHK教育」に引き継がれた場合でも、録画チャンネルが切り換わってそのまま高校野球の録画が継続されます。
- 自動追跡やイベントリレーによって予約が重なったときは、**0.63** 「予約が重なったときは |の例に従って録画されます。
- 自動追跡は、デジタル放送の番組を番組表から予約した場合だけ有効となります。

番組を録画予約する・っづき

予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約)

デジタル放送、外部入力 HDD BD-RE BD-R

「時刻指定予約」機能を使って録画を予約すると、指定の開始時刻になると自動的に電源が入り録画が開始され、指定の終了時刻 になると録画が終了し電源が切れます。

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - **テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える**
 - ディスクに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる p.12、44
- 予約したい放送を選ぶ (p.33)

外部入力

(地デジ) (BS) (CS1/2)

"予約一覧"画面を表示する

予約一覧

予約未設定の段が選ばれているので、そのまま決定する

● "予約設定"画面が表示されます。

		予約一覧		10/11/19(金)PM 3:15			
地上口(番組施					
HDD残量	74h12m(SP)				ペー	ジ1/10
スキップ	2	ch	予約日	開始時刻	終了時刻	Ø ₹-ド	0
			(-)	:	:	HDD SP	
			(-)	:	:	HDD SP	
			(-)	:	:	HDD SP	
			(-)	:	:	HDD SP	

ch(チャンネル)、予約日、開始時刻(時、分)、終了時刻(時、分)、録画先、録画モードを合わせる



- 昼の12時は "PM0:00" に、夜の12時は "AM0:00" に合わせます。
- チャンネルは、手順2で選んだ放送だけが選べます。

枝番表示 10/11/19(金)PM 3:15 予約設定 番組名 D31-01 予約日 開始時刻 終了時刻 | 地上D [031] [19(金)] [PM 5]: [00] [PM 6]: [00] [HDD [DR] [**予約確定**]

ア 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは

枝番表示は、上の簡易情報欄の"放送局名"のチャンネル番号に表示されます。("ch"には表示されませんので、お気を付け ください。)

《·○·》を押して"ch"に移動し、"放送局名"のチャンネル番号を確認しながら《 》を押して枝番を切り換えます。

■ 毎週/毎日録画をするときは

- |を押して"予約日"に希望の表示(毎週土、毎日、月-土、月-金など)を表示します。
- を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。

『 ユーザーを設定するときは(HDDのみ)

《 ○) を押して " 🏖" に移動し、 (○) を押して希望のユーザーマークを表示します。 (見るナビ画面 (2.65) で ユーザー別の見るナビが利用できるようになります。)

"予約確定"に移動し、決定する



(または を押す)

- 予約が確定し、予約一覧画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に"□"または"□"が表示されます。→ p.63

■ 他の番組を続けて予約するときは

)で予約未設定の段を選んで決定し、手順**5~6**を繰り返します。

確認が終わったら、通常画面に戻す



● 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは

設定済みの予約を確認する/予約の一覧を切り 換える("予約一覧"画面の表示)




- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える



"予約一覧"画面を表示し、 予約を確認する

予約一覧

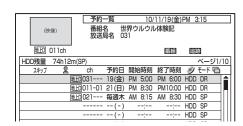



 \bigcirc (前ページ)、 \bigcirc (次ページ)を押します。

3

確認が終わったら、通常画面に戻す



● 次回に"予約一覧"画面を表示するときは、上の一覧の切り換えにかかわらず"すべて"の予約の一覧が表示されます。

一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)


祝日などでその週/日の番組の放送がない場合、予約をそのまま残して録画だけ実行されないようにすることができます。

1

上で"予約一覧"画面を表示中に、

一時的に毎週/毎日録画をやめたい予約を選ぶ



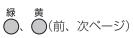



予約をスキップする

(1) サブメニューを表示し、"スキップ"でそのまま決定する スキップ







"✔"が表示されます。



3

設定の変更が終わったら、通常画面に戻す



予約スキップを解除するときは

● 予約スキップは自動解除されません。スキップする必要がなくなったら、予約スキップの 設定を解除してください。

予約スキップを解除する予約を選び、手順2で"スキップ解除"のまま決定すると、"予約一覧"画面の"スキップ"に表示されていた"√"が消えます。



予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは・っづき

設定済みの予約の内容を変更する

- 録画実行中の予約は変更できません。
- 前ページで"予約一覧"画面を表示中に、 変更したい予約を選び、決定する



(選択・決定)




○、○(前、次ページ)

変更したい項目に移動し、内容を変更する



(移動)



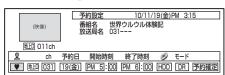

"予約確定"に移動し、決定する



(または 〇 を押す)

- 予約が確定し、通常画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、"予約一覧"画面が表示 され、重なっている予約に"□"または"□"が表示さ れます。→ p.63
- 設定の変更が終わったら、通常画面に戻す 戻る

録画を一時停止するときは(HDDのみ)

D.51 の手順7を行って、録画を一時停止して ください。

不要な予約を取り消す

- 予約の取り消しは1予約ずつのみとなります。
- 録画実行中の予約の取り消しはできません。録画を停止さ せてから取り消してください。(下を参照)

番組表から予約を取り消すときは

番組表を表示中に、

" 🄂 " が表示されている番組で、予約を取り 消したい番組を選び、確定する



■ 別の日を見るときは

を押して"日付選択"画面を表示し、 選んで決定します。



●で日付を

確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 予約が取り消されます。
- 予約の取り消しが終わったら、通常画面に戻す

"予約一覧"画面から予約を取り消すときは

前ページ で"予約一覧"画面を表示中に、 取り消したい予約を選び、確定する





→ 消去 または ○

(選択)

(前、次ページ)

確認メッセージの"はい"を選び、決定する



予約が取り消されます。

予約の取り消しが終わったら、通常画面に戻す

録画実行中の予約の録画を停止する

【1番組だけ録画している場合】

- (1) 🗂 を押す
- で確認メッセージの"はい"を選び、決定する
- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。 (停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかる ことがあります。)

【2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中の場合】

- (1) 追っかけ再生/同時録画再生しているときは、 ^{停止} を押して、再生を停止する
- ② 録画中に、サッフメニュー を押して、サブメニュー画面 を表示する
- ③ () で録画を停止したい番組の"録画を停止 する"を選び、決定する
- (4) 録画中のもう一方の番組の録画も停止する場合は、 停止を押す
- 録画中の番組を画面に表示していない場合は、 確認メッセージが表示されますので、(()) "はい"を選び、決定します。

他の機器の映像・音声を視聴/録画する



本機の入力端子(L1)につないだ他の機器の映像·音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、本機を外部 入力に切り換えます。

他の機器の操作については、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。



外部入力(L1)に切り換えるには(入力切換)

外部入力(L1)に切り換える

外部入力

ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を 視聴するときは

ケーブルテレビの番組を視聴するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/ セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴します。 (ホームターミナル/セットトップボックスを介さない場合もあります。) パススルー方式で送信されている場合は、地上デジタル放送、BSデジタル放送などは、

本機のチャンネル選局で視聴できます。(外部入力に切り換えは不要です)。

- くわしくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

事前に、次の接続を確認・変更しておいてください。

本機とケーブルテレビの接続 準備編 p.18 ~ 21

視聴するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 見たいチャンネルに合わせる



本 機

外部入力(L1)に合わせる

外部入力



- ケーブルテレビ(CATV)、スカパー!e2、WOWOWなどで録画制限がある番組を録画するときの制約は
 - デジタル放送の番組の場合と同様となります。ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で 「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」タイトルとして録画されます。 外部入力(L1)からHDDに録画したコピー制限のあるタイトルをDVDにダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW (VR)/DVD-R(VR)を使用してください。
 - なお、コピー制限の有無にかかわらず、外部入力(L1)からHDDに録画されたタイトルをDVD-RW(AVC)/DVD -R(AVC)にダビングすることはできません。
- テレビやケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの I rシステムを使う場合、本機を操作できないこと があります。

他の機器の映像・音声を視聴/録画する・つづき

ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を録画するときは

HDD BD-RE BD-R

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。

- 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 準備編 p.18
- "セットアップ"画面の"録画設定" "外部音声選択"の設定 (p.49、116) 設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。(お買上げ時の設定: ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、"セットアップ"画面の"録画設定" "二重音声選択"、"外部音声選択"の設定 (p.49、116) 設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

録画するときの例

- 本 機 外部入力(L1)に合わせる 前ページ
- 本機 録画する (p.51)

録画予約するときの例

- 「ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス」 録画するチャンネルに合わせる
- 本 機 時刻指定予約をする p.58 "ch"に外部入力(L1)を表示させます。
- 3 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 予約開始時刻に、電源が入っているように しておく
 - 電源が入っていないと、録画できません。

[&]quot;セットアップ"画面の設定の確認·変更については、p.118をご覧ください。

録画についての補足説明

63

録画全般

● 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に 停止します。

録画予約全般

全般

● 本機の時計が合っていないときは、希望の時間に正しく 録画できません。 準備編 p.39

録画予約があるときの本機の動き

予約があるときは

● 本体表示部に" ()"が点灯します。

予約開始時刻の直前になると

- 本機の電源が入のときでも、予約の録画は実行されます。
- 本機の電源が切のときは、予約開始時刻の約3分前に 自動的に電源が入ります。

予約終了時刻になると

- 自動的に録画が終わります。
- p.117 の"セットアップ"画面の"録画予約設定" –
 "予約連動OFF設定"の設定によって、本機の電源の入/切が変わります。

番組表を使った予約(ジャンル検索)

ジャンル検索は、番組データの番組情報(日によって変わることがあります)をもとに検索するため、同じ番組でも検索する日によっては検索できないことがあります。

代理録画

- BD-RE/-Rで録画予約の録画が実行できない場合、 次のようなときはHDDに録画し、内部メールでお知 らせします。(HDDが録画可能な場合のみ) p.106
 - 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っていると きや、ディスクが入っていないとき。
 - BD-RE/-Rの残量時間が不足しているとき。

通常録画/ワンタッチタイマー録画/等速ダビン グと予約の録画が重なったときは

通常録画/ワンタッチタイマー録画/等速ダビングが優先して録画されます。予約は取り消され、録画されません。

予約が重なったときは

"予約一覧"画面で確認できます

● 予約が重なっている場合は、"予約一覧"画面で重なっている予約に"□" "□" が表示されます。 **p.54** (前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合は、表示されません。)

■・・・その番組の全部または一部が録画されません。

□・・・その番組の全部が録画されます。

3つ以上の予約が重なった場合は

ユーザー予約が重なった場合

● 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が 遅い方の予約が優先的に録画されます。



● 開始時刻が同じ場合は、"予約一覧"画面で順番が上の 方の予約が優先的に録画されます。



● 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合



前の予約と後の予約が重なる手前の部分の録画について

前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほど (図部分)は録画されません。

2番組同時録画ができない条件(p.52)で、2つ以上の予約が重なった場合は

ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、"予約一覧"画面で順番が上の 方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を含む)

録画についての補足説明・っづき

停電があったときは

全般

- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム 設定を行います。
 - (システム設定中は、本体表示部に**"WAIT"**が表示されます。)
- 停電によって録画が中断したときは、内部メールでお知らせします。 **p.106**

録画の種類別では

録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで終了します。
- システム設定後は、電源が切れます。

録画予約の録画開始前に停電したとき

● 停電復帰後に、時計が自動修正されるまたは合わせ直す と予約内容が復活します。 準備編 p.39

録画予約の録画実行中や、ワンタッチタイマー録画中に 停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、システム設定 後に録画終了時刻(時間)まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したところで終了し、システム設定後に電源が切れます。

ディスク別では

HDD

- 停電前後のタイトルは分割されて見るナビ画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された 内容が削除されることがあります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となることが あります。

BD-RE/BD-R

- 停電前に録画された録画内容は見るナビ画面に登録され ないため、再生することができません。また、録画され た分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(タイトル数が多い場合など)は、HDDに代理録画されることがあります。HDDに代理録画された場合は、HDDの見るナビ画面に登録されます。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

メモ	


HDD/ディスクを見る・聞く(再生)

65

録画したタイトルの一覧について(見るナビ画面)

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) RAM

本機で録画したタイトルを見るときは、画面に見るナビ画面を表示させて、見たいタイトルを選んで再生します。

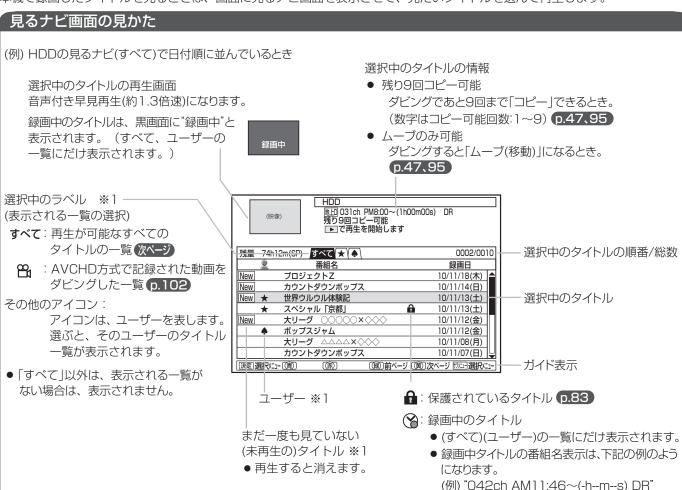

※1 HDDのリストのみ

- 一覧の並び順は、日付順、タイトル名順、未再生順の3通りから選べます。(未再生順は、HDDの一覧のみ)
- 日付順、未再生順のタイトルは、録画日付の新しい順に並びます。
- タイトル名順で最初の5文字が同じ名前のタイトルは、 (フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマー括機能) (フォルダー)内の一覧を表示したいときは、 で の付いたタイトル名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示されます。
- 現在の本機の録画モードがDRの場合、残量時間はBSデジタル放送(HD放送)の場合の時間で表示されます。

HDD/ディスクを見る・聞く(再生)・つづき

HDDに録画したタイトルを見る(HDDの通常再生)

HDD



入力機電源

| ▼ | HJ/開/B

 \bigcirc

| | | | | | |

音量 行冰

(チャプター) 音声切換 (**d**データ) 画面表示 (アルカズエ) (消去)

SD HDD DISC

予約一覧 番組内容 番組表

H4 II PH

見るナビ

電源

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える



HDDの見るナビ画面を表示する





目たい来

見たい番組(タイトル)を選ぶ



(タイトルの選択)



 \bigcirc^{k} (前ページ)、 \bigcirc^{b} (次ページ)を押します。

『 一覧の並び順を変えたいときは

1. を押して、サブメニュー画面を表示する

2. (**) で"並べ替え"を選び、決定する

3. () で希望の並び順を選び、決定する



4

再生を始める



- 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで 再生するには
 - → 「停止した位置の続きから見る(つづき再生・ リジューム停止) | **p.68**

再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

☑ 通常画面に戻るときは☑ を何回か押す

- 『暗証番号の入力画面が表示されたときは、**0.39**
- PINコードの入力画面が表示されたときは、p.74

(BXE)

- 再生中にメディア(HDD、BD/DVD、SD)を切り換えると、再生が停止します。
- 見るナビ画面からタイトルを再生したときは、そのタイトルの再生が終わると自動的に停止になります。
- タイトルの消去・編集をするときは → p.81

電源 入力機 電源 音量 . チャプター 音声切換 **d**データ 画面表示 ディスクメニュー 消去 SD HDD DISC 予約一覧 番組内容 番組表 決定 一時停止 青 赤 **緑 黄**

BD/DVDに録画したタイトルを見る(ディスクの再生)

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) RAM

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
 - 再生したいBD/DVDを入れる p.44
- BD/DVDの見るナビ画面を表示する

DISC





見たい番組(タイトル)を選ぶ






『 別のページを表示するときは

□ 一覧の並び順を変えたいときは

- を押して、サブメニュー画面を表示する
- ◎ 》で"並べ替え"を選び、決定する
- で希望の並び順を選び、決定する



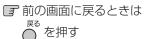

■ 通常画面に戻るときは

を何回か押す

『 暗証番号の入力画面が表示された ときは、p.39

『PINコードの入力画面が表示され たときは、p.74

再生を始める



または、決定



- 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで 再生するには
 - →「停止した位置の続きから見る(つづき再生・ リジューム停止) | p.68

再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

HDD/ディスクを見る・聞く(再生)・っづき

市販のソフトを見る・聞く ソフトの再生)

BDビデオ DVDビデオ 音楽用CD

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- 再生したいディスクを入れる p.44
 - ディスクによっては、自動的に再生が始まる ものがあります。

ディスクの画面に切り換える

DISC

『ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が 表示される場合は

画面の指示に従って操作してください。

再生を始める

再生



- 再生を始める位置(先頭または続きから)については →「停止した位置の続きから見る(つづき再生・ リジューム停止) | p.68

再生を停止するときは



● 再生が停止します。(BDビデオ/DVDビデオの場合は、 停止位置が記憶されます。)

ディスクのメニューやポップアップメニュー から操作するときは

(メニューやポップアップメニューがある場合のみ)

BDビデオ **DVD**ビデオ

ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。 また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、 再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が 異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読み ください。ここでは、一般的な操作の例を示します。



「ママスンメニュ- ・・・ディスクのメニュー選択画面を表示します。



で表示したいメニューを選び、決定します。



DVDビデオ DVDメニュー選択 の場合



…希望のタイトルや項目を選び、決定します。

ご注意

● 市販のソフトの再生中は、テレビ放送と比べて音量が 小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げた ときは、再生停止前に必ず音量を下げてください。

停止した位置の続きから見る (つづき再生・リジューム停止)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW -R DVDビデオ RAM

再生を停止すると、つづき再生の停止状態になり、停止位置が 記憶されます。停止位置は電源を切っても記憶しています。

- HDDの場合は
 - タイトルごとに停止位置が記憶されます。
- BD/DVDの場合は
 - 停止位置だけが記憶されます。
 - BDビデオ/DVDビデオでは、停止位置が記憶されない ものがあります。
- 音楽用CDの場合は
 - 停止位置は記憶されません。

● を押して、すぐに再生を始めるときは

【停止位置を記憶しているとき】

配憶している停止位置(続き)から再生が始まります。

【停止位置を記憶していないとき】

- タイトルの先頭から再生が始まります。
 - FHDD、BD/DVDに録画したタイトルを続きから 見る場合は次の手順でも行えます。

HDDの見るナビ(すべて)画面から ^(数) (または ^{*7)} を押して、サブメニューから再生を始めるときは

BD/DVDの見るナビ画面から (または つ)を 押して、サブメニューから再生を始めるときは

再生を始める位置(先頭から、続きから)を選んで再生します。

1. 錠 または **ブメニュー を押して、 サブメニュー画面を表示する

(例)HDD見るナビ画面表示中 ディスクにダビング 番組の削除 先頭から重生 複数番組削除 続きから再生

- で"再生"を選び、決定する
- 3. 【記憶している停止位置(続き)から再生するとき】



で "続きから再生" を選び、決定する

【先頭から再生するとき】

"先頭から再生"で、そのまま (綻) で決定する

次のような場合、記憶した停止位置が解除されます

- 停止中に、 を押したとき。(HDDの場合は、そのとき 選ばれているタイトルの停止位置が解除されます。)
- タイトルの削除や、タイトル/ディスクの編集をしたとき。 (この場合、削除や編集をしていないタイトルの停止位置も 解除されます。)
- 初期化をしたとき。

以下は、ディスクのみ

- ディスクトレイを開けたとき。
- ディスクのメニューを表示したとき。
- ファイナライズをしたとき。

など。

いろいろな再生

音量 チャンネル

チャプター 音声切換 **d**データ

画面表示 〒パスクメニュー 消去

予約一覧 番組内容 番組表

| H4 | II | PH © I I →

すがの画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは 反 を何回か押す

^{戻る} を押す

電源

再生速度を変えて見る・聞く ● 一部を除き、音声は出ません。

早く見る/聞く(早送り/早戻し)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ RAM 音樂用CD 再生中に、





- 押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。
- 音楽用CDの再生速度の切り換えはできません。 音楽用CDの早送り/早戻し中は、およその再生位置が確認できる 程度の音声が断続的に出ます。
- ↑を押すと再生に戻ります。

音声付きで早く見る(早見再生)

HDD BD-RE BD-R BDĽデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDĽデオ RAM 再生中に、



- 1回押すと、音声付きの約1.3倍速の早送りになります。
- ^{再生} を押すと再生に戻ります。

再生を一時的に止める(再生一時停止)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM 音楽用CD 再生中に、



- 再生が一時停止します。
- 下 を押すと再生に戻ります。

ゆっくり見る(スロー/逆スロー再生)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ RAM 再生一時停止中に、





- 押すたびに、再生速度が2段階で切り換わります。
- 下 を押すと再生に、 下 を押すと再生一時停止に戻ります。

コマを進める/戻す(コマ送り/コマ戻し)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ RAM 再生一時停止中に、





● 押すたびに、コマが進み/戻ります。

②ご注意

- 次のタイトルや映像の逆スロー 再生、コマ戻しはできません。
 - BDビデオ、AVCHDの映像
- 次のタイトルや映像の逆スロー再生では、速度変更されません。 (画面上の段階表示は2段階に切り換わりますが、逆スロー速度はほとんど変わりません。)
 - MPEG-4 AVC/H.264で記録された映像や、AF/AN/AEで録画したタイトル

見たいタイトルや場面までとばす(頭出し)

見たい/聞きたいところまでとばす(スキップ)

 HDD BD-RE
 BD-R
 BDビデオ
 -RW (\R) -RW (\R) -RW (\AVC)
 -R (\R) -R (\R)

 -R (\AVC)
 DVDビデオ
 RAM 音樂用CD

再生中に、

[44] , **FF**]

押すたびに(最大で連続10回まで)、 チャプターやトラックがとばされます。

30秒単位で先にとばす(ワンタッチスキップ) 10秒単位で前に戻す(ワンタッチリプレイ)

再生中に、

- ワンタッチスキップ 押すたびに(最大で連続10回まで)、 約30秒ずつ最大5分先の場面まで とばされます。
- ワンタッチリプレイ 押すたびに(最大で連続10回まで)、 約10秒ずつ最大1分40秒前の場面 まで戻ります。

番号や時間を指定してとばす(サーチ)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(\/R) -RW(\/R) -R(\/R) -R(\/

再生中または再生一時停止中に、 サブメニューを表示し、"サーチを行う"を 選び、決定する







 サブメニュー

 先頭から再生する

 リビート再生設定を行う

 サーチを行う

 曹声切換

 字幕切換

 アングル

 BD再生用

 画質調整

 再生している番組をダビングする

希望のサーチを選ぶ



- 押すたびにサーチの種類が切り換わります。
- 再生中のHDDやディスクの種類によって、選べる サーチの種類が異なります。

HDD ····· チャプター、タイム(時間)

BD、DVD・・・ チャプター、タイトル、タイム(時間)

音楽用CD···トラック、タイム(時間)

(例) チャプターサーチのとき



サーチする番号/総数

タイムサーチのとき タイムサーチ | 1 h - m - s / 01 h 30 m 04 s

サーチする時間/総時間 (h:時間、m:分、s:秒)

3 番

番号または時間を入力し、決定する

1あ~10/0





指定した番号または時間までとばされます。

② ご注意

- とびこすチャプターやトラックがないときは、該当の頭出しはできません。
- リピート設定中に以下の操作を行ったとき、リピート範囲を超えた場合はリピートが解除されます。
 - ・スキップ
 - ・チャプター /タイトル/トラック/タイムサーチ
 - ・ワンタッチスキップ
 - ・ワンタッチリプレイ
- チャプターリピート設定中に以下の操作を行うと、その時点でチャプターリピートが解除されます。(DVDビデオのみ)
 - ・チャプター /タイトル/タイムサーチ
 - ・ワンタッチスキップ
 - ・ワンタッチリプレイ

繰り返して見る(リピート再生)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R (AVC) ■DVDビデオ ■RAM ■音楽用CD

再生中に、

サブメニューを表示し、"リピート再生設定 を行う"を選び、決定する









希望のリピート再生を選ぶ



● 再生中のHDDやディスクの種類によって、選べる リピート再生の種類が異なります。

HDD、BD、DVD · · · チャプター、タイトル 音楽用CD ·····・・ ディスク、トラック

- リピート再生が始まります。
- リピート再生をやめるときは、 手順2のときに、"オフ"を選ぶ
 - リピート再生をやめて、再生も停止するときは ^{停止} を押します。

他の機器で作成したプレイリスト を再生する(プレイリスト再生)

BD-RE BD-R -RW(VR) -R(VR) RAM

見るナビ画面表示中に、 を押すとプレイリストの見るナビ 画面が表示されますので、再生したいプレイリストを選んで ください。

● 本機では、プレイリストの作成や編集はできません。

録画中の番組を最初から見る (追っかけ再生)

HDD

予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら (停止させずに)番組の最初から見ることができます。

録画中、

HDDの見るナビ画面を表示する







- 録画中の番組(含)を選ぶ(p.66)の手順3)
- 追っかけ再生を始める



追っかけ再生をやめるときは 停止



- 再生が停止します。(録画は続きます。)
- 『 このあと、録画も停止させるときは 1番組だけ録画している場合は → **p.51** 2番組同時録画している場合は → p.52

ご注意

- 録画開始直後の15秒程度は、追っかけ再生ができません。
- 追っかけ再生中に早送りなどを行って、再生が録画に追いついた場合は、自動的に再生が停止します。(録画は続きます。)
- 追っかけ再生中に頭出しを行って再生が録画に追いつくときは、その操作は実行できません。
- 追っかけ再生中に操作先(HDD、DISC、SD)を切り換えると、再生が停止します。

電源

入力換電源

₩

 \bigcirc

チャンネル 音量

チャブター **音声切換 d** データ

mm表示 FAXXにより 消去 SD HDD DISC

予約一覧 番組内容 番組表

決定

44 b b

部入力 世界》 BS (S1/2)

青 赤 緑 黄

■ 前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

№ を何回か押す

^{戻る} を押す

再生中の切り換え

音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える

音声(言語)を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (\R) -RW (\R) -R (\R) -R (\R) DVDビデオ RAM

再生中のタイトルに複数の音声(主音声/副音声など)や音声言語が記録または収録されているときは、再生したい音声を選ぶことができます。



再生中に、

静爛 を押して、希望の音声を選ぶ

- 押すたびに、音声(主音声、副音声など)や音声言語が切り換わります。
- **『** 再生中にサブメニュー画面から切り換えることもできます。
- 2. (*) で"音声切換"を選び、決定する

字幕(言語)を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ RAM

再生中のタイトルに複数の字幕言語が記録または収録されているときは、字幕の言語を 選んだり、字幕表示の入/切を選んだりすることができます。

(本機で録画したタイトルの場合は、録画モードDRで録画したタイトルだけ切り換えできます。)

1

再生中に、

サブメニューを表示し、"字幕切換"を選び、

決定する





サブメニュー 先頭から再生する リビート再生設定を行う サーチを行う 音声切換 字常切換 アングル BD再生用 画質調整 再生している番組をダビングする



希望の字幕を選ぶ



● 押すたびに、字幕言語が切り換わります、または字幕が入/切します。(ボタンを押してから表示が切りかわるまで時間がかかることがあります。)

カメラアングル(見る角度)や映像を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ DVDビデオ

再生中のタイトルに複数のカメラアングルや映像が記録または収録されているときは、 映像を選んだり、見る角度を選ぶことができます。

1

再生中に、

サブメニューを表示し、"アングル"を選び、 決定する

サブメニュー





 サブメニュー

 先頭から再生する

 リビート再生設定を行う

 サーチを行う

 音声切換

 字幕切換

 アングル

 BD再生用

 画質調整

 再生している番組をダビングする



希望の映像やカメラアングルを選ぶ



● 押すたびに、カメラアングルや映像が切り換わります。

(BXE)

- カメラアングルが選べる場面では、画面に "台" が表示されます。(表示されないようにすることもできます。 → p.115)
- BD/DVDビデオソフトの場合、音声/字幕/カメラアングルの内容はディスクによって異なりますので、ディスクの説明書も ご覧ください。

お好みの画質に切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ RAM

再生中の映像の画質を選ぶことができます。

画質調整で設定/調整できる項目 (____はお買上げ時の設定)

<u>ノーマル</u>	通常の画質で再生するとき。
シネマ	映画の暗い場面などを見やすく再生 したいとき。
ユーザー 1~3	お好みの設定で再生したいとき。 (3通りまで設定可能)
ブライトネス	映像の明るさを調整するとき。 (暗い) <u>Q</u> ~ 15 (明るい)
コントラスト	映像の白黒の強弱を調整するとき。 (弱い) -7 ~ <u>0</u> ~ +7 (強い)
カラー	映像の色の濃さを調整するとき。 (薄い) -7~ <u>0</u> ~+7 (濃い)
シャープネス	映像の輪郭の調整。 (やわらかい)-6~ <u>0</u> ~+6(くっきり)
ガンマ	暗くて見えにくい場面を調整するとき。 (弱い) <u>Q</u> ~ 5 (強い)
ノイズリダク ション	再生映像のノイズを低減するとき。 切 入
プログレモード	プログレッシブ出力時に、素材に合わせて最適な画質に変換するとき。 Film(フィルム素材のとき) Video(ビデオ素材のとき)

- プログレモードの素材について
 - Film(フィルム素材)
 - …映画のフィルムなどをもとに作成された映像で、 通常は24コマ/秒で記録されています。
 - Video(ビデオ素材)
 - …テレビドラマやテレビアニメなどをもとに作成された映像で、30コマ/秒で記録されています。
- プログレッシブ映像に関する詳細は p.121 の「接続TV 設定」をご覧ください。

お好みの画質に切り換えるときは

| 再生中に、 サブメニューを表示し、"画質調整"を選び、 決定する







→ 希望の設定を選ぶ



サブメニュー]	
先頭から再生する	Ì	
リピート再生設定を行う	₫ ノーマル	一 現在の設定
サーチを行う	□シネマ	一選んだ設定
音声切換	□ユーザー1	
字幕切換	□ユーザー2	
アングル	□ユーザー3	
BD再生用		
画質調整		
再生している番組をダビングする		

3 炭炭を押して、決定する

ユーザー 1~3をお好みの画質に設定するときは

- 上の手順2で設定したいユーザーを選んだあと、
 - ^責
 を押して、設定項目を表示する
- 希望の設定項目を選び、決定する



хд -: - - :		•	
サブメニュー			
先頭から再生する			
リピート再生設定を行う	□ノーマル		
サーチを行う	□シネマ	ブライトネス	0
音声切換	√ ユーザー1	コントラスト	0
字幕切換	□ユーザー2	カラー	0
アングル	□ユーザー3	シャープネス	0
BD再生用		ガンマ	0
画質調整		ノイズリダクション	λ
再生している番組をダビングする		プログレモード	Film

2 設定を変更し、決定する





4 決定したら、○ を押す

再生中の切り換え・っづき

BDビデオの子画面の映像・音声や 字幕のスタイルを切り換える

(ピクチャー・イン・ピクチャー対応のみ) BDビデオ (字幕スタイル切換対応のみ) 日間行

子画面(ピクチャー・イン・ピクチャー)対応のBDビデオソフト では、再生する子画面の設定を選ぶことができます。

字幕スタイル対応のBDビデオソフトでは、字幕のスタイルを 選ぶことができます。

● 子画面の再生のしかたは、BDビデオソフトの取扱説明書を ご覧ください。

BDビデオの再生中に、

サブメニューを表示し、"BD再生用"を選び、 決定する








● 子画面の設定は、親画面/子画面の同時再生中に だけ設定できます。

希望の項目を選び、決定する



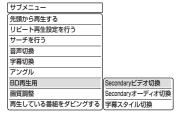

Secondaryビデオ切換

・・・・子画面の映像を切り換えるとき。

Secondaryオーディオ切換

・・・・子画面の音声を切り換えるとき。

字幕スタイル切換

· · · · 字幕のスタイルを切り換えるとき。

希望の設定を選ぶ



押すたびに設定が切り換わります。

BDビデオのバーチャル・ パッケージを利用する

(バーチャル・パッケージ対応のみ) BDビデオ

バーチャル・パッケージに対応しているBDビデオソフトでは、 他のメディア(ローカルストレージ)にデータをコピーして、 再生しながらいろいろな機能を楽しむことができます。 本機では、SDカードをローカルストレージとして使用します。

- 必要な空き容量やコピー、再生のしかたは、BDビデオ ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- SDカードの入れかたは、次ページをご覧ください。
- 他のデータが入ったSDカードや、他の機器でフォーマット されたSDカードを使用すると、正しく再生されないことが あります。

その場合は、p.91 をごらんになり本機でSDカードを 初期化するか、他のSDカードをお使いください。 初期化すると、記録された内容も消去されますので、お気を 付けください。

- コピーされたデータでバーチャル・パッケージを再生中に 本機からSDカードを抜くと、ディスクの再生が停止します。
- 再生中、映像や音声が停止することがあります。
- SDカードに記録されたバーチャル・パッケージの内容を 消去するときは、p.91 をご覧ください。

PINコードの入力画面が表示 されたときは

BD-RE BD-R -RW (AVC) -R (AVC)

他社のBDレコーダーなどでディスクにPINコードが設定され ているときは、本機で使用するときにPINコードの入力画面 が表示されますので、設定されたPINコードを入力してくだ さい。(本機では、PINコードの設定や変更はできません。)



PINコードを入力し、決定する







ご注意

- Secondaryビデオ切換で子画面の映像を切り換えたときは、映像が切り換わるまでしばらく時間がかかります。
- PINコードとは、ディスクの視聴を制限する為の4桁のパスワードです。

JPEGで記録された写真や絵を見る

パソコンやデジタルカメラなどでJPEG形式の写真や絵を記録したCD-RW/-RやSDカードを本機で再生することができます。 また、JPEG形式の写真や絵を記録したUSB機器と本機をUSBケーブルで接続すると、本機で再生することができます。


SDカードの出し入れ

SD



USB機器との接続

USB

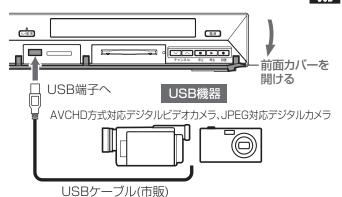

● 接続する機器で専用のケーブルが指定されている場合は、 そのケーブルを使用してください。

入れるときは

- **1** SDカードのラベル面を上にし、角がカットされた側を右にして、奥まで(止まるまで)まっすぐ差し込む
 - SDカードの読み込みが完了すると、本体表示部に "►"が表示されます。

接続のしかた

- USBケーブルを本機とUSB機器に接続する
 - 本体表示部に"◆◆"が表示されます。
 - 接続した機器に設定画面が表示されることがあります。 その場合は、パソコンを接続するモードに設定して ください。(くわしくは、接続するUSB機器の取扱 説明書をご覧ください。)
 - 認識するまでに、数十秒かかる場合があります。

取り出すときは

SDカードの中央部分を押してロックをはずし、 まっすぐに引き出す

SDカードについて

- 本機は、SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマット されたSDHCカードと、FAT12、FAT16形式でフォー マットされたSDカードに対応しています。
- 4GB以上のSDカードは、SDHCカードのみ使用できます。 全てのSDHCカードを保証するものではありません。
- miniSDカード、microSDカードを使用するときは、必ず 専用のアダプターを装着してご使用ください。
- パソコンでフォーマットされたSDカードは、本機では 使用できないことがあります。

接続を解除するときは

¶ USBケーブルを本機からはずす

USB機器について


- 本機で利用できるUSB機器は、USBマスストレージクラス(大容量データ記憶装置の1つに分類されるUSBのデバイスタイプ)に対応し、JPEG対応のデジタルカメラまたはAVCHD方式対応のデジタルビデオカメラだけです。
- 上記以外のUSB機器は接続しないでください。USB機器や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となります。また、本機とUSB機器をUSB八ブ経由やUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は、保障しておりません。
- 本機のUSB端子を使用して、携帯電話やポータブルオーディオプレーヤーなどの充電は行わないでください。本体の故障の原因となります。

②ご注意

- SDカードやUSB機器は、レコーダの全ての動作を停止させてから抜いてください。
- SDカードやUSB機器の認識中・読み込み中は、次のことを行わないでください。SDカード、USB機器や本体の故障、 記録されているデータの破損の原因となります。
 - 本機の電源を切ったり、電源コードを抜く SDカードやUSBケーブルを抜く
- SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビング)を行ってください。

JPEGで記録された写真や絵を見る・っづき

写真や絵を連続して再生する(スライドショー)

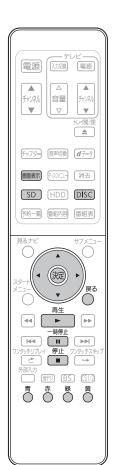

- 通常画面に戻るときは● を何回か押す

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

,)) で"写真

JPEGの見るナビ画面を表示する

【CDの場合】

- (1) 再生したいディスクを入れる p.44
- (2) 見るナビ画面を表示する



【SDカードの場合】

- (1) 再生したいSDカードを入れる 前ページ
- ② 操作先(SD)を選び、見るナビ画面を表示する




② 選択画面が表示されるときは、 ● 静止画一覧"を選んで決定します。

SDカードが挿入されました。 写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。 写真静止画一覧 映像取り込み

【USB機器の場合】

- (1) 再生したいUSB機器を接続する 前ページ
- 接続すると、見るナビ画面が表示されます。
- 『選択画面が表示されるときは、(***) で"写真 静止画一覧"を選んで決定します。

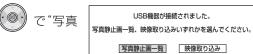

3 見たい写真/絵 ☎(ファイル)を選ぶ



● 選んだ写真/絵(ファイル)と、 それ以降に収録されているファ イルが連続再生されます。



『 □ (フォルダー)内の一覧を表示したいときは



『 別のページを表示するときは

 \Diamond (前ページ)、 \Diamond (次ページ)を押します。

(AXE)

- 1つあたりのファイルの再生時間(表示間隔)は5秒です。10秒に変更することもできます。 **p.115**
- JPEGの見るナビ画面には、JPEG形式のファイルだけが表示されます。
- 再生できないファイルには、"○"が表示されます。
- 写真や絵の縦横比によっては、上下左右に黒帯が表示されることがあります。
- JPEG再生中に録画予約の録画が始まると、JPEG再生は自動的に停止します。
- 録画中やダビング中は、JPEG再生はできません。

再生を始める _{再生}





■ 再生中の写真/絵を回転させたいときは

再生中に、 (左回転)、 (右回転)、または (・) を押します。

(回転させた情報は記憶されません。)

『 ガイド表示の表示/非表示を切り換えたいときは

再生中に、 または 転続 を押すたびに、表示/ 非表示が切り換わります



再生を一時停止、停止するときは



● 再生が一時停止します。



(再生 を押すと、再生に戻ります。)



- 再生が停止し、見るナビ画面に戻り、 停止したファイルが選ばれています。
- 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止 して見るナビ画面に戻ります。
- JPEG再生の場合、停止位置は記憶されません。

本機で再生できるJPEG形式に ついて

- 拡張子に「jpg(JPG)」、「jpeg(JPEG)」が付いた、Exif 2.1 準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。 ただし、拡張子が「jpeg(JPEG)」のファイルは、CD-RW/ -Rに記録されたもののみ再生可能です。また、上記の拡張 子が付いたファイルでも、JPEG形式で記録されていない ものは、再生するとノイズが出ることがあります。
- 最大255フォルダー、999ファイルまで対応しています。
- 画素数は、34×34~8192×8192まで対応しています。 画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して表示 されます。
- 一覧のフォルダー/ファイル名は、半角で8文字まで表示 されます。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされて いるCD-RW/-Rだけです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

ご注意

- JPEG形式以外のファイルは再生できません。
- 記録状態などによっては、リストに表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- JPEG再生中に再生できないファイルがあった場合は、再生を中止して見るナビ画面に戻ります。
- USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、"USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外し てください。"というメッセージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。その場合は、USBケーブルをいっ たん外し、再度接続しなおしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。

AVCHD方式対応デジタルビデオカメラで記録された ハイビジョン画質の動画を見る

ハイビジョン対応デジタルビデオカメラなどでディスクに撮影されたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を、本機で再生することができます。(録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけが再生可能です。)

また、本機のHDDにダビングしたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を再生することができます。



ディスクに撮影されたAVCHD方式の ハイビジョン画質の動画を再生する

DISC(AVCHD)

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
 - 再生したいディスクを入れる p.44
- ⊋ 操作先をDISCに切り換え、再生を始める



『ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示される場合は

ディスクによってメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクを録画した機器の説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。



… 希望のタイトルや項目を選び、決定します。

勇 再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

本機のHDDにダビングしたAVCHD方式の ハイビジョン画質の動画を再生する

HDD

¶ HDDの見るナビ画面を表示する



▶ 見るナビ(台)画面に切り換える



- 見るナビ(発)画面は、本機のHDDにダビングした AVCHD方式の動画がない場合は表示されません。
- **3** 見たいタイトルを選んで、再生する(p.66の手順3、4)
- ▲ 再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

AVCHD方式で記録された動画の再生中、次の再生が利用できます。 p.69~72

- 通常再生● スキップ
- 早送り/早戻し
- 早見再生
- 再生一時停止
- スロー再生
 - コマ送り

- 音声の切り換え 字幕の切り換え
- ワンタッチスキップ□ マ草の切り換え
- ワンタッチリプレイ サーチ
- リピート再生

② ご注意

- AVCHD方式準拠でない動画は、再生できません。
- SDカードやUSB機器に記録されたAVCHD方式の動画は、本機で直接再生することはできませんが、本機のHDDに取り込む(ダビングする)ことができます。

再生についての補足説明

再生全般

- BD/DVDの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が 切り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあり ます。
- 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあります。
- 録画モードをDRで録画したタイトルを再生しているときは、タイトルの変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見えたりすることがあります。
- コマ戻し中は、タイトルのつなぎ目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。
- ディスクの再生が終わると、最後の場面で再生一時停止となったりディスクメニューが表示されたりすることがあります。
 - この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。
- ディスクによっては、つづき再生、再生速度の切り 換え、頭出し、言語やカメラアングルの切り換え、 リピート再生などの操作が、本機ではできないことが あります。
- ファイナライズ中や初期化中は、再生できません。

見るナビ画面

- DVD-RW(Video)/-R(Video)をファイナライズした ディスクは、見るナビ画面を表示できません。 ディスクメニューから再生してください。 (ファイナライズについては → p.89)
- リピート再生中に見るナビ画面を表示すると、リピート 再生が解除されます。
- ダビングしたタイトルは、チャンネル番号が "--ch"になることがあります。

つづき再生(リジューム停止)

● つづき再生が始まる位置は、停止位置によって多少 ずれることがあります。

゙ 音声/字幕/カメラアングルの切り換え

音声/字幕

- BD/DVDビデオソフトによっては、ディスクメニュー を使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあり ます。
- 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり 黒画面になったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、 設定が"セットアップ"画面の"再生設定" – "音声言語 設定"の設定に戻ります。(BD/DVDビデオによっては、 そのディスクで決められている言語になります。)
- "セットアップ"画面の"音声出力設定"で"デジタル出力設定"を"自動"に設定して二重音声をビットストリーム/PCM(光)端子から出力しているときは、再生時に本機で音声を切り換えることはできません。この場合は、設定を"PCM"にするか、アンプ側で切り換えてください。
- 字幕設定を変更したときは、切り換わるまで多少時間が かかることがあります。
- いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。

カメラアングル

- 変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかる ことがあります。
- 本機の電源を切ったときやディスクトレイを開けた ときは、設定が"1"に戻ります。

本機でできる編集について

木烨で矩隼できる燃能について

171/1/2 C 11911	未てこる形形にして				×: できない	
ディスク		HDD	BD-RE BD-R	-RW (VR)	-RW (AVC)	-RW (Video) -R (Video)
タイトルの	チャプターマークの追加·削除	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
編集	1タイトルの削除					
	複数タイトルの一括削除	$\overline{}$	$\overline{}$			_
	タイトルの不要部分の削除 (部分削除)		×	×	×	
	タイトルの分割	0	×	$\overline{}$	×	_
	タイトル名の変更		$\overline{\bigcirc}$	$\overline{}$	$\overline{}$	
	ユーザーの変更		_	_		
	タイトルの保護/保護解除					
プレイリス	トの作成	×	×	×	×	
ディスク	初期化 (全消去/部分消去)	\circ	_			
の編集	初期化 (再フォーマット)	_	(REのみ)	○ (RWのみ)	(RWのみ)	○ (RWのみ)
	ディスク名の変更	_	$\overline{}$	\bigcirc	\bigcirc	_
	ディスクの保護/保護解除		\bigcirc	0	0	
ファイナラ	イズ	_	— (RE)	<u> </u>	0	ダビング後に 自動ファイナライズ

使える機能 ○:できる -:該当なし

- ※1 DVD-RW(VR)のみ、本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除することができます。
- ◆上記のほかに、本機ではSDカードの初期化やローカルストレージの消去をすることができます。 p.91(ローカルストレージについては → p.74)

ダビングすると「ムーブ(移動)」になる部分を含んでいるタイトルの編集について

- ●「ムーブ(移動)」になる部分を一部でも含んでいるタイトルをダビングする場合は、「ムーブ(移動)」でダビングされます。
- HDDに録画されたタイトルで、「ムーブ(移動)」になる部分だけを部分削除した場合や、「ムーブ(移動)」になる部分と「コピー」になる部分を分割した場合でも、部分削除・分割後のタイトルは「ムーブ(移動)」になります。(「コピー」にはなりません。)

②ご注意

- タイトルやディスクが保護されているときや、ダビング中は、上記の編集はできません。
- HDDの録画中は、次の編集ができます。
 - HDD・・・・・・・・録画済みのタイトル:チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、ユーザーの変更、タイトルの保護/保護解除

録画中のタイトル : チャプターマークの追加

- BD-RE/-R ····チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除
- DVD-RW/-R ···チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除
- BD-RE/-Rの録画中は、次の編集ができます。
 - HDD · · · · · · · · チャプターマークの追加・削除、タイトルの部分削除、タイトルの分割、タイトル名の変更、 ユーザーの変更、タイトルの保護/保護解除
 - BD-RE/-R·· 録画済みのタイトル:タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除

録画中のタイトル : チャプターマークの追加

● 一部のBD-Rでは、本機で編集できない場合があります。

タイトルを消去・編集する

チャプターマークを手動で追加・削除する

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

チャプターマークを追加するときは

タイトルの録画中、録画一時停止中、通常再生中、通常再生の一時停止中に 追加できます。

1 チャプターマークを追加したい場面が映ったら、 チャプター を押す

- チャプターマークが追加されます。
- 追加できるチャプター数については → p.123

チャプターマークを削除するときは

通常再生の一時停止中に、削除できます。

1 通常再生中に、スキップで削除したいチャプターまで とばす

2 すぐに、再生を一時停止する □時停止

3 海 を押す

チャプターマークが削除されます。



- ☞ 通常画面に戻るときは
 - を何回か押す

②ご注意

● タイトルの最初に記録されているチャプターマークは 削除できません。

EX

- チャプターマークは、録画したタイトルの始めに自動 的に記録されます。録画一時停止状態から再び録画を 始めたときは、自動的には記録されません。
- ◆ HDDの場合は、録画中にチャプターマークを自動追加 することもできます。 p.116

タイトルを消去・編集する・っづき

②ご注意

● 削除されたタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

不要なタイトルを1タイトルだけ削除する

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- **1** 見るナビ画面を表示し、不要なタイトルを 選ぶ p.65、66
- 選んだタイトルを削除する
 - (1) 消去 を押す
 - (2) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- タイトルが削除されます。
- **3** 削除が終わったら、通常画面に戻す

複数の不要なタイトルを一括削除する

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

- **1** 見るナビ画面を表示し、不要なタイトル (1タイトル目)を選ぶ (p.65、66)
- 一括削除するタイトルを選び、削除する 1 サブメニュー画面を表示する
 - ② "複数番組削除"を選び、決定する





- 見るナビ上で一括削除するタイトル(1タイト ル目)の左に"✔"が表示されます。
- ③ p.66 の手順3、p.67 の手順3を行い、削除 するタイトル(2タイトル目)を選ぶ (ラベルの切り換えはできません。)
- 4 決定を押して、決定する
 - 見るナビ上で一括削除するタイトル(2タイト ル目)の左に"✓"が表示されます。
- ⑤ 手順③、④を繰り返し、一括削除するタイトルに"┛"を表示させる
 - 最大20タイトルまで一度に削除できます。
 - 『削除を取り消すときは、" ✔" のタイトルを 選んで決定し、" ✔" を消します。
- - 『確定せずにやめるときは、確認メッセージの "いいえ"を選び、決定する。
- (7) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



タイトルが一括削除されます。

3

削除が終わったら、通常画面に戻す



(BXE)

• 録画中にタイトルの削除はできません。

タイトルを削除したときの残量時間について

- HDD BD-RE -RW(/R) ・・・・・・・・ タイトルを削除すると、残量時間が増えます。
- BD-R -R(VR) -RW(AVC) -R(AVC) ···· タイトルを削除しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVC)の残量時間を増やしたいときは、初期化(再フォーマット) p.91 を行ってください。ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。

ユーザーを変更する

HDD

- **1** 見るナビ画面を表示し、ユーザーを変更する タイトルを選ぶ p.65、66
- 2 選んだタイトルのユーザーを変更する
 - (1) サブメニュー画面を表示する

サブメニュー

2 "編集"を選び、 決定する

再生		
ディスクにダビング	部分削除	
編集	分割	なし
番組の削除	番組名変更	*
複数番組削除	ユーザー変更▷	•
並べ替え	保護設定	

"ユーザー変更"を選び、決定する

希望のユーザーのマークを選び、決定する



(繰り返し)

- ユーザーは3人まで選べます。
- 『確認メッセージが表示されるときは、 "はい"を選び、決定します。



3 変更が終わったら、通常画面に戻す

タイトルを保護する・保護を解除する

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- 見るナビ画面を表示し、保護または保護を 解除するタイトルを選ぶ p.65、66
- **2** 選んだタイトルを保護する、または保護を解除する
 - 1 サブメニュー画面を表示する

サブメニュー

再生 ディスクにダビング 編集 番組の削除 複数番組削除 並べ替え の一が一変更 保護設定

② "編集"を選び、決定する

"保護設定"または"保護 解除"を選び、決定する





(繰り返し)

- タイトルを保護すると、見るナビ画面のタイトル名に"♠"が表示されます。
- 確認メッセージが表示されるときは、(・ "はい"を選び、決定します。
- **3** 変更が終わったら、通常画面に戻す

保護されたタイトルで	
できる機能について	

使える機能 ○ : できる × : できない

機能	
チャプターマークの追加・削除	$\overline{}$
1タイトルの削除	$\overline{}$
複数タイトルの一括削除	×
タイトルの不要部分の削除 (部分削除)	$\overline{}$
タイトルの分割	$\overline{}$
タイトル名の変更	$\overline{}$
 ユーザーの変更	$\overline{}$
HDDのダビング10、1回だけ 録画可能タイトルのダビング	×
HDDの制限ないに録画可能タイトルのダビング	$\overline{}$
HDDの初期化 (全消去)	
HDDの初期化 (部分消去)	保護されていない タイトルのみ
ディスクの初期化	

(BXE)

● ユーザーのマークは、"ユーザーアイコン設定" メニューで、ユーザー 1~3に対し16種類の中から選ぶことができます。(マークの重複はできません。) p.114

タイトルを消去・編集する・つづき

タイトル名を変更する

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- 見るナビ画面を表示し、タイトル名を変更す るタイトルを選ぶ p.65、66
- 選んだタイトルのタイトル名を変更する
 - サブメニュー画面を表示する

サブメニュー (2) "編集"を選び、決定する

再生	
ディスクにダビング	部分削除
編集	分割
番組の削除	番組名変更
複数番組削除	ユーザー変更
並べ替え	保護設定

"番組名変更"を選び、決定する



(繰り返し)

 確認メッセージが表示されるときは、(・◎・) で "はい"を選び、決定します。



- (3) 見るナビ画面上で、タイトル名を変更する (文字の入力のしかたは、右を参照)
- (4) すべての文字入力が終わったら、文字入力を 終了する



変更が終わったら、通常画面に戻す

文字入力のしかた

入力可能な最大文字数について

- タイトル名、ディスク名
 - …全角で31文字分(半角で62文字分)まで。

入力した結果はテレビ画面に表示されます。

表示される画面や表示によって最大表示可能数が異なり、 後半部分が表示されないことがありますので、お気を付け ください。

未確定のまま入力できる文字数は、全角12文字までです。

一覧などで表示可能な最大文字数について

- 見るナビ画面のタイトル名
 - … 全角23文字分(半角46文字分)まで。
- 画面表示を表示させたときのタイトル名
- …全角18文字分(半角36文字分)まで。
- DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示 されるDVDメニューのタイトル名
 - …全角12文字分(半角24文字分)まで。
- DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示 されるDVDメニューのディスク名
 - …全角24文字分(半角48文字分)まで。

入力できる文字の種類

ボタン		文字の種類		
	漢字 (全角かな)	カナ (半角)	英字 (半角)	数字 (半角)
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	<u></u>		1
2	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
5	なにぬねの		jklJKL	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9
11	わをん ゎー(長音) 記号 ※2	ワ ヲ ン ー(長音)	記号 ※3	
10/0	(濁音/半濁音の切換) ※1	" 0		0

- ※1 押すたびに、濁音($^\circ$)、半濁音($^\circ$)が切り換わります。 (例) か \rightarrow が \rightarrow か \rightarrow …、は \rightarrow ば \rightarrow ぱ \rightarrow は \rightarrow …
- ※2 全角記号一覧が表示され、次の全角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。
 - 、。, . · : ; ? ! 々/~··· () [] {} [] + ± × ÷ = < > ♂♀¥\$%&*@☆★○●◎
- ※3 半角記号一覧が表示され、次の半角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。
 - () * + , . / : ; <=>? @[¥] ! # \$ % & '

文字入力に使うボタン



● 押すたびに、次のように文字の種類が 切り換わります。

> →漢字(全角かな) → カナ(半角) -- 数字(半角) ← 英字(半角) ←

> > (ガイド表示)

切り換えた状態は、画面下側のガイド 表示に表示されます。

● 漢字、全角カタカナは、"漢字"で入力 したあとに変換します。

1あ~11%

● 押すたびに入力文字が切り換わります。 (文字の割り当ては前ページの表を 参照。)



- "漢字"で入力中(未確定状態のとき)は、 押すたびに前/次候補を表示します。
- "英字"、"数字"で入力中は、押すたびに 半角/全角が切り換わります。



- カーソルを左右に移動します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに (() を押すと、スペースが入ります。



- 入力中の文字やカーソルで選んでいる 文字を削除します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときは、 左横の文字にカーソルが移動します。



- "漢字"で入力中(未確定状態のとき)は、 変換中の文字を確定します。
- それ以外のときは、すべての文字を確定 させて、文字入力を終了します。



◆ 文字入力を途中でやめます。

漢字に変換するときは


(例)「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

漢字入力モードに切り換える

"かよう"を入力後に、"火曜"に変換する



次の文字が同じボタン上にあるときは

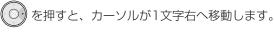

そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。

● 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、この操作は 不要です。

記号を入力するときは

記号一覧を表示する

11 (記号一覧が出るまで何回か押す)

希望の記号を選び、決定する



■ 入力しないで記号一覧を消すときは、

♬ または 逓 を押します。

②ご注意

- 入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準のみです。
- 本機でBD-RE/BD-Rのタイトル名やディスク名を変更した場合、HDD→BD-RE/BD-Rにダビングした場合、または 他の機器で録画されたBD-RE/BD-Rの場合は、本機では一部の文字が以下のように表示されます。
 - カナ(半角)文字は、全角カタカナで表示されます。
 - ①~⑩、I~Xなどの機種依存文字は、空白(全角スペース)で表示されます。

タイトルを消去・編集する・つづき

②ご注意

● 削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

タイトルの不要な部分を削除する(部分削除)

番組の削除

複数番組削除

並べ替え

HDD

- **見**るナビ画面を表示し、部分削除するタイトルを選ぶ (p.65、66)
- **2** 選んだタイトルの"番組の部分削除"画面を表示する

① サブメニュー画面を表示する [再生] ディスクにダビング

(2) "編集"を選び、決定する



3 "部分削除"で、そのまま決定する



『確認メッセージが表示されるときは、(・) "はい"を選び、決定します。



部分削除分割

番組名変更

保護設定

ユーザー変更

3 IN側の映像を見ながら、不要な部分の開始 位置を探し、決定する



4 同様に操作して、


OUT側の映像を見ながら、不要な部分の 終了位置を探し、決定する



➡ 探す※ ➡





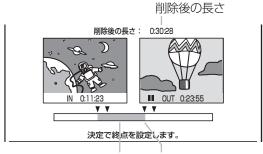

削除部分 再生位置

●選択メニューが表示されます。

同じタイトルの別の部分を削除するときは、

選択メニューの"続けて編集する"で、そのまま 決定する



続けて編集する 削除を実行する 削除結果を確認する

② 左の手順3、4を繰り返す

不要な部分の選択が終わったら、

選択メニューの"削除結果を確認する"を選び、 決定する



続けて編集する 削除を実行する 削除結果を確認する

- OUT側で、削除結果が連続再生(※)されます。
- (2) 確認が終わったら、再生を停止する 停止
- ③ 選択メニューの"削除を実行する"を選び、決定する



続けて編集する 削除を実行する 削除結果を確認する

4 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 不要な部分が削除されます。
- 通常画面に戻ります。
- **ぼ 続けて部分削除したい場合は、** 手順**1**から**6**を繰り返します。
- ※ 部分削除の開始/終了位置の検索や、削除結果の確認 再生をするときは
- ◆ 次の再生が利用できます。 p.69、70
 - 再生
- 早送り/早戻し
- 再生一時停止
- スロー /逆スロー再生
- ワンタッチスキップ
- ワンタッチリプレイ
- スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、
 (コマ送り)、 (コマ戻し) を押します。
- 再生一時停止中に を押すと、タイトルの先頭に 移動させることができます。(開始/終了位置の検索時のみ)

で注意

● 分割されたタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから分割してください。

タイトルを分割する

HDD

- 見るナビ画面を表示し、分割するタイトルを 選ぶ p.65、66
- 選んだタイトルの"番組の分割"画面を表示 する

サブメニュー画面を表示する[再生 ディスクにダビング

サブメニュー

部分削除 分割 番組の削除 番組名変更 ユーザー変更 保護設定

"編集"を選び、決定する

"分割"を選び、決定する



(繰り返し)

■ 確認メッセージが表示されるときは、 "はい"を選び、決定します。




映像を見ながら、分割位置を探し、決定する



探す※ ■



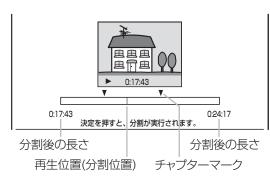

※ 分割位置の検索をするときは

- ◆次の再生が利用できます。 p.69、70
 - 再生
- 早送り/早戻し
- スロー /逆スロー再生
- 再生一時停止

ます。

タイトルが分割されます。

通常画面に戻ります。

- スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、 ☆ (コマ送り)、☆ (コマ戻し) を押します。

確認メッセージの"はい"を選び、決定する

■ 続けて分割したい場合は、手順 1 から4 を繰り返し

● 再生一時停止中に ● を押すと、タイトルの先頭に移 動させることができます。

ご注意

- ディスクトレイを開いているときは、"部分削除"や"分割"はできません。トレイを閉じてから行ってください。
- 部分削除で指定した開始/終了位置や分割で指定した分割位置と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることが あります。
- 部分削除の終了位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は終了位置を設定できないことがあります。 この部分を終了位置に設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。 また、分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置の手前の数秒間および先の数秒間は分割位置を設定できないことが あります。この部分を分割位置に設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。
 - 1. 通常画面に戻るまで ♥ を何回か押して、いったん部分削除または分割の操作を中止する (確認メッセージが表示されるときは、((◎))で"はい"を選び、決定します。)
 - 2. 手動で該当のチャプターマークを削除する p.81
 - 3. もう一度、部分削除または分割の操作を行う

ディスクを編集する

ディスク名を変更する

BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- *メディア管理"画面を表示する
 - ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する




② "設定・管理"を選び、決定する
↓

"メディア管理(初期化・ファイナライズ)"を選び、決定する



(繰り返し)

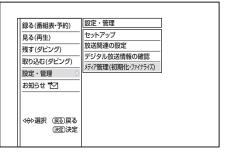

- プ ディスク名を変更する
 - ① "ディスク設定"を選び、決定する

・ "ディスク名変更"を選び、 決定する




(繰り返し)



② 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- ③ ディスク名を変更する(文字の入力のしかたは → p.84)
- 4 すべての文字を確定したら、 定 を押して文字入力を終了する
- **3** 変更が終わったら、通常画面に戻す

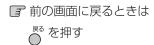

電源

入が勝電源

 ∇

音量

チャブター 音声切換 (オデータ)

予約一覧 番組内容 番組表

(決定)

|

■ 通常画面に戻るときは■ を何回か押す

ディスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

- 上の手順 】を行って、"メディア管理"画面を表示する
- 2 ディスクを保護する・保護を解除する

① "ディスク設定"を選び、決定する↓"ディスク保護"または"ディスク保護解除"を選び、決定する





(繰り返し)

② 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



変更が終わったら、通常画面に戻す

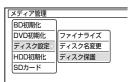

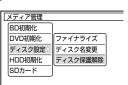



他のDVDビデオプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)

②ご注意

● ファイナライズ後は録画や編集ができなくなります。(DVD-RW(VR)以外は解除もできません。) 録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。



- ☑ 通常画面に戻るときは☑ を何回か押す

本機で録画したディスクをファイナライズするときは

BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) (-RW (Video) -R (Video)

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。

● ファイナライズは数分から数十分かかります。(録画時間が短い場合や録画したタイトル数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。)

BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) のときは

- **1** 前ページ の「ディスク名を変更する」の手順 **1** を行って、"メディア管理"画面を表示する
- 2 ファイナライズを始める
 - (1) "ディスク設定"を選び、決定 する





- ② "ファイナライズ"で、そのまま決定する
 - 決定
- 3 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- ファイナライズが始まります。
- ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ファイナライズの進捗表示は目安です。ディスクによっては、 90%以降の表示の進捗がかなり遅くなることがあります。
- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に 戻ります。

-RW(Video) -R(Video) のときは

- ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。手動でファイナライズする ことはできません。
- ファイナライズ後は、見るナビが利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、DVDメニューが作成されますので、再生するときはDVD メニューから希望のタイトルを選んでください。

本機でファイナライズしたディスクのファイナ ライズを解除するときは

-RW (VR)

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、本機でファイナライズを解除することができます。解除すると、再び録画や編集をすることができます。 上の手順**2**のときに、"ファイナライズ解除"でそのまま決定します。


②ご注意

- ●ファイナライズ中/解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。 ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- 他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズやファイナライズの解除ができないことがあります。

メディアを消去・初期化する(全消去/部分消去、フォーマット)

ご注意

● 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから初期化してください。

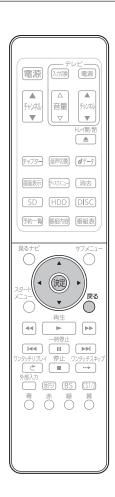

- **『** 前の画面に戻るときは える を押す
- 『 通常画面に戻るときは ^{戻る} を何回か押す

HDDの録画内容を全部または一部消去する (HDDの初期化)

HDD

- n.88 の「ディスク名を変更する」の手順 🕽 を行って、 "メディア管 理"画面を表示する
- HDDの録画内容を全部または一部消去する
 - (1) "HDD初期化"を選び、決定する 希望の消去方法を選び、 決定する



全消去……すべて消去するとき。

部分消去···保護されたタイトル以外を消去するとき。

(2) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- ●初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

BD-REの録画内容を消去して再フォーマット する(BDの初期化)

BD-RE

- p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 T を行って、"メディア管 理"画面を表示する
- BD-REを再フォーマットする
 - (**1**) "BD初期化"で、そのまま 決定する

"BDAV方式"で、そのまま 決定する



(決定) (繰り返し)

(2) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- ●初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

ご注意

● 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。 ディスク・カードの破損や本体が故障する原因となります。

DVD-RWの録画内容を消去して 再フォーマットする(DVDの初期化)

-RW

p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、"メディア管理"画面を表示する

2 DVD-RWを再フォーマットする
(1) "DVD初期化"を選び、決定する

・ 希望の録画方法を選び、決定する

(繰り返し)



- 録画方式については → p.45
- (2) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- ◆ 初期化が始まります。終わるまで、しばらく 時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されたあと、 自動的に通常画面に戻ります。

SDカードの録画内容を消去して 再フォーマットする

BDビデオのバーチャル・ パッケージの内容を消去する

SD

- 1 p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 1 を 行って、"メディア管理"画面を表示する
- 2 SDカードを再フォーマットする、または BDビデオのバーチャル・パッケージ p.74 の内容を消去する

【SDカードを再フォーマットするとき】

(1) "SDカード"を選び、決定する

"SDカード初期化"を選び、決定する



(繰り返し)



② 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく 時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されたあと、 自動的に通常画面に戻ります。

【BDビデオのバーチャル・パッケージの内容を消去するとき】

- (1) "SDカード"を選び、決定する
- ② "ローカルストレージ消去"で、そのまま決定する





③ 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- ローカルストレージ領域の消去が始まります。 終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 消去中は、途中で中止できません。
- 消去が終わると終了画面が表示されたあと、 前画面に戻ります。通常画面に戻るには、 を数回押してください。

(GIXE)

- 新品(未使用)で初期化されていないBD-RE/BD-R/DVD-RWを初期化(フォーマット)するときは → **p.44、45**
- 新品(未使用)のDVD-Rの録画方式を変更するときは → p.45

消去・編集についての補足説明

ファイナライズ/ファイナライズ解除

- ファイナライズ中やファイナライズ解除中に録画予約の 開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされ ます。
- チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- DVDプレーヤー/レコーダーやパソコンなどによっては、 ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中/解除中に停電したときは
 - BD-RE/DVD-RWは、初期化が必要になることがあります。(初期化をすると、録画内容が消去されます。)
 - BD-R/DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

初期化(フォーマット)

- 初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画 予約がキャンセルされます。
- 他機でファイナライズされたディスクは、本機で初期 化できないことがあります。

メモ			

本機でできるダビングについて

こんなときは、この方法でダビン ダビング方法 こんなとき ダビングの方向 **《** HDD → ディスク (*⑥*) 手間なしダビング かんたんに ■ 1タイトルだけダビングしたい ダビングリストから 「ディスク → HDD (人) 好みの設定で ダビング *後】* HDD → ディスク *(⑥*) ● 複数のタイトルをまとめて一度にダビングしたい ダビングリストから ダビング ● 録画モードを変更してダビングしたい (⑥) ディスク → HDD ディスク → HDD ● デジタルビデオカメラで撮影された AVCHD方式の動画の SD → HDD 🙋 ハイビジョン画質(AVCHD方式)の ダビング 動画をダビングしたい USB機器 → HDD 🎉

手間なしダビング

p.96

再生中のタイトルを、タイトルの最初から終わりまでダビングする方法です。タイトル名もダビングされます。

ダビングリストから ダビング

p.98

タイトルをダビングリストに登録してダビングする方法です。

● **一括ダビング** ………複数のタイトルをまとめて一度にダビングできます。

● **レート変換ダビング**・・・・録画モードを変更してダビングできます。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。)

AVCHD方式の動画の ダビング

p.102

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をHDDへダビングできます。

〒他の機器(デジタルビデオカメラなど)から本機にダビングするときは → 0.103

ご注意

- 市販のソフトやレンタルディスク・ビデオテープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の 画質や音質のまま記録することはできません。

(BXE)

● Video方式でファイナライズ済みのディスクをHDDへ ダビングするときは、p.103 の「VTRやAVCHD方式対 応デジタルビデオカメラから本機にダビングする」の方 法でダビングしてください。

タイトルをダビングする

ダビングする前に、必ずお読みください

ダビングをするときの録画モードとダビング速度について

録画モードについては、p.48の「録画モードとおよその録画時間(目安)について」をご覧ください。

手間なしダビングをするとき

ダビ	 ング元			ダビング外		
メディア	録画モード		メディア	ダビング速度	(ダビング時の録画モード(選択不可)))
			BD-RE BD-R	高速	(ダビング元と同じ)	
HDD	DR	-	-RW (AVC) -R (AVC)	等速 (1倍速)	(AF~AEの間)	
			-RW (VR)	等速 (1倍速)	(XP~EPの間)	
			BD-RE BD-R	高速	(ダビング元と同じ)	
HDD	AF~AE	-	-RW (AVC) -R (AVC)	高速	(ダビング元と同じ)	
			-RW (VR)	等速 (1倍速)	(XP~EPの間)	
	XP~EP	>	BD-RE BD-R	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)	
HDD			-RW (VR) -R (VR)	高速	(ダビング元と同じ)	
ПОО			-RW (Video) -R (Video)	高速	(ダビング元と同じ)	% 1
				等速 (1倍速)	(XP~EPの間)	% 2
	DR	_	HDD	ダビングできません		
BD-RE BD-R	AF~AE,XP~EP		HDD	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)	
-RW (AVC) -R (AVC)	AF~AE		HDD	等速 (1倍速)	(ダビング元と同じ)	
-RW (VR) -R (VR)	XP~EP	•	HDD	高速	(ダビング元と同じ)	
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	-	HDD	ダビングできません		

※ 1 **p.116** "セットアップ" 画面の "録画設定" - "Video高速ダビング" を"入" にして録画されたタイトルをダビングするとき。

※2 p.116 "セットアップ" 画面の "録画設定" - "Video高速ダビング" を "切" にして録画されたタイトルをダビングするとき。

ダビングリストからダビングするとき

タレンプリストル	いりタピノンタるとも	<u>.</u>				
ダビ	ダビング元					
メディア	録画モード		メディア	選べ	る録画モード:ダビング速度	
			BD-RE BD-R	高速:高速、	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	
HDD	DR	-	-RW (AVC) -R (AVC)	_	AF~AE:等速 (1倍速)	
			-RW (VR) -R (VR)	_	XP~EP: 等速 (1倍速)	
			BD-RE BD-R	高速:高速、	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	
HDD	AF~AE	-	-RW (AVC) -R (AVC)	高速:高速、	AF~AE:等速 (1倍速)	
			-RW (VR) -R (VR)	_	XP~EP: 等速 (1倍速)	
			BD-RE BD-R	_	XP~EP: 等速 (1倍速)	
HDD	XP~EP	-	-RW (VR) -R (VR)	高速:高速、	XP~EP: 等速 (1倍速)	
			-RW (Video) -R (Video)	高速:高速、	XP~EP:等速 (1倍速)	% 3
BD-RE BD-R	DR.AF~AE.XP~EP	-	HDD	_	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	% 4
-RW (AVC) -R (AVC)	AF~AE	-	HDD	_	AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)	
-RW (VR) -R (VR)	XP~EP	-	HDD	高速:高速の	み	
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	-	HDD	ダビングでき		

※3 **p.116** "セットアップ" 画面の "録画設定" - "Video高速ダビング" の設定を"入" にして録画されたタイトルをダビングするときにだけ、"高速" が選択できます。

- ※4 録画モードDRは選べません。
- 録画モード 高速 ・・・・・ ダビング元と同じ録画モードでダビングされます。
- 高速ダビング時の所要時間については、p.104 をご覧下さい。

「コピー」と「ムーブ(移動)」について

p.47の「番組の録画制限、ダビング制限について」をご覧ください。

「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合は、ダビング後にダビング元の録画内容の扱い(コピーの場合:内容が残る、ムーブ(移動)の場合:内容が残らない)が変わります。

● ディスク→HDDへダビングする場合、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組はダビングできませんが、ダビング不可までの判定に時間がかかります。

ディスクを再生しないと上記の番組かどうかを本機が認識できないため、ダビングの最後まで再生後にダビング可能/不可の判定がされます。そのため、ダビングできない場合でもダビングできた場合と同じだけ時間がかかることがあります。

「高速ダビング」と「等速ダビング」について

ダビング中にできる同時操作については、0.50 の「同時操作について」をご覧ください。

高速ダビング

- 高速記録対応のディスクを使ってダビングすると、ダビングするタイトルの記録時間よりも短い 時間でダビングされます。
- ダビング元と同じ画質(録画モード)でダビングされます。
- 高速ダビング中は、本機のチャンネルで選局している映像の画面になります。
- HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えたり、 見るナビ画面/番組表などを表示したりすることはできません。
- 本機の動作音が、通常よりも大きくなります。

等速ダビング

(1倍速ダビング)

• ダビング元のタイトルの記録時間と同じ時間(またはそれ以上の時間)をかけてダビングされます。

- 画質(録画モード)を変えてダビング(レート変換ダビング)した場合は、等速ダビングになります。 (ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。)
- 等速ダビング中は、ダビング中の再生画面になります。(再生中、映像のつなぎ目で一瞬黒画面になりますが、録画される内容には影響されません。) また、ダビング中の音声の切り換えはできません。

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕のダビングについて

①49の「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をご覧ください。

● 手間なしダビングで等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。

②ご注意

- HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされ、それ以上ダビングできなくなります。複数のタイトルをダビングするときは、ダビングリストからダビングしてください。
 - HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングする映像の縦横比によって、"セットアップ" 画面の"録画設定" "Videoアスペクト"の設定を変更してダビングしてください。 違う設定でダビングした場合は、再生時に縦長や横長の映像になります。(テレビ側で画面サイズを変更できます。)
- 本機でディスク→HDDにダビングする場合は、「制限なしに録画可能」番組のダビングだけが可能です。デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組、ほとんどの市販のソフトはダビングできません。
- 他機で録画したディスクからHDDへダビングする場合は、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組であっても ダビング動作する場合がありますが、ダビング後の番組を再生することはできません。(HDDの残量は、ダビングした分 だけ少なくなります。)
- 他の機器のAVCREC方式で録画されたディスクを本機のHDDへダビングする場合は、ダビングできないことがあります。
- HDDは録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
- ビデオカメラやパソコンなどで作成された静止画を含んでいるタイトルは、ダビングできません。
- 高速ダビングの所要時間は、高速記録対応ディスクによって異なり、ディスク記載の倍速よりも遅い速度でダビングされる (ダビング時間がかかる)ことがあります。

タイトルをダビングする・つづき

()で注意

●DVD-RW(Video)/-R (Video)の場合は、 ダビングが終わると自動 的にファイナライズされ ます。



再生中のタイトルをダビングする(手間なしダビング)

HDD → BD-RE BD-R -RW -R \ BD-RE BD-R -RW -R → HDD

ダビングが可能なディスクを入れる

- ディスクにダビングするときは、残量があるディスクを入れてください。
- 保護されたタイトルはダビングできません。保護を解除するには p.83 をご覧ください。

▶ ダビング元のタイトルの再生を始める

- 再生を開始しなくても、見るナビ画面から操作することもできます。
- 2. ダビングしたい番組を選び、寒 を押す
- 3. (**) で "ディスク(またはHDD)にダビングする" を選び、決定する (**) そのあとは、手順4へ)

3 再生中に、ダビングを押す

- 再生中にサブメニュー画面から操作することもできます。
- 1. 再生中に を押して、サブメニュー画面を表示する
- 2. () で "再生している番組をダビングする" を選び、決定する
- ▲ 確認メッセージに従って、"はい"を選び、決定する



ダビング方法が「コピー」になる場合は

ダビング方法が「ムーブ(移動)」になる場合は

等速ダビングになる場合は

DVD-RW(Video)/-R(Video)に 手間なしダビングする場合は ダビングを開始します。 高速以外のダビング中は 予約録画ができません。 よろしいですか? はいしいして

タイトルは移動され、元の タイトルは消去されます。 よろしいですか? はいしいした

変換ダビング(等速)を 開始します。 予約録画ができません。 よろしいですか? はいしいした

ダビングを開始します。 ダビング後は、自動的に ファイナライズを行います。 予約録画ができません。 よろしいですか? はいしいにえ

その他のメッセージが表示される場合は

メッセージに従って操作してください。

● 手間なしダビングが始まります。

ダビング中は

● 本体表示部の "**DUB**" が点灯します。

ダビングが終わると

- 本体表示部の "**DUB**" が消えます。(等速ダビングの場合は、通常画面に戻ります。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングした場合のみ 手間なしダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。 ファイナライズ中は、途中で中止できません。 ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

ダビング実行中に途中で中止するときは

- ダビング中に、ダビングを約4秒間押し続ける
 - DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ このあと確認メッセージが表示されますので、 で "はい" を選び、決定します。
- 2 中止完了メッセージが表示されたら、 炭 を押す

②ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
 - **再生側**····内容がそのまま残ります。
 - 録画側…・HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合:ダビングされません。 BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合:ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
 - DVD-RW(Video)の場合:初期化が必要となります。
 - DVD-R(Video)の場合 :ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

タイトルをダビングする・つづき

タイトルをダビングリストに登録してダビングする

HDD → BD-RE BD-R -RW -R \ BD-RE BD-R -RW -R → HDD

次の順序でダビングします。

- 1. ダビングリスト画面を表示する
- 2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する
- 3. ダビングを開始する

② ご注意

● DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。

1. ダビングリスト画面を表示する



ダビングが可能なディスクを入れる

● ディスクに録画するときは、録画が可能で残量があるディスクを入れてください。




停止中に、ダビングを押す

- ダビング元のダビングリスト画面が表示されます。
 - ●● 次は、「2. ダビングリストのタイトルを 追加する/削除する/変更する」へ

ダビング元のメディア(HDDまたはDISC)を選ぶ

(HDD) (DISC)

- HDD→ディスクにダビングするときは、HDDを 選びます。
- ディスク→HDDにダビングするときは、DISCを 選びます。

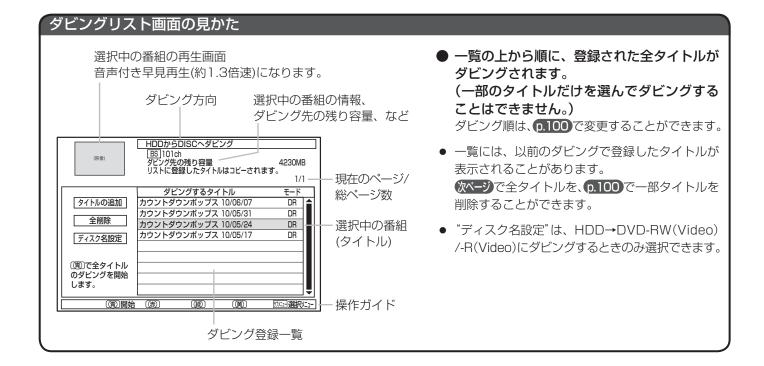

(ダビングリストからダビング)

2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する

次のようなことができます。

- タイトルの追加
- 全タイトルの削除
- 一部のタイトルの削除
- ダビング順の変更

- ダビングするタイトル名の変更
- ディスク名の設定(HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

■タイトルを追加するときは

1 ^{"g.}

"タイトルの追加"を選び、決定する



(選ばれていないときは (* 📵



	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 🚖
A WILLIA	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
王則际	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR
T ITTE HILLS		

- ダビング元の番組一覧画面が表示されます。
- **2** p.66 の手順**3、p.67** の手順**3**を行い、追加 する番組を選ぶ



- 3 炭 を押す
 - サブメニューが表示されます。



4

"登録"で、そのまま決定する



- ダビング登録一覧にタイトルが追加されます。
- 続けて別のタイトルを追加するときは、手順1~4を繰り返します。
- 最大18タイトルまで登録できます。



確認メッセージが表示される場合は 確認メッセージに従って、"はい"を選び、 決定する



ダビング方法が「ムーブ(移動)」になる場合は

タイトルは移動され、元の タイトルは消去されます。 よろしいですか? はしい いいえ

ダビング方法が「ムーブ(移動)」で、等速ダビング になる場合は

> タイトルは移動され、元のタイトルは 消去されます。 また、高速ダビングができなくなります。 登録しますか? は い しいしえ

等速ダビングになる場合は

高速ダビングができなくなります。 登録しますか? はいいいいに

その他のメッセージが表示される場合は

メッセージに従って操作してください。

■全タイトルを削除するときは

1

"全削除"を選び、決定する











	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR
A MAINA	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
主削 际	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR
7 TAV HILAE		

2

確認メッセージの"はい"を選び、決定する



• ダビング登録一覧の全タイトルが削除されます。

●● 次ページにつづく

②ご注意

● 録画モードDR·AF~AEの番組と録画モードXP~EPの番組を、混在させて登録することはできません。

タイトルをダビングする・つづき

タイトルをダビングリストに登録してダビングする

2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する(つづき)

■一部のタイトルを削除するときは

希望のタイトルを選ぶ



	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 🚖
A MAINA	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR
) IN HIER		

☞ 別のページを表示するときは

■ 選んだタイトルを削除する

サブメニュー画面を表示する#ガズニュー または (決定)

② "登録タイトルの削除"を選び、決定する



ダビングの開始 登録タイトルの削除 登録タイトルの移動 登録タイトル名変更

(3) 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



選んだタイトルが削除されます。

■ダビング順を変更するときは

1 希望のタイトルを選ぶ



	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 🚖
A vinina	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR
7 1777 HILLAND		

『 別のページを表示するときは

 $\stackrel{\mbox{\tiny (*)}}{\bigcirc}$ (前ページ)、 $\stackrel{\mbox{\tiny (*)}}{\bigcirc}$ (次ページ) を押します。

選んだタイトルの順番を移動する

サブメニュー画面を表示する サブメニュー または (決定)

② "登録タイトルの移動"を選び、決定する



 ダビングの開始

 登録タイトルの削除

 登録タイトルの移動

 登録タイトル名変更

(3) 順番を移動する位置を選び、決定する



	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 🛖
A VIVIDA	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス /0/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンボップフ ^ 0/05/17	DR (
7 TAY DIRAC		

ダビングの順番が変更されます。

■タイトル名を変更するときは

希望のタイトルを選ぶ



	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 🚖
	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
全削除	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR
7 IVV LIBAL		

『 別のページを表示するときは

▶ 選んだタイトルの名前を変更する

サブメニュー画面を表示する サブメニュー または 決定

② "登録タイトル名変更"を選び、決定する



ダビングの開始 登録タイトルの削除 登録タイトルの移動 登録タイトル名変更

3 名前を変更する p.84

4 すべての文字を確定し、文字入力を終了する

淀

選んだタイトルの名前が変更されます。

■ディスク名を設定するときは

(HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

1 "ディスク名設定"を選び、決定する









	ダビングするタイトル	モード
タイトルの追加	カウントダウンポップス 10/06/07	DR 👚
A Mains	カウントダウンポップス 10/05/31	DR
主則际	カウントダウンポップス 10/05/24	DR
ディスク名設定	カウントダウンポップス 10/05/17	DR

ディスクの名前を設定する

(1) 名前を入力する 0.84

② すべての文字を確定し、文字入力を終了する (決定)

ディスクの名前が設定されます。

●●▶ 次は、「3. ダビングを開始する」へ

残す・取り込む(ダビング)

(ダビングリストからダビング)(つづき)

3. ダビングを開始する

タイトルの追加/削除/変更が終わったら、 録画モード選択画面を表示する



(決) を押したときは、サブメニューが表示されます。 ゚ダビングの開始"で、そのまま(掟) ダビングの開始 登録タイトルの削除 を押して決定します。

登録タイトルの移動 登録タイトル名変更

ダビング先の 録画モードを選ぶp.48




録画モードを選択してください。 AF 開始 指定レートでダビングします。 4169MB ダビングする番組の容量 ダビング先ディスクの残り容量

- ダビング先のメディアや録画方式、ダビング元の録画 モードなどによって、選べる録画モードは異なります。
- "高速"以外のモードを選んだときは、レート変換 ダビングになるため、等速ダビングになります。

"開始"を選び、決定する



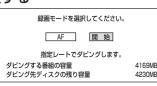

確認メッセージの"はい"を選び、ダビングを 始める



ダビングが始まります。

ダビング中は

● 本体表示部の "**DUB**" が点灯します。

ダビングが終わると

- ◆ 本体表示部の "DUB" が消えます。(等速ダビングの場合は、 通常画面に戻ります。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングした場合のみ ダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。 ファイナライズ中は、途中で中止できません。 ファイナライズが終わったら(終了画面が表示されたら)、 焼 を押して通常画面に戻します。

ダビング実行中に途中で中止するときは

- ダビング中に、ダビングを約4秒間押し続ける
 - DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ このあと確認メッセージが表示されますので、(((の))で "はい" を選び、決定します。
- 中止完了メッセージが表示されたら、(炭) を押す

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
 - **再生側**····内容がそのまま残ります。
 - **録画側…・HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合**: ダビングされません。 BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合: ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
 - DVD-RW(Video)の場合:初期化が必要となります。
 - DVD-R(Video)の場合 :ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

|デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画をダビングする

AVCHD方式のハイビジョン画質で記録された 動画をHDDにダビングする

DISC(AVCHD) SD (AVCHD) USB(AVCHD) → HDD

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をHDDに ダビングできます。(ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズ済みのディスク だけがダビング可能です。)

- ダビング時の録画モードは、ダビング元で記録された録画モードでダビングされます。 本機で録画モードを変更してダビングすることはできません。
- 高速ダビングされます。
- ダビング後、HDDの見るナビ(🎛)画面から再生することができます。
- 編集したい場合は、ダビング後にHDDで行ってください。
- ディスクにダビングしたい場合は、一度HDDにダビングしてから、HDD→ディスクに ダビングしてください。

ダビング元のダビングリスト画面を表示する

【ディスクの場合】


- (1) ダビングしたいディスクを入れる p.44

【SDカードの場合】

- (1) ダビングしたいSDカードを入れる 0.75
- (2) 操作先(SD)を選び、ダビングリスト画面を表示する



☑ 選択画面が表示されるときは、 で "映像取り込み" を選んで決定します。

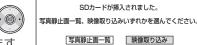

【USB機器の場合】

- (1) ダビングしたいUSB機器を接続する p.75
 - 接続すると、ダビングリスト画面が表示されます。

②選択画面が表示されるときは、 で"映像取り込み"を選んで決定します。 USD機器が接続されました。 写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。 写真静止画一覧 映像取り込み

2

p.99~101の手順1~5を行い、ダビングを始める

● ダビング先(HDD)の録画モードは、"高速"だけが選べます。

ダビング実行中に途中で中止するときは

¶ ダビング中に、ダビングを約4秒間押し続ける

2 中止完了メッセージが表示されたら、 淀 を押す

りで注意

- ダビング実行中に途中で中止したときは
 - 再生側……内容がそのまま残ります。
 - 録画側(HDD) · · · ダビングされません。
- AVCHD方式準拠でない動画は、ダビングできません。
- USB機器から映像取り込み(ダビング)中に、"USB機器 接続に異常が発生しました。USB機器を外してくださ い。"というメッセージが表示されたときは、本機の操作 ができなくなります。

その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。 メッセージが消え、本機が操作できるようになります。 ● AVCHD方式が記録されたDISC、SDカード、USB機器を2つ以上本機に挿入(接続)している場合、先に挿入(接続)されたメディア(機器)のAVCHD方式のみをHDDへダビングできます。後から挿入(接続)したメディア(機器)からはダビングできません。ダビングがうまくいかない場合は、いったん本機からDISC、SDカード、USB機器を全て取り出し、ダビングしたいAVCHD方式が記録されているDISC、SDカード、USB機器を1つだけ挿入(接続)してください。

他の機器からダビングする


103

VTRやAVCHD方式対応デジタルビデオカメラから本機にダビングする

他の機器 → HDD BD-RE BD-R

他の機器から本機のHDDやBD-RE/-Rにダビングすることができます。

つなぎかた

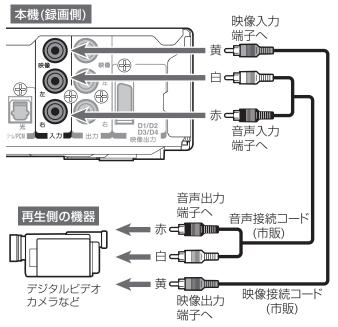

● 接続するときは、接続する機器の電源を切にしておいてください。

ダビングを始める前に

事前に"セットアップ"画面の次の設定を確認・変更しておいてください。 p.116

- "セットアップ"画面の"録画設定" "外部音声選択"の設定 設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。 (お買上げ時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、"セットアップ"画面の"録画 設定" – "二重音声選択"、"外部音声選択"の設定 設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

"セットアップ"画面の設定の確認·変更のしかたは、**p.118** を ご覧ください。

ダビングのしかた

他の機器の操作については、その機器の取扱説明書をお読み ください。

本機 録画先(HDDまたはDISC)を選ぶ

(HDD) (DISC)

本 機 外部入力(L1)に切り換える _{外部入力}

3 本機 録画モード(XP~EP)を選ぶ

▲ 他の機器 再生を始める

録画モード

本機 録画を始める

録画

本機 録画を一時停止・停止するときは (録画一時停止はHDDのみ可能です)

一時停止

録画が一時停止します。(HDDのみ) もう一度押すと、再び録画が始まり ます。

停止

- 録画が停止します。(停止後に次の 操作ができるまでしばらく時間が かかることがあります。) 停止した位置までが、1番組(タイト ル)となります。
- 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中 に録画を停止するときは、**0.52**をご覧ください。

②ご注意

● 市販のソフトやレンタルディスク・ビデオテープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。

ダビングについての補足説明

ダビング全般

ダビングリストからダビング

- ◆ オリジナルの番組を消去すると、ダビング登録一覧の タイトルも削除されます。
- ダビング登録一覧の全タイトルの削除/一部タイトルの 削除/タイトル名の変更をした場合でも、オリジナルの 番組はそのまま残ります。

デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン 画質の動画のダビング

- デジタルビデオカメラの撮影状態によって、同じ日に 撮影された場面(シーン)でも別々のタイトルになるこ とがあります。くわしくは、デジタルビデオカメラの 取扱説明書をご覧ください。
- 1つのタイトルに99シーンを超えて記録されている 場合は、99シーンごとに分けて取り込まれます。

ダビングするときのチャプターマーク

- ダビングするときは、チャプターマークもいっしょに ダビングされます。
- ダビング先のチャプターマークは、多少ずれる場合が あります。

ダビング中に停電があったときは

全般

- ダビングを中止します。
- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム 設定を行います。(システム設定中は、本体表示部に "WAIT"が表示されます。)

システム設定後は、電源が切れます。

再生側は

● 再生側の内容は、そのまま残ります。

録画側は

HDD/BD-RE/DVD-RW(VR)

- ダビングされません。
- 停電発生の状況によっては、ディスクの初期化が必要 となったり、そのディスクが使用できなくなることが あります。

DVD-RW(Video)

- ダビングされず、初期化が必要となります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

BD-R/DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)

- ダビングが中止されたところまで録画されますが、 ダビングされた内容は再生できません。また、ダビン グされた分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

DVD-R(Video)

ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは 使用できなくなります。

高速ダビング時のおよその所要時間(目安)について

HDD→ディスクへ高速ダビングするとき

(例) HDDに録画した1時間番組をBD-R(4倍速対応)に 高速ダビングした場合の最速所要時間の目安

	録画モード	所要時間	倍速
	地上デジタル(HD放送)	約7分30秒	約8倍
DR	BSデジタル(HD放送)	約10分	約6倍
	BSデジタル(SD放送)	約5分	約12倍
AF		約6分	約10倍
AN		約4分	約15倍
AE	5.5倍 (4.2Mbps) モード	約2分	約30倍_
AL	8倍 (3Mbps) モード	約1分25秒	約42倍

(例) 高速記録対応BD-RE/BD-Rに高速ダビングするときの 最大倍速

ディスク	書き込み速度
BD-RE(2倍速対応)	2倍まで
BD-R(2倍速対応)	2倍まで
BD-R(4倍速、6倍速対応)	4倍まで

- ディスクの書き込み位置や特性などの条件により、所要時間や速度が変わります。
- ディスクの倍速表示は、実際の所要時間に対するダビング時間比ではありません。 BD-RE/-R(2倍速対応)の場合は最大2倍速、BD-R(4倍速、6倍速対応)の場合は最大4倍速までとなります。
- 高速ダビング中にHDDの録画や再生をすると、所要時間が延びることがあります。

ディスク→HDDへ高速ダビングするとき

約2倍速相当のダビング速度となります。

残す
•
取り込む
(ダビン
H

メモ		

いろいろな情報を確認する(メール)

本機で扱うメールには、本機内で自動生成される内部メールと、放送局から送られてくる放送メールがあります。

本機からのメールを確認する(内部メール)

内部メールには、予約重なりや停電などで録画予約の録画、初期化、ファイナライズなどができなかったときなどに本機から送られる情報(最大32通まで)が表示されます。

未読の内部メールがあるときは、スタートメニュー画面の"お知らせ"の右側と"お知らせメール"の右側に" づ "が表示されます。一度内部メール一覧を開くと(一覧の内容が残っていても)この表示は消えます。新たなお知らせが発生すると再度表示します。

内部メールを確認するときは

- ¶ "内部メール一覧"画面を 表示する
 - 停止中に、スタートメニュー 画面を表示する
 スタートメニュー
 スタートメニュー
 - ② "お知らせ"を選び、決定する





録る(番組表・予約)

取り込む(ダビング)

見る(再生)

設定・管理 お知らせ 心

残す(ダビング)

お知らせずオ

放送メール

お知らせメール

③ "お知らせメール"で、そのまま決定する 淀




メールの内容を確認する

● "内部メール一覧"画面を表示する と、未読メールがすべて既読メー ルに変わります。



内部メールを削除するときは

- **2** 確認メッセージの"はい"を選び、決定する
 - すべての内部メールが削除されます。

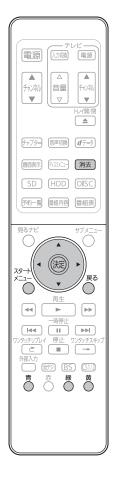

放送局からのメールを確認する/ダウンロード更新情報を確認する(放送メール)

放送局からのメールには、デジタル放送の放送局から送られてくるお知らせ(最大31通まで)と、本機の機能向上のためのダウンロード更新情報(最新の1通のみ)が表示されます。

未読の放送メールがあるときは、スタートメニュー画面の"お知らせ"の右側と"放送メール"の右側に" ᠯ "が表示されます。

放送局からのメールを確認するときは

1 "放送メール"画面を表示する

① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する

スタートメニュー

スタートメニュー

()

② "お知らせ"を選び、決定する ↓
"放送メール"を選び、決定する



(繰り返し)



確認したいメールを選び、決定する



放送メール		
☑ 未読	放送局変更のお知らせ	
○ 既読	ダウンロードのお知らせ	
	<u> </u>	

■ 選んだメールの内容が表示されます。

確認が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

ダウンロード更新情報が届いたときは

準備編 p.45 でダウンロード更新を手動設定にしている場合は、ダウンロード情報が届いたときに"放送メール"画面下部に"ダウンロード予約"が表示されます。ダウンロード更新の予約をしてください。

(ダウンロード更新を自動設定にしている場合は、自動的に ダウンロード更新されますので、この操作は不要です。)

ダウンロード更新の予約をする

① "放送メール"画面下部に"ダウンロード予約"が表示されているとき、"ダウンロード予約"を選ぶ



(**2**) "する"を選び、決定する



予約が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

3

メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源を押して、本機の電源を切(通電状態)にしておく

②ご注意

- 内部メールは、最大表示数を越えると日付の古いメール順に削除されます。 内部メールごとの手動削除はできません。
- 放送メールは、最大表示数を越えると日付の古いメール順(未読メールを含む)に削除されます。 放送メールは、ほとんどの場合お客さまご自身で削除することはできません。
- 内部メールや放送メールの送信や返信はできません。
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機ではパソコンや携帯の電子メールは扱えません。

いろいろな情報を確認する(デジタル放送情報)

デジタル放送関連の情報を確認する (B-CASカード)

- "デジタル放送情報の確認"の項目を表示する
 - ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する
 スタートメニュー
 ()
 - ② "設定・管理"を選び、決定する↓"デジタル放送情報の確認"を選び、決定する



(繰り返し)

録る(番組表・予約)	設定・管理	
見る(再生)	セットアップ	
残す(ダビング)	放送関連の設定	
取り込む(ダビング)	デジタル放送情報の確認	B-CASカード
設定・管理	メティア管理(初期化・ファイナライス)	ボード
お知らせ 🎦		
◇分選択 (戻る)戻る (決定)決定		

確認したい項目の内容を表示し、確認する



B-CASカード

- …契約されている各委託放送事業者への問い合わせなどで、B-CASカードの番号を確認するとき。
- 3 確認が終わったら、通常画面に戻す

110度CSデジタル放送の番組 情報などのお知らせを確認する とき(ボード)

- **1** 左の手順 **1** を行って、"デジタル放送情報の確認"の項目を表示する
- 2 ボードの情報を確認する
 - ① "ボード"を選び、決定する↓"CS1 ボード"または"CS2 ボード"を選び、決定する



(繰り返し)

2 確認したい情報を選び、決定する



3 確認が終わったら、通常画面に戻す



放送関連の設定を変える(放送関連の設定)

109

"放送関連の設定"の項目と設定内容

	項 目	設 定 内 容
放送関連の設定		
かんたん設定 準	補編 p.27~31	かんたん設定を行って、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定、 BS・110度CSデジタル放送のアンテナの設定をします。
放送設置	受信対象設定 準備編 p.43、44	受信しない放送を操作できないようにします。
	チャンネル設定 準備編 p.34	地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送のチャンネルを設定/変更します。
	地域設定 (準備編 p.43、44)	データ放送を受信するための県域設定や郵便番号の設定を変更/消去します。
	受信設定 準備編 p.32	アンテナレベルの表示、地上デジタル放送用のアッテネーター(受信の 強弱)の切り換え、BSアンテナのアンテナ電源の設定などをします。
	B-CASカードテスト 準備編 p.43、44	B-CASカードのテストをします。
	ネットワーク設定 準備編 p.36	ネットワークの設定をします。
	ブラウザ設定 準備編 p.36	ブラウザの設定をします。
デジタル放送・ 再生	字幕の設定 0.110	デジタル放送の字幕の表示/非表示や言語の設定、番組からのお知らせなど (文字スーパー)の表示/非表示や言語の設定をします。
	制限項目設定 0.111	視聴制限のある番組を視聴するときの視聴可能年齢、暗証番号の設定/ 変更をします。
	選局対象 0.112	[チャンネル▲▼]で選局できるデジタル放送のチャンネルの設定を変更 します。
ダウンロード設定	準備編 p.43、45	本機の機能向上のためのダウンロード更新を自動で行うか手動で行うかの 設定をします。

②ご注意

- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、ユーザー設定 リセットを行うことをおすすめします。 p.117、120
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

放送関連の設定を変える(放送関連の設定)・っづき

電源 入力損 電源 音量 チャンネル | ₩ トレイ開/閉 チャプター 音声切換 **d**データ 画面表示 「永ススメニュー」 「消去」 予約一覧 番組内容 番組表 **▼** (対) ► **◄** ► ► H4 II PH 外部入力 助デジ BS C5172 青 赤 緑 黄

デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を変更するときは(字幕の設定)

▮ "デジタル放送・再生"の項目を表示する

(1) 停止中に、スタートメニュー画面を表示する

スタートメニュー

スタート

"デジタル放送・再生"を選び、 決定する



(繰り返し)

録る(番組表・予約) 見る(再生) 現す(ダビング) 取り込む(ダビング) 設定・管理 お知らせ でご 4今>選択 (戻る)戻る (定理)決定

2 "字幕の設定"で、そのまま決定する



デジタル放送・再生	E		
字幕の	字幕の設定		
制限項	制限項目設定		
海岸社会	+ = 2 7		
(AZ/U/\)38K	9 ^ C		
項目選択	و ۸ د		

3 変更したい項目を選び、設定内容を変更する



(移動)



(変更)

字幕の設定		
字幕 ◆	オン	オフ
字幕言語	日本語	英語
文字スーパー	オン	オフ
文字スーパー言語	日本語	英語
項目選択		
設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

字幕・・・・・・・・・字幕の表示(オン)/非表示(オフ)を切り換えるとき。

字幕言語・・・・・・・字幕の言語(日本語/英語)を切り換えるとき。

文字スーパー · · · · · 文字スーパーの表示(オン)/非表示(オフ)を切り換えるとき。 文字スーパー言語 · · 文字スーパーの言語(日本語/英語)を切り換えるとき。

● お買上げ時の設定は、"オフ"および"日本語"です。

4

設定の変更が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

②ご注意

● 放送に字幕や文字スーパーの情報が含まれていないときや、番組(強制的に字幕や文字スーパーが表示される、など)によっては、上記の設定どおりに表示されないことがあります。

便利な機能

視聴制限を設定/変更するときは(制限項目設定)

デジタル放送には青少年の保護の観点から視聴年齢制限付きの放送があります。

視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、デジタル放送の有料放送で視聴可能年齢の制限を超える番組を視聴するときや、 市販ソフトの視聴制限を解除するときに、暗証番号の入力が必要となります。 **2.39**

● ここで設定する暗号番号は、デジタル放送の視聴制限を解除するためと、市販ソフトの視聴制限を解除するための、共通の番号になります。

初めて設定するとき(暗証番号が未設定のとき)

- ¶ 前ページの手順 ¶を行って、"デジタル放送・ 再生"の項目を表示する
- 2 "制限項目設定"を選び、決定する



● "暗証番号登録"画面が 表示されます。



ຊ 暗証番号(4桁)を登録する

(1) 暗証番号(4桁)を入力する

1あ~10/0

入力した数字は、 "*"で表示され



② 入力を間違えたときは、

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- ② 暗証番号(4桁)を再入力する

1a

4 暗証番号の登録が終わったら、



● "制限項目設定"画面が表示されます。

5 視聴可能年齢を選ぶ



- 無制限、4才~19才(1才単位)が選べます。
- お買上げ時の設定は、"無制限"です。

6 設定が終わったら、通常画面に戻す



設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)

- 🤰 "制限項目設定"を選び、決定する





- "暗証番号入力"画面が表示されます。
- 3 暗証番号(4桁)を入力する

15 \sim 10/0



- ◆ 入力した数字は、"*"で表示されます。
- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、"制限項目設定"画面が表示 されます。
- 間違った暗証番号を入力した場合は、"制限項目 設定"画面は表示されません。正しい番号を入力 し直してください。

4 視聴可能年齢を変更する





5 設定が終わったら、通常画面に戻す

(何回か押す)

● 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことを おすすめします。

(AXE

● 暗証番号を忘れたときは、有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。 有料放送の契約をされていない場合は、(p.117、120)「個人情報リセット」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があります(HDDの録画内容も消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。

放送関連の設定を変える(放送関連の設定)・っづき

視聴制限を設定/変更するときは (制限項目設定)(つづき)

暗証番号を変更するとき

- 1 前ページ の「設定を変更するとき(暗証番号 が設定済みのとき)」の 手順 1 ~3を行って、 "制限項目設定"画面を表示する
- 🤰 "暗証番号変更"を選び、決定する





- "暗証番号変更"画面が表示されます。
- 3 暗証番号(4桁)を変更する
 - ① 新しい暗証番号(4桁)を入力する

 $[15] \sim [10/0]$

- 入力した数字は、"*"で表示されます。
- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- ② 新しい暗証番号(4桁)を再入力する 15/0/0
- 4 暗証番号の変更が終わったら、通常画面に 戻す

(何回か押す)

暗証番号を取り消すとき

- 1 前ページ の「設定を変更するとき(暗証番号 が設定済みのとき)」の 手順 1 ~3を行って、 "制限項目設定"画面を表示する
- 2 "暗証番号削除"を選び、決定する






- "暗証番号削除"確認画面が表示されます。
- **つ** "はい"を選び、決定する



- 4 暗証番号の取り消しが終わったら、通常画面に 戻す
 - (何回か押す)

[チャンネル▲▼]で選局できる デジタル放送のチャンネルを 変更するときは(選局対象)

- 1 p.110 の 手順 l を行って、"デジタル放送・ 再生"の項目を表示する
- 🤰 "選局対象"を選び、設定内容を変更する

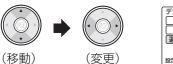



すべて · · · · · 受信できるすべてのチャンネルを選局 するとき。

設定チャンネル

······· チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけを選局するとき。

テレビ・・・・・ テレビ放送だけを選局するとき。 **ラジオ**・・・・・ ラジオ放送だけを選局するとき。 **データ**・・・・・ データ放送だけを選局するとき。

お買上げ時の設定は、"すべて"です。

3 変更が終わったら、通常画面に戻す



便利な機能

いろいろな機能の設定を変える(セットアップ)

項 目

設定内容(上はお買上げ時の設定)

省電力/表示設定

オートオフ

電源入状態で本機を使わないとき、節電のために一定時間後に電源が自動的に切れます。

入・・・・停止中に無操作状態が連続約30分続くと電源が切れるようにするとき。

切・・・自動的に切れないようにするとき。

本体表示部調整

本機の電源の入/切の状態によって、本体表示 部の点灯/消灯が変わります。 **常時ON** · · · · · · · 常に点灯します。

常時OFF · · · · · · 常に消灯します。

電源連動・・・・・ 電源入のときは点灯、電源切のときは消灯します。

動作画面表示

画面に動作状態が表示されます。

△ ・・・動作状態を表示するとき。

切・・・動作状態を表示しないとき。

スクリーンセーバー

長時間同じ画面が続いたときに、スクリーンセーバー画面を表示してテレビ画面の焼き付きを防止します。

入 … スクリーンセーバーを表示するとき。

- **切** … スクリーンセーバーを表示しないとき。
- 次のような場合に、スクリーンセーバー画面が表示されます。
 - 再生一時停止状態が連続約15分続いたとき。(音楽用CDを除く)
 - 一覧や設定画面、画面表示などを連続約15分表示したとき。
 - DVDメニューを表示中に無操作状態が連続約15分続いたとき、 または無制限スチル実行時。

『スクリーンセーバーを解除するときは、スクリーンセーバー画面表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。([電源]、[再生]、[HDD]、[DISC]ボタンを押したときは、スクリーンセーバー解除後、押したボタンの動作が実行されます。)

高速起動

電源が切の状態から起動して(本機の電源が入になって)から本機が使用可能になるまでの時間を高速化します。

- ※ "HDMI機器制御"を"しない"に設定している場合にだけ、設定できます。
- 入 … 高速起動するとき。(起動時間を優先するとき。)
- 切 … 高速起動しないとき。(省電力を優先するとき。)
- "HDMI機器制御" を"する" に設定して本機とレグザリンク対応テレビ との間でレグザリンク機能が有効な場合は、自動的に設定が"入" になります。
- "入"のときは内部の制御部が通電状態になるため、"切"のときと比較して次のようなところが異なります。
 - 待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。
 - 本体内部の温度上昇を防ぐため、本体後面の冷却用ファンが回ることがあります。

接続TV設定 (p.121)の補足説明もご覧ください)

HDMI/D端子優先設定

本機のHDMI端子/D映像端子から出力される 信号の解像度の設定を、HDMI/D映像端子の どちらの設定で出力するかを設定します。 ※ 本機とテレビをHDMI端子またはD映像端子でつないでいる場合だけ、 設定が必要です。

HDMI解像度優先・・・・・ "HDMI解像度設定" の設定で出力するとき。D端子解像度優先・・・・ "D端子解像度設定" の設定で出力するとき。

TV画面選択

標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。

4:3 4:3 レターボックス パンスキャン 16:9ワイド

404





4:3レターボックス・・標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を 画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。

4:3パンスキャン · · · 標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を 画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。

16:9ワイド・・・・・ワイドテレビで見るとき。

- 本機とテレビを映像出力端子またはD映像端子でつなぎ、"D端子解像度 設定"を"D1"、"D2"に設定している場合に有効です。
- ビデオソフト側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の 種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。

いろいろな機能の設定を変える(セットアップ)・つづき

"セットアップ"画面の項目と設定内容(つづき) ・・▶ 設定のしかたは、 118

項 目

設 定 内 容 (___はお買上げ時の設定)

接続TV設定(つづき) (p.121)の補足説明もご覧ください)

D端子解像度設定

本機とつないでいるテレビのD映像端子に合わせて、本機のD映像出力端子の設定をします。

※ 本機とテレビをD映像端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。

D1 D2 D3 D4

『学 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の[停止]ボタンを4秒以上押し続けると、設定が"D1"になり、映るようになります。

● "D4" に設定した場合、BDに収録されているタイトルや放送番組の オリジナルの解像度が720pの映像以外は1080iで出力されます。

HDMI解像度設定

本機のHDMI出力端子から出力される映像の 解像度を設定します。 ※ 本機とテレビをHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。

自動 480p 1080i 720p 1080p

☑ 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の[停止]ボタンを4秒以上押し続けると、お買上げ時の設定に戻ります。

● "720p" に設定した場合、BDに収録されているタイトルや放送番組のオリジナルの解像度が720pの映像以外は1080iで出力されます。

Deep Color出力設定

色深度(ディープカラー)を拡張して出力する ときに設定します。 入 ······· 接続しているHDMI機器がディープカラーに対応している場合、自動でHDMI出力端子からの映像信号をディープカラーで出力します。

切 ······· HDMI出力端子からの映像信号はディープカラーで出力しません。

● "Deep Color出力設定"は、お持ちのテレビがHDMIディープカラーに 対応で、HDMIケーブルを接続している場合に有効です。

24p出力設定

映画など24コマ/秒で記録された素材を24pで 出力するかどうかの設定をします。 ※ 本機と24pに対応したテレビをHDMI端子でつないでいる場合だけ、 設定できます。

入 \cdots 24コマ/秒で記録された素材をそのまま24pで出力するとき。

切・・・素材にかかわらず60コマ/秒で出力するとき。

『設定を"入"にするとHDMI端子以外の端子からは正常に出力されない(映像が正常に映らない)場合があります。この場合は、設定を"切"にしてください。

● "入"は"HDMI解像度設定"を"自動"、"1080i"、"1080p"に設定 している場合だけ、有効となります。

HDMI機器制御 準備編 p.46

当社のレグザリンク対応テレビでレグザリンク 機能を使うかどうかの設定をします。 **する** ・・・・・・ レグザリンク対応機器との連動機能を有効にするとき。 **しない** ・・・・・ レグザリンク対応機器との連動機能を無効にするとき。

● 本機とHDMI CEC規格に準拠したレグザリンク対応テレビをHDMIケーブルでつなぐと、本機が対応しているレグザリンク連動機能を利用できます。詳しくは、レグザリンク対応機器側の取扱説明書をご覧ください。

TV連動OFF設定

本機の電源を切るとテレビの電源も連動して 切るかどうかの設定をします。 ※ "HDMI機器制御"を"する"に設定して、本機とレグザリンク対応テレビ との間でレグザリンク機能が有効な場合にだけ、設定できます。

入 … テレビの電源も連動して切れるようにするとき。

切・・・テレビの電源は切れないようにするとき。

ユーザーアイコン設定

予約画面や見るナビ画面に表示されるユーザー 1~3のマークを設定します。(全16種類) **ユーザー 1 ~ ユーザー 3** (マークの重複はできません。)

『別見るナビ画面のタイトルのユーザーを変更するときは → p.83

項 目

設 定 内 容 (___はお買上げ時の設定)

時刻設定 準備編 p.39 (デジタル放送を受信していない場合のみ必要です)

本機の時計を手動で設定します。(デジタル放送を受信できるときは時刻を自動修正しますので、この設定は不要です。)

再生設定 (p.121 の補足説明もご覧ください)

音声言語設定 BDビデオ DVDビデオ 再生時の音声言語を設定します。	オリジナル日本語英語 (または数字) · · · 言語を言語コード一覧から選ぶとき。
字幕言語設定 BDビオ DVDビデオ 再生時の字幕言語を設定します。	オート <u>日本語</u> 英語 (または数字) … 言語を言語コード一覧から選ぶとき。
ディスクメニュー言語設定 BDビオ DVDビオ 再生時のDVDメニューの言語を設定します。	オート <u>日本語</u> 英語 (または数字) … 言語を言語コード一覧から選ぶとき。
ス チルモード 再生一時停止中の映像の設定をします。	オート通常は、この設定でお使いください。フィールド"オート"では画像がブレるとき。フレーム"オート"では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。
視聴制限設定 (p.119) BDビデオ DVDビデオ BDビデオソフト、DVDビデオソフトの視聴制 限年齢やレベルを設定します。	※ 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。 ② デジタル放送の視聴制限の設定をするときは → p.111
BD-Live接続設定 インターネットと接続して、インタラクティブな 機能を使用することができます。 本機能を使用するには、LANの設定が必要です。 → 準備編 p.36 「LAN端子を接続したときの設 定をするときは」を参照してください。	有効 ······BD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスを許可するとき。 有効(制限つき) ···証明書をもつBD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスのみ許可するとき。 無効 ······BD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスを禁止するとき。
アングルアイコン BDビオ DVDビオ 再生中に、カメラアングルが切り換え可能な場面で画面にアイコン" ²⁰ "が表示されます。	<u>入</u> ····· 表示します。 切 ····· 表示しません。
JPEGスライドショー JPEGファイルの表示間隔を設定します。	5秒 10秒
再生設定初期化	"再生設定" の設定内容をお買上げ時の設定に戻すとき。

音声出力設定 (p.121)の補足説明もご覧ください)

※ 本機とテレビやHDMI対応アンプをHDMIケーブルで接続している場合や、本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

デジタル出力設定 Dolby Digital / DTS / AAC対応機器との接続 状況を設定します。	自動・・・・・・ Dolby Digital / DTS® / AACに対応している機器と接続しているとき。(ビットストリーム/PCM (光)端子からの出力はビットストリームとなります。HDMI端子からの出力は、接続先機器が対応していればビットストリームで、対応していなければPCMで出力されます。) PCM ・・・・・ Dolby Digital / DTS® / AACに対応していない機器と接続しているとき。(ビットストリーム/PCM(光)端子とHDMI端子からの出力はPCMとなります。)
Dolby D レンジ 夜間など音量を下げて再生したいときに、小さい 音でも聞きやすく調整して再生します。	※ ドルビーデジタル音声にだけ有効です。入 ・・・・・・・ 小さい音でも聞きやすく調整して再生するとき。切・・・・・・ 調整しないで再生するとき。

6 いろいろな機能の設定を変える(セットアップ)・つづき

"セットアップ"画面の項目と設定内容(つづき) ・・▶ 設定のしかたは、 118

項

設 定 内 容 (___はお買上げ時の設定)

音声出力設定(つづき)(p.121の補足説明もご覧ください)

ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときに、ダウン ミックスの方法を切り替えることができます。 音声の出力が、ビットストリームのときは、 効果がありません。

ノーマル······ バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に

対応していない機器(テレビなど)に接続する場合に

設定します。

サラウンドミックス・・バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に

対応している機器に接続する場合に設定します。

LPCM

デジタル音声のサンプリング周波数を設定します。

48kHz ······ 96kHz対応でない機器と接続しているとき。

96kHz ······ 96kHz対応機器と接続しているとき。

HDMI音声設定

本機のHDMI端子からの音声出力を設定します。

入 ··········· HDMI端子から音声を出力するとき。

切 ······ HDMI端子から音声を出力しないとき。

BD-HD音声設定

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD対応機器との接続状況を設定します。

複合音声 · · · Primary音声とSecondary音声を出力するとき。

HD音声 · · · · "デジタル出力設定" を"自動" に設定していて、なおかつ接続

先機器がHD音声に対応している場合、HDMI端子からHD音 声を出力します。(Primary音声だけ出力され、Secondary

音声は出力されません。)

録画設定

自動チャプターマーク

| HDD | 録画中、チャプターマークが自動的に記録される 間隔を設定します。

(最大登録可能数は → p.123)

5分 10分 15分 切

● チャプターマーク数の記録上限を超えるときは、それ以上のマークを 追加することはできません。

二重音声選択

二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を 設定します。

主音声・・・・・主音声で録画するとき。

副音声・・・・・ 副音声で録画するとき。

••▶ 設定によって記録される音声については、p.49 をご覧ください。

Video高速ダビング

外部入力をHDD→DVD-RW(Video)/-R (Video)へ高速ダビングできるようにするかど うかを設定します。

設定によって、二重音声の記録のしかたが変わ ります。

入 ……… 高速ダビングになります。

二重音声は、"二重音声選択"で設定されている音声だけが

記録されます。

切 ・・・・・・ 二重音声を一部でも含むタイトルは、等速ダビングになります。 等速ダビングの場合、二重音声は主/副音声の両方が記録

されます。

••▶ 設定によって記録される音声については、p.49 をご覧ください。

Videoアスペクト

DVD-RW(Video)/-R(Video)に録画するとき の画面の縦横比を設定します。

4:3 …… 4:3で録画されます。

16:9 … 16:9で録画されます。

● 録画モードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画されます。

外部音声選択

外部入力(L1)から録画するときの音声を設定 します。

ステレオ・・・通常は、この設定でお使いください。

二重音声 ・・・ 外部入力で二重音声放送を録画するとき。

二重音声は、"二重音声選択"で設定されている音声だけが

記録されます。

• ● ▶ 設定によって記録される音声については、p.49 をご覧ください。

XP記録音声

録画モードXPで録画するときの音声を設定 します。

Dolby Digital · · · · 通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。

二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。

LPCM ····· 高音質(リニアPCM)で録画するとき。

二重音声は、"二重音声選択"で設定されている音声

だけが記録されます。

録画設定 (つづき) AEモード 録画モードAEで録画するときの、録画時間を 設定します。 EPモード 録画モードEPで録画するときの、録画時間を 設定します。 EPモード 録画モードEPで録画するときの、録画時間を おきします。 B時間 … 通常のAEよりも長時間録画するとき。(画質は低下します。) 接画であるとき。(画質は低下します。) 接画であるとき。(画質は低下します。) 接画であるとき。(画質は低下します。) 接画である場合は、映像といっしょに字幕を記録します。 なし 字幕を記録しません。 ● 企の設定で記録された字幕は、		
### AET—ド 銀画モードAEで録画するときの、録画時間を 設定します。	項 目	設定内容(上はお買上げ時の設定)
 録画モードAEで録画するときの、録画時間を設定します。 EPモード 録画モードEPで録画するときの、録画時間を設定します。 録画設定初期化 雰幕焼きこみ 録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録するかどうかを設定します。(アジタル放送の番組のみ) 字幕焼きこみ。(アジタル放送の番組のみ) 字幕焼きこみ。で記録する字幕言語の設定をします。(ア学療がある場合は、映像といっしょに字幕を記録しません。)の設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切ばできません。)の設定にかかわらず字幕の情報が記録され、再生時に表示の入/切ができます。 字幕焼きこみ。で記録する字幕言語の設定をします。 ア幕焼きこみ。で記録する字幕言語の設定をします。 ア幕焼きこみ。で記録する字幕言語の設定をします。 イベントリレー録画 (2.57) 野球中継などで延長部分が他のチャンネルで引き続き放送される場合、そのまま引き続き録画を続けるとき。 上びい ・・・引き続き録画を続けないとき。 予約連動のFF設定 録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかとうかを設定します。 ・ 録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、切だったときは録画終了後に電源が切れます。 ・ 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、 	録画設定(つづき)	
録画モードEPで録画するときの、録画時間を 設定します。 録画設定初期化 *録画設定での設定内容をお買上げ時の設定に戻すとき。 録画予約設定 字幕焼きこみ 録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録します。 なし	録画モードAEで録画するときの、録画時間を	8倍 (3Mbps) ···· 通常のAEよりも長時間録画するとき。(画質は低下
 録画予約設定 字幕焼きこみ 録画モードDR以外で録画予約するときに、 映像といっしょに字幕を記録するかどうかを 設定します。(デジタル放送の番組のみ) ● この設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。 ● 録画モードDRの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報が記録され、再生時に表示の入/切ができます。 字幕焼きこみ*で記録する字幕言語の設定をします。 ※ "字幕焼きこみ"の設定が"あり"のときだけ設定できます。 日本語 英語 ブキ 焼きこみ*で記録する字幕言語の設定をします。 ・※ "字幕焼きこみ"の設定が"あり"のときだけ設定できます。 日本語 英語 する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	録画モードEPで録画するときの、録画時間を	
字幕焼きこみ あり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	録画設定初期化	"録画設定"の設定内容をお買上げ時の設定に戻すとき。
録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録するかどうかを 設定します。(デジタル放送の番組のみ)	録画予約設定	
 "字幕焼きこみ" で記録する字幕言語の設定をします。 イベントリレー録画 0.57 HDD 野球中継などで延長部分が他のチャンネルで引き続き放送される場合、そのまま引き続き録画を続けるかどうかを設定します。 予約連動OFF設定 録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定します。 入 … 録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定します。 → 録画終了後、本機の電源が入だったときは入のまま、切だったときは録画終了後に電源が切れます。 ◆ 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、 	録画モードDR以外で録画予約するときに、 映像といっしょに字幕を記録するかどうかを	なし ・・・・・・・・ 字幕を記録しません。この設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。録画モードDRの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報が記録
野球中継などで延長部分が他のチャンネルで引き続き放送される場合、そのまま引き続き録画を続けるかどうかを設定します。 予約連動OFF設定 録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定します。 入 録画終了後、本機の電源を切るとき。 自動 … 録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、切だったときは録画終了後に電源が切れます。 ● 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、	"字幕焼きこみ"で記録する字幕言語の設定をし	
録画予約の録画終了後、本機の電源を切るか 自動 ・・・・・・ 録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、 切だったときは録画終了後に電源が切れます。 ● 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、	野球中継などで延長部分が他のチャンネルで 引き続き放送される場合、そのまま引き続き	
	録画予約の録画終了後、本機の電源を切るか	自動 · · · · · · 録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、 切だったときは録画終了後に電源が切れます。

リモコン設定 (準備編 p.40)

本体のリモコンモードを設定します。

RC1 RC2 RC3

ユーザー設定リセット (p.120)

※ 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した 場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

放送設定リセット

本機の設定内容をお買上げ時の状態に戻します。

設定項目リセット

準備編 p.33 "受信設定"の"衛星"の設定内容を、お買上げ時の設定に戻します。

※ 個人情報リセットは、本機を譲渡するときや 廃棄するとき以外は、実行しないでください。

個人情報リセット

本機をお買上げ時の状態に戻します。HDDの録画内容も消去されます。

システム・バージョンアップ

※ この項目はサービスマン用ですので、使用できません。

いろいろな機能の設定を変える(セットアップ)・つづき



を押す

- 『 通常画面に戻るときは ● を何回か押す
- 『 "スタートメニュー" 画面に戻ると きはメニーを押す (もう一度押すと通常画面に戻る)

"セットアップ"画面の設定内容を変更するときは

'セットアップ"画面を表示する

- (1) 停止中に、スタートメニュー画面を表示する
- (2) "設定・管理"を選び、決定する



(3) "セットアップ"を選び、決定する



希望の項目または設定を選び、決定する この操作を繰り返し、希望の設定に変更する






(選択)

(決定)

- 選んだ項目に"▷"が表示されている場合は、右側の設定項目が表示されます。
 -) を押して、右側の設定項目に移動することもできます。
 - または
 一 を押すと、左側の設定項目に戻ります。
- 選んだ項目に"▷"が表示されていない場合は、その項目の設定画面に切り 換わります。
- 希望の設定に変更するときに確認メッセージが出る場合は

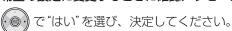

変更が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

(ご注意)

- 録画中は、各種設定画面の設定ができないことがあります。(設定できない場合、その項目は選べません。)
- 再生中に各種設定画面を表示すると、再生が自動的に停止します。

音声、字幕、ディスクメニューの言語を言語 コード一覧から選ぶときは

"再生設定"の項目を表示中、 言語を変更したい言語設定を選び、決定する (操作は、前ページ)をご覧ください。)

2 "---"(または数字)を選ぶ (操作は、前ページ)をご覧ください。)

3 (p.121) の言語コード一覧表を参考に、 言語コード(4桁)を入力し、決定する

1あ~10/0 → 決定

☑ 入力を間違えたときは、
図 を押します。

変更が終わったら、通常画面に戻す 「何回か押す」

BDビデオ、DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは

1 "再生設定"の項目を表示中、 "視聴制限設定"を選び、決定する

(操作は、前ページをご覧ください。)

● "視聴制限設定"画面が表示されます。

2 暗証番号(4桁)を入力する

1あ~10/0 🖈 決定

- 暗証番号はp.111で登録した番号を入力します。
- 入力した数字は、"*"で表示されます。
- 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号が 暗証番号として登録されます。
- ☑ 入力中に番号を間違えたときは、

 ☑ を押します。
- 『パスワードが間違っています"メッセージが表示されたときは、間違った暗証番号を入力しています。 定 を押したあと、正しい暗証番号を入力し直してください。
- **3** 変更したい項目を選び、設定内容を変更する



(移動)



(変更・決定)

DVDのレベル (_____はお買上げ時の設定)

<u>なし</u> · · · · · · · 制限なし レベル8 · · · · · 弱(ほとんどのDVDが再生可能) 〈 レベル1 · · · · 強(子供用のDVDだけが再生可能)

BDの視聴可能年齢(_____はお買上げ時の設定)

無制限 ・・・・・・制限なし **O歳** (1歳単位)

254歳

視聴可能年齢の制限を超えるBDを再生するときは、 暗証番号の入力が必要となります。

4 変更が終わったら、通常画面に戻す

(何回か押す)

(DXE)

いろいろな機能の設定を変える(セットアップ)・っづき

"セットアップ"画面の設定内容を変更するときは(つづき)

"再生設定"、"録画設定"の設定内容を お買上げ時の設定に戻すときは

1 "再生設定"をお買上げ時の設定に戻すときは、 ①118 の手順 1、2を行って、 "再生設定"の"再生設定初期化"を選び、 決定する

"録画設定"をお買上げ時の設定に戻すときは、 p.118 の手順 1、2を行って、 "録画設定"の"録画設定初期化"を選び、 決定する

🤰 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 設定内容が、お買上げ時の設定に戻ります。
- **変更が終わったら、通常画面に戻す** (何回か押す)

"受信設定"("衛星"のみ)の設定内容を工場 出荷時の設定に戻すときは

- **p.118** の手順**1、2**を行って、 "ユーザー設定リセット"を選び、決定する
 - "放送設定リセット"画面が表示されます。
- 2 "設定項目リセット"で、そのまま決定する
 - "設定項目リセット"画面が表示されます。
- 3 "はい"を選び、決定する
 - 設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- **変更が終わったら、通常画面に戻す** (何回か押す)

本機をお買上げ時の状態に戻すときは

- HDDの録画内容も消去されるため、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。
- **1 p.118** の手順**1**、**2**を行って、 "ユーザー設定リセット"を選び、決定する
 - "放送設定リセット"画面が表示されます。
- 2 "個人情報リセット"を選ぶ
 - 3 旋 を3秒以上押す
 - "個人情報リセット"画面が表示されます。
- 4 "はい"を選び、決定する
 - 本機がお買上げ時の状態に戻り、電源が切れます。

②ご注意

- 次の場合は、ユーザー設定リセットはできません。
 - 録画中。
 - 予約の録画開始の直前。
 - ダビング中。

● 再生設定初期化、録画設定初期化、ユーザー設定リセットの実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。本機の故障の原因となります。

便利な機能

"セットアップ"画面の設定内容についての補足説明

接続TV設定 p.113、114

TV画面選択

● 4:3 16:9 III 16:9 PS のように、DVDビデオ側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。

D端子解像度設定

◆ 本機でプログレッシブ映像を楽しむことができる条件 について

次の接続・設定をすべて行っているときにだけ、DVDビデオソフトなどの映像を、プログレッシブ映像で楽しむことができます。

- D2(480p)以上対応でRovi Corporationの著作 権保護技術に対応したプログレッシブ対応テレビ とD端子ケーブルで接続しているとき。
- 本機側の"D端子解像度設定"を"D2"、"D3"または "D4"にしているとき。
- 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について プログレッシブ対応テレビによっては、本機との組み 合わせでは正しく再生できないことがあります。 この場合は、本機の"D端子解像度設定"を"D1"にして お使いください。
- 正しい画面サイズ(画角、画面の縦横比)でプログレッシブ 映像を見るには
 - 画面サイズを調整できるテレビのときは、テレビ 側で画角を調整してください。
 - 画面サイズを調整できないテレビのときは、本機の "D端子解像度設定"を"D1"にしてください。 お使いのテレビがプログレッシブ映像の画面サイズ を調整可能なテレビかどうかは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

D端子解像度設定、HDMI解像度設定

● "D端子解像度設定"を"D3"または"D4"に設定した場合や、"HDMI解像度設定"を"480p"以外に設定した場合は、本機の映像出力端子からは"16:9"で信号が出力されます。

再生設定 (p.115)

音声言語設定/字幕言語設定/ディスクメニュー言語設定

- 言語設定はBD/DVDビデオ側の設定が優先され、 本機の設定とは異なる言語になることがあります。
- BD/DVDビデオによっては、ディスクメニューを 使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。 この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧 ください。
- BD/DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないことがあります。
- 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたは、→ p.72

再生設定初期化

● 再生設定を初期化した場合でも、視聴制限の設定は そのまま残ります。

音声出力設定 p.115、116

Dolby D レンジ

• この機能の効果は、番組(タイトル)によって異なります。

LPCM

● ディスクによっては、"LPCM" を"96kHz" に設定していても、強制的に"48kHz" に変換されたり音声がデジタル出力されないことがあります。

● 言語コード一覧

<u> </u>		
言語名	画面上の	言語
	表示	コード
Afar	aa	4747
Abkhazian	ab	4748
Afrikaans	af	14/52
Amharic	am	4759
Arabic	ar	4764 4765
Assamese	as	4765
Aymara	ay	4771 4772
Azerbaijani	az	4772
Bashkir	ba	4847
Byelorussian	be	4851
Bulgarian	bg	4853
Bihari	þḥ	4854
Bislama	bi	4855
Bengali;Bangla	bn	4860
Tibetan	bo	4861
Breton	br	4864
Catalan Corsican	ca	4947
	CO	4961 4965
Czech	CS	4905
Welsh	СУ	4971
Danish	da ドイツ語	5047 5051
German Bhutani		5072
	dz	
Greek	el 英語	5158 5160
English Esperanto	文 品 60	5161
Spanish	スペイン語	5165
Estonian	et	5166
Basque	eu	5167
Persian	fa	5247
Finnish	fi	5255
Fiji	fj	5256
Faroese	fo	5261
French	フランス語	5264
Frisian	fy	5271
Irish	ga	5347
Scots Gaelic	gd	5350
Galician	gl	5358
Guarani	gn	5360
Gujarati	gu	5367
Hausa	ha	5447
Hindi	hi	5455
Croatian	hr	5464
Hungarian	hu	5467
Armenian	hy	5471
Interlingua	ia	5547
Interlingue	ie	5551
Inupiak	ik	5557
Indonesian	in	5560
Icelandic	is	5565
Italian	イタリア語	5566
Hebrew	he	5569
Japanese	日本語	5647
Yiddish	ji	5655
Javanese	jw	5669
Georgian	ka	5747 5757
Kazakh	kk	5/5/
Greenlandic	kl	5758
Cambodian	km kn	5759 5760
Kannada	韓国語	
Korean Kashmiri	解国語 KS	5761
Kurdish	ku	5765 5767
Kirghiz	ky	5771
Latin	la Ky	5847
Lingala	In	5860
Laothian	lo	5861
Lithuanian	lt lt	5866

言語名	画面上の 表示	言語
Latvian;Lettish	V	5868
Malagasy	mg	5953
Maori	mi	5955
Macedonian	mk	5957
Malayalam	ml	5958
Mongolian	mn	5960
Moldavian	mo	5961
Marathi	mr	5964
Malay Maltese	MAY mt	5965 5966
Burmese	my	5971
Nauru	na	6047
Nepali	ne	6051
Dutch	オランダ語	6058
Norwegian	no	6061
Occitan	OC	6149
(Afan)Oromo	om	6159
Oriya	or	6164
Panjabi	pa	6247 6258
Polish Pashto;Pushto	pl ps	6265
Portuguese	pt	6265 6266
Quechua	qu	6367
Rhaeto-Romance	rm	6459
Kirundi	rn	6460
Romanian	ro	6461
Russian	ru	6467 6469
Kinyarwanda	rw	6469
Sanskrit	sa	6547
Sindhi Sangho	sd sg	6550 6553
Serbo-Croatian	sh	6554
Singhalese	si	6555 6557
Slovak	sk	6557
Slovenian	sl	6558
Samoan	sm	6559
Shona	sn	6560
Somali	SO.	6561
Albanian Serbian	sq sr	6563 6564
Siswat	SS	6565
Sesotho	st	6566
Sundanese	su	6567
Swedish	SV	6567 6568
Swahili	SW	16569
Tamil	ta	6647 6652
Telugu	te	6652
Tajik	tg th	6653 6654
Thai Tigrinya	ti	6655
Turkmen	tk	6657
Tagalog	tl	6658
Setswana	tn	6660
Tonga	to	6661
Turkish	tr	6664
Tsonga	ts	6665
Tatar	tt	6666
Twi Ukrainian	tw uk	6669 6757
Urdu	ur	6764
Uzbek	UZ	6772
Vietnamese	vi	6855
Volapuk	VO	6861
Wolof	WO	6961
Xhosa	xh	7054
Yoruba	yo D	7161
Chinese Zulu	中国語	7254 7267
∠uiu	ZU	1201

122 仕様

一般	
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	30 W (BSアンテナ/USB電源供給時 38 W)
待機時消費電力	11.1 W (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、アンテナ出力「オン」、BS⋅110度CSアンテナ電源「オフ」時)
	10.5 W (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オン」、アンテナ出力「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源「オフ」時)
	1.5 W (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、アンテナ出力「オン」、BS・110度CSアンテナ電源「オフ」時)
左眼	0.4 W (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オン」、アンテナ出力「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源「オフ」時)
年間消費電力量	41.6 kWh/年 (表示値は、JEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。) 5~40 ℃
許容動作温度 許容湿度	80%最大(結露なきこと)
時刻表示形式	12時間デジタル表示、クォーツ制御
外形寸法	- 12時間アングル扱が、フォーブ間間 - 430 (幅) × 61 (高さ) × 327 (奥行) mm (突起部含む)
אני טוויל	430 (幅) × 61 (高さ) × 315 (奥行) mm (突起部含まず)
質量	4.0kg
八主	1.016
HDD/BD部	
録画方式(BD)	Blu-ray Disc Rewritable Format準拠、Blu-ray Disc Recordable Format準拠
録画方式(DVD)	DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠、AVCREC規格準拠
録画圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264
録音圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)、MPEG-2 AAC
内蔵HDD容量	320GB
録画可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」 <mark>p.40</mark> を参照
録画時間	「こんなときは、このメディアに録画しましょう」の「録画モードとおよその録画時間(目安)について」 (p.48)を参照
再生可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」の40を参照
リージョンコード	BD: Region A DVD: #2
チューナー部	
受信チャンネル	地上デジタル : VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
XIII) 1 7 1 1 1 1	BSデジタル : BS000~BS999チャンネル
	110度CSデジタル : CS000~CS999チャンネル
	1.00000 00000 12 170
端子部	
映像入力	ピンジャック 1.0 V(p-p) 75 Ω
映像出力	ピンジャック 1.0 V(p-p) 75 Ω
D1/D2/D3/D4映像出力	D端子 Y:1.0 V(p-p) 75 Ω CB/PB、CR/PR:0.7 V(p-p) 75 Ω
HDMI出力	HDMI端子 19ピン Type A
音声入力	ピンジャック 2 V(rms) 47 kΩ不平衡
音声出力	ピンジャック 2 V(rms) 1.0 kΩ不平衡
デジタル音声出力	光コネクター 角型光ジャック
SDカードスロット	SDカード、SDHCカード対応 (miniSDカード、microSDカードは、専用のアダプター装着で使用可能)
USB機器	ハイスピードUSB(USB2.0 準拠) Type A DC 5 V 最大 500 mA
LAN(10/100)	10 BASE-T/100 BASE-TX
地上デジタル入出力	75 Ω
BS·110度CS入出力	75 Ω

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

- HDD、BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rの容量は、1GB=10億バイト、として計算しています。
- デジタル放送を放送そのままの画質で録画する場合の基準について
 - 地上デジタル(HD放送): 17Mbps BSデジタル(HD放送): 24Mbps BSデジタル(SD放送): 12Mbps
- デジタル放送のデータを圧縮変換して録画する場合の圧縮方法について
 - MPEG-4 AVC/H.264 エンコード

最大録画可能数/登録数について

上限を超える場合は、メッセージが表示されます。

最大録画可能数/登録数は、使用状況や、記録する内容等により、下記の数値より少なくなることがあります

取入球凹り形数/豆球数は、使用状流り、	記域9の内谷寺により、	下記の数値より少なくなることがあります。	
HDDタイトル数1タイトルあたりのチャプター数	2000 998	DVD-RW(Video)/-R(Video) ● タイトル数 ● 1タイトルあたりのチャプター数	18 99
BD-RE/-R	200 100 999	 その他 ● 録画予約数 ● ダビングリストのタイトル登録数 ● 1番組あたりの連続録画可能時間 ● タイトル名やディスク名の文字入力数、一覧などで表示可能な文字数 	80 18 8時間 p.84
 ディスク全体のチャプター数 DVD-RW(AVC)/-R(AVC) タイトル数 1タイトルあたりのチャプター数 ディスク全体のチャプター数 	999 170 100 999	一見みとしな小り形み入士奴	(9.04)

質問	回答	参照ページ
 準備		
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげますか?	● 本機には直接つなぐことはできません。アンプなどを通して 接続してください。	-
プログレッシブ映像を楽しむには、どんなテレビが必要ですか?	● HDMI端子付きのテレビとHDMIケーブルでつなぐか、D2~ D5入力端子付きのテレビとD映像ケーブルでつないでください。	準備編16
メディア		
本機で使えるディスクは? 本機で録画や再生が可能なディスクは?	● 「本機で使えるメディア(ディスク·カード)について」をご覧ください。	40
高速記録対応ディスクって何?	● 通常よりも短時間でダビングできるディスクのことです。 高速で録画ができるのは、高速ダビングのときだけです。	95
DVDの録画方式(VR方式、AVCREC方式、Video 方式)って何?	● DVD-RW/DVD-Rに録画するときに選べる録画方式のことです。	45
VR方式、AVCREC方式、Video方式の違いは? どのように使い分ければよいでしょうか?	● 「DVD-RW/DVD-Rの録画方式(VR、AVCREC、Video)について」をご覧ください。	45
1枚のディスクにVR方式、AVCREC方式、Video 方式を混在させて録画できますか?	● できません。ディスクごとに録画方式を選択する必要があります。	-
HD-Recの再生には対応していますか?	● 対応していません。	_
市販のビデオソフトの2層ディスクの再生はできますか?	● 再生できます。	-
+RW/+Rの録画・再生はできますか?	● 本機では対応していません。	41
DVDオーディオ、CD-ROM、ビデオCDは再生できますか?	できません。	-
パソコンで作ったDVD・音楽用CDは再生できますか?	● 本機では対応していません。	42
MP3形式で記録されたディスクは再生できますか?	できません。	43
番組表		
番組表を使った予約には、どのような特徴がありますか?	● 番組表から簡単に録画予約をしたり、番組の詳細情報を知ることができます。また、ジャンルから関連番組を探したりすることができます。● 自動追跡録画に対応しています。	55,56
	● 自動追跡球画に対応しています。 ● 見るナビ画面に番組名が自動的に入ります。	56 -
番組表は、何日分まで表示できますか?	● 最大8日分まで表示できます。	34
番組表の利用料金はかかりますか?	● 利用料金はかかりません。	-
番組表は日本全国で利用できますか?	● 番組データの内容は地域ごとに異なるため、利用するためには それぞれの地域で番組データを取得する必要があります。	準備編41

番組表をケーブルテレビ(CATV)で利用できますか? ● できる場合とできない場合があります。くわしくはご利用の

ケーブルテレビ(CATV)会社にご相談ください。

準備編41

質問	回答	参照ページ
その他		
チューナーは入っていますか?	● デジタル(地上/BS/110度CS)チューナー 2台を搭載しています。 ● アナログ(地上/BS)チューナーは搭載していません。	-
日本全国どこでも使えますか? 海外でも使えますか?	● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。 海外では使用できません。	準備編51
VTRとの違いは?	 ● HDDに録画すれば長時間番組も録画できます。 ● HDDやディスクに録画する場合は、ビデオテープのように上書き録画されるのではなく、未記録部分に録画されます。不要になったら、削除することも可能です。 ● 見たいところまでとばすのに時間がかかりません。(ビデオテープのように早送り/巻戻しをする必要はありません。) ● パソコンのように、電源を入れてから使用可能になるまでしばらく時間がかかります。 	- -

こんなメッセージが表示されたときは

表示されるメッセージ(例) メッセージの意味と対応のしかた 参照ページ 操作全般 12 ● 現在、その操作を行うことは禁止されています。 0 現在、その操作は出来ません。 まもなく予約録画が開始されます。 ● まもなく予約の録画が始まりますが、現在予約を実行できる状態では このまま続けると予約録画できません。 ありません。 現在の操作を中断しますか? → 予約を実行する場合は、録画できるように準備をしてください。 まもなく予約録画を開始します。録画の準備を してください。 **まもなく予約録画が始まりますので、この** ● まもなく予約の録画が始まるため、その操作を行うことはできません。 操作はできません。 現在、録画中です。その操作は出来ません。 ● 現在録画中のため、その操作を行うことは禁止されています。 録画中はこの操作は出来ません。 **まもなくオートオフ機能により電源が切れます。** ● オートオフが設定されているため、まもなく電源が切れます。 113 → 何らかの操作をすると、電源は切れません。 -トオフを無効にするときは、"セットアップ" 画面の "省電力/表示設 定"ー"オートオフ"の設定を"切"にしてください。 ● 停電復帰時など、システムの設定中です。設定が終わるまで操作ができ システム設定中しばらくお待ちください。 ませんので、しばらくお待ちください。 メール お知らせ 🔁 ● 新着の内部メールまたは放送メールがあります。 106、107 (スタートメニュー) → メールの内容を確認してください。 ディスク・カード挿入 初期化されていないディスクが挿入されまし ● 新品または未使用のBD-RE/-RまたはDVD-RW/-Rが挿入されています。 44, 45 → ディスクの初期化を行うか、ディスクを取り出してください。 未対応のディスクかキズや汚れのため読み込 ● 本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスクが めません。ディスクを取り出して確認してく 挿入されています。 → ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。 ださい。 リージョンコードエラー。再生できません。 ● 本機で再生できないリージョンコードのディスクが挿入されています。 41 → ディスクを取り出してください。 SDカードに異常が発生しました。 ● SDカードのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。 75 → [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出して もう一度正しく入れ直してください。 未対応のディスクかキズや汚れのため読み込 ● 本機で対応できないSDカードが挿入されたか、傷や汚れのあるSDカードが 75 めません。SDカードを取り出して確認して 挿入されています。 [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出して傷や ください。 汚れなどがないか確認してください。 USB機器接続に異常が発生しました。USB ● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機 75 機器を外してください。 器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。

操作できるようになります。

→ USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が

再生できませんでした。

128 こんなメッセージが表示されたときは・っづき

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ペーシ
番組表		
番組がありません。	● 番組表を表示するための情報がありません。(お買上げ時は、番組データを 取得するまでは表示されません。)	準備編41
録画		
エラーが検出されたため録画を中断しました。	● エラーが検出されたため、録画が停止されました。(HDDの異常、またはディスクの傷や汚れが原因の可能性があります。)	42
この番組は録画が禁止されています。 停止する場合は確認の後、停止キーを押して ください。	● 「録画禁止」番組を録画しようとしています。 ● 「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」 (コピー 9回+ムーブ1回)番組を、 録画できないディスクに録画しようとしています。	47 47
残量不足により録画を中断しました。	● HDDやディスクの残量がなくなったため、録画を中断しました。	-
8時間を超えましたので、録画を停止しました。	● 連続録画時間が8時間になったため、録画を停止しました。 ● 1番組あたりの連続録画可能時間は最大8時間です。	48
予約		
残量が不足しています。	● HDDやディスクの残量が不足しています。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、録画するメディアの 残量を確認してください。	12
予約の設定内容が不足しています。	● 時刻指定予約で未設定の項目や設定が間違っている項目があります。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、必要な項目を変更して ください。	58
予約日時が間違っています。	● 時刻(特に年や月)が間違っています。または、チャンネルが未設定です。● 登録しようとした予約日時が過去の日時です。	- -
現在録画中ですのでこの予約はできません。	● 録画中に、予約完了後すぐに録画が始まる予約をしようとしています。	-
予約がいっぱいです。	● ユーザー予約数がいっぱいのため、それ以上予約できません。 → 不要な予約を削除してください。	60
再生		
エラーが検出されたため再生を停止しました。	● エラーが検出されたため、再生が停止されました。(HDDの異常、またはディスクの傷や汚れが原因の可能性があります。)	42
再生できるファイルがありません。	● JPEGのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。 ● 再生できるJPEGファイルがありません。	77 77

● JPEGのデータを正しく再生できませんでした。

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	
消去・編集・ダビング		
 ※了しませんでした。 ディスクに問題がある可能性があります。 → [決定] ボタンを押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。 何も録画されていないディスクをファイナライズすることはできません。 		-
これ以上選択できません。	● 複数タイトルを一度に削除できるタイトル数がいっぱいになっています。 複数タイトルを一度に削除できるタイトル数は、最大20タイトルです。	82
この位置に設定できません。	● タイトルの部分削除で、開始点と終了点の間隔が短すぎます。	86
このタイトルは、ダビングが禁止されています。	● ダビングができない番組をダビングしようとしています。	-
保護されたディスクまたはタイトルです。 保護を解除してから選択してください。	● 「ムーブ(移動)」になる番組やディスクが保護されているときは、ダビングができません。	-
ダビングできません。	● 録画できないディスクに手間なしダビングしようとしています。	47
この番組はVideo方式のディスクにダビングできません。	●「ムーブ(移動)」になる番組を、Video方式のディスクにダビングしようとしています。	47
CPRM非対応のディスクにダビングできません。	●「ムーブ(移動)」になる番組は、CPRM対応でないディスクにダビングできません。	-
このタイトルは一度しか登録できません。	●「ムーブ(移動)」になる番組は、ダビングリストに一度しか登録できません。	-
これ以上、タイトルを追加できません。	ごれ以上、タイトルを追加できません。 ダビングリストの一覧の登録タイトル数がいっぱいになっています。 ダビングリストの一覧に登録できるタイトル数は最大18です。	
8時間を越える番組が存在するため、ダビン ● 8時間を越える番組(タイトル)は、ダビングできません。		-
ダビング先の空き容量が足りません。 ● ダビングタイトルの総容量がダビング先の空き容量(残量 ダビング先の残量が不足しているため、ダビング できません。		-
このタイトルは手間なしダビングできません。 ダビングメニューからダビングして下さい。	ません。 ● 手間なしダビングができない番組です。 → [決定] ボタンを押してメッセージを消したあと、ダビングリストから ダビングしてください。	
ディスクフルのため、ダビングを中止しました。	● ディスクの残量が無くなったため、ダビングを中止しました。	-
ダビングができませんでした。	● ダビング先のディスクの傷や汚れ、容量不足などによって、ダビングができませんでした。	-
録画中のため、ダビングできませんでした。	● 録画中は手間なしダビングができません。	-
ダビングが許可されていないタイトルはダビング されませんでした。	● ダビング中にダビングできない部分が含まれていたため、ダビングできませんでした。	-
本体表示部		
† D	 ● 番組表の番組データを受信中です。本機の電源を入れると、番組データの受信は中断されます。 ● "•••」"と"DATA"表示中はダウンロード更新(オンエアーダウンロード)中ですので、更新が完了するまで本機の電源を入れないでください。 ● これら以外にも、情報整理をするために表示されることがあります。 ● 番組データの受信中やダウンロード更新中は、冷却用ファンが回るなど 	11、準備編41 11、準備編43、45
	動作音が大きくなりますが、故障ではありません。	14.44
RC-1、RC-2、RC-3 WAIT	◆ 本体とリモコンのリモコンモードが異なっています。◆ システム設定中です。本機の操作はできません。表示が消えると、本機の	11、準備編40 11、準備編24
	操作ができるようになります。	

故障かな?と思ったときは

あれ?おかしいな?と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

● アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

おかしいな?と思ったときの調べかた

 まずは、次ページからの「こんなときは(症状) — ここをお調べください(原因と対応のしかた)」を ごらんになり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。


それでも直らないときは



夕 保護装置*がはたらいている可能性があります。次の操作を行ってください。

ディスクやSDカードが取り出せる場合は、先に取り出しておいてください。

- ①本機の電源を切ることができる場合は、本体前面(上面)の[電源]ボタンを押して本機の電源を切る ([電源]ボタンを8秒間以上長押しすると、強制的に電源を切にできる場合があります。)
- (2) 本機の電源プラグを電源コンセントから抜いて、数秒間待つ
- (3) 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込む(本機が通電状態になります。)
- (4)電源を入れて、動作を確認する

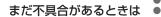



- 次の操作を行ってください。
 - (1)本体前面(カバー内)の[リセット]を先が細いもので押す
 - 本機が通電状態になり、自動的に電源が入ってシステム設定を行ったあと、自動的に電源が切れます。
 - システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
 - (2)電源を入れて、動作を確認する

②ご注意

- 本機では、電源が切れるときにディスクの管理情報(一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容を 管理するための情報)を更新するようになっています。[リセット]を押したときは管理情報が更新されないため、一度電 源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容は消えてしまいます。
- リセットを行ったあとは、時計、予約の設定など、必要な設定を行ってください。

それでも、まだ不具合があるときは



本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店にご相談くだ さい。

(BXE)

* 保護装置

本機では、機器内部に何らかの異常を検知した場合、保護のために保護装置が働き、強制的に電源を切る仕組みになっています。

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ペーシ
電源		
電源が入らない。	●電源コードのプラグが電源コンセントや本体から抜けていませんか。● リモコンの乾電池が消耗していませんか。● 保護装置がはたらいている可能性があります。→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	準備編24 準備編10 130
	● 番組表の番組データを受信中(本体表示部に"↓り"が表示)です。	準備編42
入る。	● ダウンロード更新中(本体表示部に" ↓) "と"DATA"が表示)です。 ● 録画予約の開始時刻約3分前になると、自動的に電源が入ります。	準備編43、45 63
電源を入れると、"かんたん設定"画面が表示される。	● かんたん設定をしていないときは、電源を入れると"かんたん設定"画面が表示されます。	準備編27
テレビの電源を入/切すると、本機の電源 も自動的に入/切する。	● 当社製レグザリンク対応テレビと組み合わせてレグザリンク機能のテレビ電源オン連動機能やテレビ電源オフ連動機能を使っているときは、テレビの電源の入/切に連動して本機の電源が自動的に入/切します。(お使いのテレビによっては、自動的に電源が「入」にならないものもあります。)	準備編46
勝手に電源が切れる。	● ディスクの異常を検知した場合は、自動的に電源が切れることがあります。 ● "セットアップ"画面の"録画予約設定" – "予約連動OFF設定" の設定によって、録画予約の録画が終了すると本機の電源が切れることがあります。	- 63、117
	● 保護装置がはたらいている可能性があります。 → 「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	130
電源を切っても、電源がしばらく切れな かったり、切れるまで時間がかかる。	● システムの終了や情報の更新を行うため、実際に電源が切れるまで、しばらく時間がかかることがあります。	-
電源を切ったあと、2時間ほど冷却用ファン が回ったままになる。	● デジタル放送の有料放送と契約した場合、しばらくの期間は放送局側からの制御により本機の内部の制御部が通電状態となり、ファンが回転し続けることがあります。	-
本機の操作全般、ディスク·カード	の出し入れ	
● 画面表示の細部や説明文、表現、ガイ	ド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。	
本体表示部の表示が出ない。	● "本体表示部調整"の設定によっては、本体表示部の表示が消灯します。	113
本機が動かない。	● その操作が禁止されているときは、" ()" またはメッセージが表示されます。	12
本機の操作ができない。	 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ご購入後に初めて電源を入れたときは"かんたん設定"画面が表示されます。 	準備編40 準備編10 準備編27
	かんたん設定中は、録画・再生などの操作はできません。 保護装置がはたらいている可能性があります。→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。HDDに録画しているタイトル数が多いと、その分、本機の電源プラグを	130
	「一日日に歌画しているタイトル数か多いこ、その方、本様の電源プラックを 挿しなおした際の起動に時間がかかります。	
HDDの操作ができない。	● 操作先がHDD(本体の(HDD)が点灯)になっていますか。	10
ディスクの操作ができない。	● 操作先がディスク(本体の(BD/DVD)が点灯)になっていますか。● ディスクを入れていますか。● ディスクによっては、本機では再生速度の切り換えなどができない場合があります。	10 44 –

● 各種メッセージの表示中は、トレイの開閉はできません。

● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。

できなくなることがあります。

ディスクを入れてから、しばらく操作がで ● ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可

● 露付きが起こっていませんか。

本機の設定画面やサブメニューが出ない。 ● 設定や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。

能になるまでしばらく時間がかかります。

→ 電源を入れたまま、2時間以上お待ちください。

● 保護装置がはたらいている可能性があります。

● 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開閉が

→ 「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順**2**以降を行ってください。

→ 「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順**2**以降を行ってください。

● 情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。

ディスクトレイの開閉ができない。

ディスクトレイがしばらく出てこない、

出てくるまで時間がかかる。

表示されない項目がある。

本機が正常に動作しない。

本体表示部が異常な表示をする。

さまざまな情報

130

13、14

準備編52

130

132 故障かな?と思ったときは・っづき

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ	
本機の操作全般、ディスク・カードの出し入れ(つづき)			
SDカードの操作ができない。 SDカードの内容が読めない。	● 操作先がSDカード(本体の(SD)が点灯)になっていますか。● SDカードを入れていますか。● SDカードを正しい向きで奥まで(止まるまで)差し込んでいますか。	10 75 75	
USB機器の操作ができない。 USB機器の内容が読めない。	 本機で対応しているUSB機器を接続していますか。 USBケーブルがしっかり差し込まれていますか。 SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビング)を行ってください。 録画中、再生中、ダビング中などにUSB機器を接続したときは、認識されないことがあります。 	75 75 75 -	
USB機器をつないでいて、途中から本機の 操作ができなくなった。	● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。 → USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。	75、102	
視聴、チャンネル切換			
テレビに本機の映像が映らない。	 アンテナー本機ーテレビを接続していますか。 ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。 ケーブルやコードがはずれたり、抜けかかったりしていませんか。 本機とテレビをHDMIケーブルで接続したときは、"HDMI/D端子優先設定"、"HDMI解像度設定"の設定が合っていないと、正常に映りません。 本体の[停止]を4秒以上押し続けてください。設定が"自動"になり、映るようになります。 本機とテレビをD端子ケーブルで接続したときは、"HDMI/D端子優先 	準備編14~21 準備編14~21 準備編14~21 113、114	
	設定"、"D端子解像度設定"の設定が合っていないと、正常に映りません。 → 本体の[停止]を4秒以上押し続けてください。設定が"D1"になり、映るようになります。 ● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。	_	
本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった。	● 分配器を使っていませんか。市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。効果がないときは、お買上げの販売店にご相談ください。 ● 本機の電源コードを、常に電源コンセントに差し込んで、通電状態にしておいてください。 ● アンテナ線とHDMIケーブル、LANケーブルなどの距離を離してください。	準備編24	
地上デジタル放送が映らない、映りが 悪い。	● アンテナ線を地上デジタル放送用の端子(入力/出力も含む)につないでいますか。また、UHFアンテナ、同軸ケーブル、分配器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。	準備編14、15、18、20	
	 ● 地上デジタル放送のチャンネル設定の再スキャンを行ってください。 ● 地上デジタル放送の受信電波が弱い場合でも強すぎる場合でも受信レベルが下がり、"受信設定"の"アンテナレベル"の数値が低くなります。アンテナレベルの数値は、「22」以上を目安にしてください。 ● 地上デジタル放送の受信電波が強すぎて映りが悪くなる場合は、"受信設定"の"アッテネーター"の設定を"オン"にすると、映りが改善されることがあるます。 	準備編35 準備編33 準備編33	
	とがあります。 ● 地上アナログ放送(VHF帯)からの影響により地上デジタル放送が受信できない場合があります。市販のブースターを経由して受信している場合は、ブースターのゲイン調整を再確認してください。	-	

● B-CASカードを正しい向きで奥まで(止まるまで)差し込んでいますか。

準備編26

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
視聴、チャンネル切換(つづき)		
BS・110度CSデジタル放送が映らない、映りが悪い、音声にノイズが出る。	 ● アンテナ線をBS・110度CSデジタル放送用の端子(入力/出力も含む) につないでいますか。また、BS・110度CSアンテナ、同軸ケーブル、分波器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。 ● "受信設定"の"アンテナ電源"の設定が正しく合っていますか。 ● "受信設定"の"アンテナ電源"の設定を"オン"にしているときは、本機の電源コードを常に電源コンセントに差し込んで(通電状態にして)おいてください。 	準備編14、15 準備編33 準備編33
	 ● BS·110度CSアンテナの方向や角度が強風などで少しでもずれると、放送を受信できません。 ● 次のような場合は、電波障害により一時的に映像・音声が乱れることがあります。 ● 雨雲があるとき。 ● 強い降雨のとき。 ● 障害物があるとき。 ● B-CASカードを正しい向きで奥まで(止まるまで)差し込んでいますか。 	準備編14、15、33 一 準備編26
放送の切り換えができない、チャンネルが 切り換えられない。	● 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。● 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。	33、52 33、52
チャンネルを切り換えても、そのチャンネル ● かんたん設定(チャンネルの設定)をしましたか。 の映像が映らない。		準備編27
デジタル放送、外部入力(L1など)が ● デジタル放送や外部入力は、[チャンネル▲▼]ボタンで飛び越し(ス !チャンネル ▲▼]で飛び越し(スキップ)で できません。		-
映像の左右の端が切れる。	映像の左右の端が切れる 。 ● テレビによっては、左右や上下の映像が切れたり、色が薄くなったりします。	
ハイビジョン映像で出力されない。 ● ディスクによっては著作権保護のため、D映像端子からの出力が480pに制限されることがあります。● "D端子解像度設定" が "D3" 以上になっていますか。		- 114
デジタル放送の字幕や文字スーパーが出 ● 字幕や文字スーパーのある番組の場合、"字幕の設定"の "字幕" や "文字 スーパー" を "オン" にしてください。		110
放送やチャンネルを切り換えると、自動的 ● "録画予約設定" – "字幕焼き込み" の設定を"あり" にしているときは、 に字幕が表示される。 他の番組を視聴するために放送やチャンネルを切り換えると字幕が自動 的に表示されることがあります。視聴中の番組の字幕を表示させたくな い場合は、信号切換で"字幕"を"オフ"に変更してください。		39、49
	● 有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。 ● 契約したB-CASカードを挿入してください。	- 準備編26
番組表 (p.34、準備編p.41 もご覧ください)		
番組表が表示されない。 番組表が8日分表示されない。	● お買上げ時には、番組表は表示されません。チャンネル設定後に、番組表の番組データを受信するまでは表示されません。	準備編41、42
番組データを受信できない。	「 ータを受信できない 。 ■ 番組データは、本機の電源が待機状態(リモコンで電源を切った状態)のときに受信します。	
番組表に表示されない放送局や番組がある。 ● チャンネルや放送局名が正しく設定されていない場合は、表示されません。正しいチャンネルや放送局名を設定してください。		準備編34、35
予約した番組と録画された番組が合っていない。	● 番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が 変更されることがあります。	34、準備編41

故障かな?と思ったときは・っづき

ここをお調べください(原因と対応のしかた) こんなときは(症状) 参照ページ 録画・録画予約 (p.40、46、63)もご覧ください) 録画できない。 ● 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていませんか。 ● 「録画禁止」番組を録画していませんか。 47 ● HDDやBD-RE/-Rの残量時間が不足していませんか。 12 → 不要なタイトルを削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。 ● タイトル数がいっぱいになっていませんか。 82、123 → 不要なタイトルを削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。 ● アンテナを本機に接続していますか。 準備編14、15、18、20 ディスクに録画できない。 ● 録画可能なディスクを入れていますか。 40、47 ● 本機では、DVD-RW/-Rには直接録画はできません。 40, 47 ダビングだけできます。 ● 他機で記録したディスクは、本機では追加記録できない場合があります。 ● 他機で初期化されたディスクは、本機では録画できないことがあります。 ● ディスクに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。 42 ● ディスクの保護またはディスクのファイナライズをしていませんか。 88, 89 ケーブルテレビ(CATV)のセットトップ ● 本機の入力切換を、L1などの外部入力に切り換えていますか。 61 ボックスなど、他の機器の映像が録画でき ● つないだ機器の電源が入っていますか。 ない。 ◆ ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。 103、準備編18 コピー制限の有無にかかわらず、外部入力(L1)からHDDに録画された タイトルをDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングすることはできま 47 せん。 ● 予約スキップをしていると、録画されません。 録画予約できない。 59 64、106 録画予約した番組が録画されない。 ● 停電があったときは、正しく録画されません。(内部メールで確認できます。) ● 時計(特に年や月)が合っていますか。 準備編39 ● ファイナライズ、初期化(フォーマット)、ダウンロード更新など、中断 できない動作中は、予約録画できません。 番組の最後まで録画できていない。 63 ● 予約が重なっていませんか。 **予約で録画した最後の部分が録画できてい ●** 前の予約の終了日時と後の予約の開始日時が同じ場合は、前の予約の 63 最後の部分が録画されません。 ない。 2番組を同時に録画できない。 ● デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。 52 ● ディスクへの2番組同時録画はできません。 ● BDビデオの再生中は、2番組ともデジタル放送で録画モードをDRに 52 してHDDに録画する場合だけ同時に録画できます。 ● 2番組とも録画モードDR以外で録画する場合、同時録画はできません。 52 ● デジタル放送の字幕がある番組を録画モードDR以外で録画する場合は、 49, 117 録画しても字幕が記録されない。 録画予約設定"の"字幕焼きこみ"の設定を"あり"にすると字幕が記録 されます。(再生中の字幕の入/切はできません。) テレビ側での録画予約ができない。 ● 「録画モード」を「TS」、「AF」、「AN」、「AE」、「XP」、「SP」、「LP」、「EP」 テレビ側で録画予約した番組が録画され 以外にしていませんか? ない。 → テレビ側で予約設定を行なう場合、「録画モード」は「TS」、「AF」、「AN」、 「AE」、「XP」、「SP」、「LP」、「EP」のいずれかを選んでください。 ● テレビ側で「DVD互換」を「入」にしていませんか? → テレビ側で予約設定を行なう場合、「DVD互換」は「切」にしておいてくだ

● テレビ側で「音質モード」を「M1 |以外にしていませんか?

● 予約の周期が「月~木」となっていませんか?

→ テレビ側で予約設定を行なう場合、「音質モード」は「M1」にしておいてく

→ 本機は「月~木」録画には対応していません。「月~木」予約を行なう場合は「月~金」を選んでいただくか、各曜日を個別に登録してください。

さい。

ださい。

こんなときは(症状)	こんなときは(症状) ここをお調べください(原因と対応のしかた)	
再生 (p.79 もご覧ください)		
再生できない。 再生画面が出ない。		
 ディスクの再生ができない。 ◆ 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。 ● ディスクの表裏を正しく入れていますか。 ● 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。 ● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video、AVCREC)/DVD-R(Video、AVCREC)は、本機では再生できません。 ● 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。 ● BD/DVDビデオの視聴制限設定をしていませんか。 		40 44 42 43 42
番組の最初から再生が始まらない。	● つづき再生になっていませんか。	68
ない。	 ● 見るナビ(光)、(★)、(♠)、(♥)画面を表示していませんか。 → 見るナビ(すべて)画面に切り換えると、すべての番組が表示されます。 ● [録画] ボタンで録画したタイトルやIr録画したタイトルは、見るナビ(すべて)/(ユーザー)画面にだけ表示されます。 	
映像や音声が一瞬止まる。	● 2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が 一瞬止まることがあります。	79
画面サイズがおかしい。	● "TV画面選択"をテレビの形状に合わせて選択していますか。 ● [4:3] [16:9] [IB] [16:9] [PS] のように、DVD側で画面サイズが指定されているときは、違う種類で表示されることがあります。	
再生中の映像が乱れる。 再生中の色がおかしくなる。	● 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。● 本機とテレビを直接つないでいますか。本機とテレビをVTRなどを経由してつなぐと、コピーガードにより正しく再生できないことがあります。● 携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。	
DVDの再生が途中で自動的に止まる。	● DVDによっては、オートポーズ信号によって、再生が自動的に止まる場合があります。	
 ● AVアンプなど、つないでいる機器について次のことを確認してください。 ● つないだ機器の電源が入っていていますか。 ● つないだ機器の入力切換が合っていますか。 ● ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。 ● "音声出力設定"が、接続しているアンプやデコーダーなどに合わせて、正しく設定されていますか。 ● 本機で録画モードDR以外で録画した番組や、字幕情報がない番組については、字幕を切り換えできません。 ● ディスクに収録されていない言語が選ばれていませんか。 		準備編24 115、116 49、72 -
外部入力で録画した番組を再生すると、2つ の音声が混ざって聞こえる。	小部入力で録画した番組を再生すると、2つ ● "録画設定" の "外部音声選択" を "ステレオ" にして録画していませんか。 → 録画前に、設定を "二重音声" にしてから録画してください。	
二重音声(二カ国語音声)が切り換えられない。 日本語と英語が切り換えられない。	■ "録画設定"の"二重音声選択"、"外部音声選択"で設定されている音声で記録されます。 → 録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。	
デジタル音声の二重音声が切り換えられない。	 小。● "音声出力設定"の"デジタル出力設定"を"自動"に設定してビットストリーム/PCM(光)端子から音声を出力しているときは、音声を切り換えることはできません。 → 設定を"PCM"にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。 	
ディスクの音声言語や字幕言語が切り換えられない。	が切り換え ● ディスクに複数の言語が収録されていますか。 ● ディスクによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を 切り換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なりま すので、ディスクの説明書をご覧ください。	
カメラアングルが切り換わらない。	ラアングルが切り換わらない 。 ● カメラアングルが切り換え可能な場面以外では、切り換えできません。	

故障かな?と思ったときは・っづき

消去・編集・ダビング (p.80、92、94、104)もご覧ください)

こんなときは(症状)

行ム MM未 フェファ (D.O.C.O.C.O.C.) ひこ見くだこい		
番組の編集・削除ができない。 ディスクの編集ができない。 チャプターマークの編集ができない。	● タイトルやディスクが保護されている場合は、消去や編集はできません。→ タイトルやディスクの保護設定を解除してください。● ファイナライズ済みのディスクの消去や編集はできません。	
チャプターマークが追加できない。	● チャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。 → 不要なチャプターマークを削除してください。	81、123
番組を削除しても、ディスクの残量が増えない。	● BD-R、DVD-R、DVD-RW(AVC)は、番組を消去してもディスクの残量は 増えません。	82
削除・分割した番組を元に戻せない。	● 削除・分割された内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。	82,86,87
初期化した内容を元に戻せない。	録画内容をよく確認してから、初期化してください。 しても、他のDVDプ ● DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できない	
ファイナライズをしても、他のDVDプレーヤーで再生できない。		
ファイナライズが解除できない。 ● 本機でファイナライズを解除できるのは、本機でファイナラ DVD-RW(VR)だけです。		89
ダビングできない。	● 市販のDVDソフト・ビデオソフトなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスクは、ダビングできません。	93
	● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/ DVD-R(Video)は、ダビングできません。	43
	● ディスクに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあります。 ● 他機で記録したディスクは、本機ではダビングできないことがあります。	42 -
	● 他機で初期化されたディスクは、本機ではダビングできないことがあります。	-
	● 保護された「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組のタイトルはダビングできません。ダビングするには保護を解除してください。	83
ダビングすると、元の番組が消える。	● 「1回だけ録画可能」番組のダビングや、「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組の10回目のダビングは、「ムーブ(移動)」になり、録画もとの番組は削除されます。	47
ダビングしても字幕がダビングされない。	● デジタル放送を録画モードDRで録画した番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。(字幕がある場合のみ)	49

ここをお調べください(原因と対応のしかた)

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
レグザリンク		
レグザリンク機能がはたらかない。	● レグザリンク機能は、本機と当社製レグザリンク対応テレビを組み合わせて、必要な接続(HDMI接続)と設定を行っている場合だけ、使えます。 ● レグザリンク機能が有効な状態で、本機の電源コードやHDMIケーブルを抜いた場合は、レグザリンク機能が無効となります。 → 電源コードやHDMIケーブルを接続後、テレビの入力切換を本機の入力に切り換える、または"接続TV設定" – "HDMI機器制御"の設定を一度"しない"に変更して決定したあともう一度設定を"する"に変更して決定すると、再びレグザリンク機能が有効になります。	準備編46 準備編46
リモコン		
リモコンがはたらかない。 本機だけ、テレビだけ、など一部のボタン を押しても動作しない。	◆ 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。◆ 乾電池が消耗していませんか。	準備編40 準備編10
HDDの操作ができない。	● 操作先がHDD(本体のHDDのランプが点灯)になっていますか。	10
ディスクの操作ができない。	● 操作先がディスク(本体のBD/DVDのランプが点灯)になっていますか。	10
SDカードの操作ができない。	● 操作先がSDカード(本体のSDのランプが点灯)になっていますか。	10
テレビの操作ができない。 本機の操作はできるのに、テレビの操作が できない。	 テレビメーカーの設定をしていますか。 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、テレビの操作だけができないことがあります。 乾電池を交換したり乾電池が消耗した場合、テレビメーカーの設定がお買上げ時の設定(東芝)に戻ることがあります。電池を交換していない場合は、リモコンの電池をすべて新品に交換してください。電池を交換したあとは、リモコンコードを再設定してください。 	準備編11 準備編10 準備編10、11
その他		
何も操作していないのに、本機の内部で音がする 本機の動作音が大きくなる	● 番組表の番組データの受信中やダウンロード更新中は、冷却用ファンなどの動作音がします。● 高速記録対応ディスクを使用して高速ダビングしているときや、冷却用ファンの制御によってファンの回転数が上がったときなどは、動作音が大きくなります。	-
視聴制限設定の暗証番号(パスワード)を忘れた。	● デジタル放送の有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。 有料放送の契約をされていない場合は、「個人情報リセット」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があります(HDDの録画内容も消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。	111、120

あ

アナログ周波数変更

地上デジタル放送を始めるにあたって、新たに地上デジタル 放送用の受信チャンネルを設けるために、一部の場所で現在 放送されている放送の受信チャンネルを他のチャンネルに移 動させることをいいます。

[1回だけ録画可能」番組(コピーワンス) p.47、95

著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが許可されているデジタル放送の番組のことです。

[1回だけ録画可能]番組をダビングすると、ダビング元(オリジナル)の録画内容が「ムーブ(移動)」されて、ダビング元の録画内容は消去されます(残りません)。

インターレース(飛び越し走査)(480i)

テレビに映像を映すときに従来から行われている方式で、1つの画像(有効走査線数480本)を1本飛ばしの半分ずつ2回に分けて表示します。これにより、1つの画像を1/30秒(30コマ/秒)で映します。

か

コピーガード、コピー制御信号

複製防止機能のことです。

著作権保護のため、著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや番組を録画することはできません。

さ

視聴制限(パレンタルレベル) p.111、119

デジタル放送やソフト側で設定された、視聴を制限するための機能です。レベルの強弱によって、暴力シーンなどを子供に見せないように再生することができます。

字幕放送 (0.32、110)

デジタル放送の番組で画面上にセリフなどを文字で表示できる放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

双方向サービス、通信

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組への参加、アンケートの回答、買い物などをすることができます。利用するには ネットワークの接続と設定が必要です。

T

タイトル(番組)/チャプター p.43

HDDやBD/DVDの大きな区切りを「番組(タイトル)」、番組(タイトル)の中の小さな区切りを「チャプター」といいます。

「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組 0.47、95

著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組のことです。 「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」となります。

デジタルハイビジョン

地上デジタル放送とBSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送(HD放送)があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの有効走査線数は1080本(地上アナログ放送の480本の倍以上)あり、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、地上アナログ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送(SD放送)もあります。

データ放送 p.32、37

お客さまが見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。たとえば、お客さまがお住まい地域の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。その他に、ネットワークを使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

トラック p.43

音楽用CDの曲ごとの区切りを「トラック」といいます。

は

ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送 0.32

HDはHigh Definitionの略で、デジタル放送のハイビジョン 画質のテレビ放送です。有効走査線数は720本または1080 本です。

標準画質(SD放送)よりも、高画質·高音質な映像·音声が楽しめます。

パンスキャン 0.113

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の上下方向が画面いっぱいに表示され、左右方向が一部カットされます。

ワイド映像(16:9)





カット

カット

バーチャル・パッケージ 0.74

一部のBDビデオソフトでは、他のメディア(ローカルストレージ)にデータをコピーして再生しながらいろいろな機能を楽しむことができ、このようなディスクをバーチャル・パッケージと呼んでいます。

データのコピーや再生のしかたなどは、BDビデオソフトによって異なります。

ビットストリーム

圧縮されてデジタル信号に置き換えられた信号のことで、対応しているアンプなどによってそれぞれに合った信号に変換されます。

ビットレート

映像·音声データを記録する際に、1秒間に書き込む情報量の ことをいいます。

標準画質、SD(エスディー)放送

SDはStandard Definitionの略で、デジタル放送の標準画質 のテレビ放送です。有効走査線数480本です。

ファイナライズ p.89

本機で録画したBD-R、DVD-RW/-Rを、他のBD/DVDレコー ダーやプレーヤーなどで再生できるようにする機能です。

フォーマット(初期化) p.44、90

録画用ディスクやSDカードを本機で記録できるように処理し たり、録画方式を変更したりするときに行います。

フォーマット(初期化)を行うと、それまで記録されていた内 容はすべて消去されます。

プログレッシブ(順次走査)(480p)

テレビに映像を映すときに、1つの画像(有効走査線数480本) を一度に表示し、1/60秒(60コマ/秒)で映します。

インターレース出力に対し、ちらつきの少ない高密度の映像 を楽しめます。

ま

マルチビュー放送 0.39

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送です。 たとえば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番 組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

リージョンコード(再生可能地域番号) [0.41]

BDソフトやDVDソフトは、国によって再生できる記号や番 号(これをリージョンコードといいます)が分けられています。 日本の場合、BDソフトは「AI、DVDソフトは「2Iになっており、 本機ではその記号または番号を含んだソフトだけ再生するこ とができます。

リジューム(つづき再生) 0.68

再生中に停止すると停止位置が記憶され、記憶している停止 位置から再生を始めることができます。

リニアPCM(ピーシーエム)

PCMはPulse Code Modulationの略で、リニアPCMはデ ジタル音声をそのまま圧縮せずに記録する方式です。


レグザリンク 準備編 p.46

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用した、 HDMIで規格化されている当社製レグザシリーズ(テレビ)との 連動操作が可能になる機能です。

レターボックス 0.113

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の 左右方向が画面いっぱいに表示され、上下方向に帯がつきます。

ワイド映像(16:9)

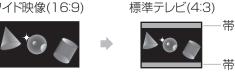

ABC

AAC (エーエーシー) (5.115)

Advanced Audio Codingの略で、音声符号化の規格の1つ です。AACは、CD並みの音質データを約1/12にまで圧縮で きます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行う こともできます。

AVCHD(エーブイシーエイチディー)方式 (p.41)

ハイビジョン画質の映像をハイビジョン対応デジタルビデオ カメラでディスクやSDカードなどに撮影できるように開発さ れた規格です。

B-CAS(ビーキャス)カード (準備編 p.26)

デジタル放送用のICカードで、デジタル放送の有料放送の視 聴や各種サービスを利用するための必要な情報が書き込まれ ます。

BD-J

BDビデオにはJavaアプリケーション(これをBD-Jと呼びま す)を含むものがあり、通常のビデオ操作に加えていろいろな 双方向の機能を楽しむことができます。

BD-Live

BD-Liveは、BDビデオ(BD-ROM Profile 2.0)の新しい再生 機能で、インターネットに接続し追加映像や追加字幕のダウ ンロード、BD-Jによる通信対応ゲームなどのインタラクティ ブな機能を利用できます。

CPRM (シーピーアールエム) p.40、47

Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回 だけ録画可能 |番組に対する著作権保護技術です。

デジタル放送の「1回だけ録画可能 |番組や「ダビング10 (コピー9回+ムーブ1回)]番組をDVDに記録するときは、 CPRM対応のディスクを使います。

D映像端子 準備編 p.16

コンポーネント映像信号と制御信号を1本のケーブルで接続 できるように考案された端子です。

S映像端子よりもさらに高画質な映像が楽しめます。

本機のD映像出力端子は、D1/D2/D3/D4に対応しています。

Deep Color (ディープカラー) p.114

従来の8ビットの色数を超える色調表現が可能な技術で、 色縞のない、より自然に近い色を再現することができます。

Dolby D (ダイナミック) レンジ 0.115

ドルビーデジタルで記録された番組(タイトル)の音声レベルの 最小値と最大値の差のことをいい、夜間などに音量を下げて 小さい音にしたときでも聞きやすく再生することができます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル) 0.115 ドルビーデジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルは、ドルビー社が開発したデジタル音声を圧縮して記録する方式です。

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成できます。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。

Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス) Dolby TrueHD (ドルビートゥルーエイチディー) p.116

Dolby Digital Plusは、Dolby Digitalをさらに高音質、5.1ch 以上の多チャンネル対応、広いビットレート化した音声方式です。

Dolby TrueHDは、DVDオーディオで採用されているMLP ロスレスの機能拡張版で、スタジオマスターの音声データを高品位で再生する音声方式です。

両方式とも、BD規格では最大7.1chまで対応しています。

DTS® (ディーティーエス) **0.115**

Digital Theater Systemsの略で、デジタルシアターシステム社が開発した、デジタル音声システムです。DTS対応アンプなどと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。

DTS-HD® (ディーティーエス エイチディー) p.116

DTS[®]をさらに高音質・高機能化した音声方式で、下位互換により従来のDTS対応アンプでもDTS[®]として再生できます。 BD規格では最大7.1chまで対応しています。

EPG (イーピージー) p.34、55、56

Electronic Program Guideの略で、番組表のことをいいます。

GB (ギガバイト)

HDDやDVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど最大録画時間が長くなります。

HD(エイチディー)放送

→ この「用語説明 |の「ハイビジョン画質 |をご覧ください。

HDD (ハードディスク(ドライブ)) p.40、42

パソコンや家庭用ディスクレコーダーなどで使われている大容量データ記録装置の1つです。大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。

本機には、このHDDを1台内蔵しています。(お客さま自身でHDDを交換することはできません。)

HDMI(エイチディーエムアイ) (準備編 p.16)

High Definition Multimedia Interfaceの略で、DVDレコーダーなどのデジタル機器と接続できるデジタルAVインターフェースです。

映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続でき、非圧縮の デジタル音声・映像信号を伝送することができます。

HDMI CEC (エイチディーエムアイシーイーシー) 準備編 p.46

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)は、HDMI ケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

JPEG (ジェイペグ) p.41、77

Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画像データの圧縮方式の1つです。

ファイル容量を小さくできる割に画質の低下が少ないため、デジタルカメラの保存方式などで広く使われています。

MPEG (エムペグ)、MPEG-2 (エムペグツー)、 MPEG-4 AVC/H.264 (エムペグフォー エーブイシー エイチ)

MPEGはMoving Picture Experts Groupの略で、動画音声 圧縮方式の国際標準です。

MPEG-2は、DVDの記録などに使われる方式です。

MPEG-4 AVC/H.264は、ハイビジョン画質の映像の記録などに使われる方式です。

NTSC (エヌティーエスシー)

日本やアメリカなどで採用されているテレビ方式です。 ヨーロッパなどで採用されているPALまたはSECAM方式とは互換性がないため、ヨーロッパなどで買ってきたDVDソフトは視聴できないことがあります。

SD(エスディー)放送

→ この「用語説明」の「標準画質」をご覧ください。

USB (ユーエスビー) p.41、75

Universal Serial Busの略で、周辺機器を接続するためのインターフェースです。本機では、デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどを接続して、写真(JPEG)の再生やハイビジョン画質(AVCHD方式)動画のHDDへの取り込み(ダビング)ができます。

VBR (ブイビーアール)、可変ビットレート方式

Variable Bit Rateの略で、映像の動きの多い/少ない部分に合わせて記録する容量を可変制御する方式です。これにより、効率の良い録画が可能になります。

さくいん

Ø)	
頭出し	
サーチ	70
スキップ	
ワンタッチスキップ	
ワンタッチリプレイ	
アフターサービス	.準63
アングル	
アイコンの設定	115
アイコン表示、再生中の切り換え.	
アンテナ線の接続	.準14
アンテナの設定 ⇒ 「受信設定」	.準32
アンテナレベル	.準33
一時停止	
再生一時停止	60
録画一時停止5	
「1回だけ録画可能」番組47、95	
イベントリレー57	117
いろいろな機能の設定	
	110
種類と機能	
設定のしかた	
いろいろな速度の再生	69
映像・音声接続コード(テレビ)の接続	.準16
HDMI接続	
エラーメッセージ	
オートオフ	113
お買上げ時の設定に戻す	120
お知らせ(メール)	106
追っかけ再生	
オンエアーダウンロード 準43、	 .維⊿に
音楽用CD4	1,43
音声、音声言語	
音声言語設定	115
再生中の切り換え	72
視聴中の切り換え	
録画時49	
音声出力設定(画面)	115
音声付き早送り ⇒ 「早見再生」	69
か	
カード	
, ,	`#00
B-CAS	
SD、SDHC4	
外部入力	61
表示1	
録画時の音声の設定	
(外部音声選択)49	
画質調整	73
可変ビットレート方式	140
カメラアングル ⇒ 「アングル」	
画面表示	10
	1∠
画面予約 ⇒「時刻指定予約」	
かんたん接続 ⇒ 「HDMI接続」	.準16
かんたん設定	.準27
簡単予約	
乾電池の入れかた(リモコン)	
繰り返し再生⇒「リピート再生」	71
ケーブルテレビ(CATV)	
視聴、録画、予約6	1,62
接続	
接続	
心路 → 路门で	.≄ひ∠

高 諾	
音声、字幕、ディスクメニュー	115
言語コード一覧表	121
再生中の切り換え	
視聴中の切り換え39、	110
現在時刻表示11	
高速起動	113
高速ダビング	95
個人情報リセット117、	120
コピー(ダビング)47	,95
ーニ 、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
- 「1回だけ録画可能番組」47、95、	138
コマ送り/コマ戻し	69
	00
さ	
サーチ	70
再生	
頭出し、検索	70
追っかけ再生	
コマ送り/コマ戻し	69
再生一時停止	
市販のソフトの再生	68
写真(JPEG)	
スロー /逆スロー再生	69
つづき再生(リジューム停止)	
ハイビジョン画質の動画(AVCHD方式)	. 78
早送り/早戻し	
早見再生(音声付き早送り)	69
プレイリスト	/
見るナビ(画面) ⇒ 「見るナビ」	65
録画したタイトル(見るナビ画面から)
の再生66	67
リピート再生	/
BD/DVDに録画したタイトルの	
BD/DVDに録画したタイトルの	
	67
	67
再生HDDに録画したタイトルの再生	
再生 HDDに録画したタイトルの再生 再生設定(画面)	115
再生 HDDに録画したタイトルの再生 再生設定(画面) 最大録画可能数/登録数	115 123
再生 HDDに録画したタイトルの再生 再生設定(画面) 最大録画可能数/登録数	115 123
再生 HDDに録画したタイトルの再生 再生設定(画面) 最大録画可能数/登録数 サブメニュー (の項目と内容)	115 123 14
再生	115 123 14 12
再生	115 123 14 12 82
再生	115 123 14 12 82
再生	115 123 14 12 82 58
再生 HDDに録画したタイトルの再生 明生設定(画面) 最大録画可能数/登録数 サブメニュー(の項目と内容) 残量時間の確認 番組を削除したときの残量時間 時刻指定予約	115 123 14 12 82 58
再生 HDDに録画したタイトルの再生 明生設定(画面) 最大録画可能数/登録数 サブメニュー(の項目と内容) 残量時間の確認 番組を削除したときの残量時間 時刻指定予約	115 123 14 12 82 58
再生	115 123 14 12 82 58
再生	115 123 14 12 82 58 <u>#</u> 39 12
再生	115 123 14 12 82 58 <u>#</u> 39 12
再生	115 123 14 12 82 58 \$39 .12
再生	115 123 14 12 82 58 §39 .12
再生	115 123 14 12 82 58 §39 .12
再生	115 123 14 12 82 58 §39 .12
再生	115 123 14 12 82 58 §39 .12 33 34
再生	115 123 14 12 82 58 §39 .12 33 34
再生	115 123 14 12 58 58 39 12 33 34 32
再生	115 123 14 12 82 58 58 33 34 32
再生	115 123 14 12 82 58 58 33 34 32
再生	115 123 14 12 82 58 58 39 32 34 32
再生	115 123 14 12 82 58 58 39 32 34 32
再生	115 123 14 12 82 58 58 39 32 34 32
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 1119 1116 56
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 1119 1116 56
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 1119 1116 56
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 32 32 36 36 31
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 32 32 36 36 31
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 34 32 36 56 72
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 34 32 72 1110 74 1117
再生	115 123 14 12 58 58 39 32 34 32 34 32 72 1110 74 1117
再生	115 123 14 12 58 58 33 34 32 32 34 56 72 1110 1115 74 1117
再生	115 123 14 12 58 58 33 34 32 32 34 56 72 1110 74 1117 36
再生	115 123 14 12 58 58 33 34 32 32 34 56 72 1110 74 1117 36
再生	115 123 14 12 82 33 34 32 34 32 34 32 31 111 56 72 117 74 117 36 32

準備	
基本設定	準25
接続	
省電力/表示設定(画面)	i 13
初期化	
BD-R	44
BD-RE	
DVD-R	
DVD-RW	
HDD	
SDカード	
初期設定に戻す	
信号切換	39
スキップ	
頭出し	7C
予約	59
スクリーンセーバー	
スタートメニュー (の項目と内容).	
スチルモード	
スライドショー	76
スロー /逆スロー再生	
制限項目設定(視聴制限)10	J9, I I I
接続	
アンテナ線	
映像・音声接続コード(テレビ)	
ケーブルテレビ(CATV)準1	
接続(準備)の進めかた	準12
デジタル音声入力端子付きアンプ	7準24
電源コード	
B-CASカードの挿入	
HDMI接続(かんたん接続)	
USB機器	
VTR、ビデオカメラ	
接続TV設定(画面)	
設置	準12
設定	
基本設定(準備)の進めかた	
セットアップ	
放送関連の設定	109
設定をお買上げ時に戻す	120
セットアップ画面	
種類と機能	113
設定のしかた	
セットトップボックス	1 10
(ケーブルテレビ)	淮10
(ケーブルテレビ) 選択メニュー ⇒ 「サブメニュー」	年18
選択メニュー ⇒ リノメニュー]	
た	
タイトル(番組)	
削除	
タイトル(番組)サーチ	70
タイトル(番組)とは	43
タイトル(番組)リピート	
チャプターマークの追加/削除	
名前の変更	
不要な部分の削除(部分削除)	
分割	
保護・保護の解除	
見るナビ	
ユーザーの変更	
タイムサーチ	
代理録画	63
ダウンロード更新 淮4	

_		
	ダビング93	8 電子番組表(EPG) =
	1回だけ録画可能番組47、95、138	3 動作表示
	高速ダビング95	5 画面表示の入/切
	コピー47、95	
	ダビング制限47	
	ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)	2番組同時録画
	47,95,138	
	ダビング方向、録画モードによる	時計合わせ
	ダビング速度について94	
	ダビングリストからダビング93、98	3
	手間なしダビング93、96	5 トップメニュー
	等速(1倍速)ダビング95	5 トラック
	本機でできるダビングについて93	- 3 トラックサーチ
	ムーブ(移動)47、95	
	VTR /ビデオカメラから103	3 トラックリピート
	ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)	ドルビーデジタル
	47,95,138	
	地域設定(画面) 準44	
	地上デジタル放送 ⇒ 「デジタル放送」…34	
	チャプター(マーク)	二力国語、二重音声
	自動追加 116	5 再生時の切り換え.
	手動追加/消去81	録画時の設定(二重
	チャプターサーチ70	2番組同時録画
	チャプター (マーク)とは43	3 入力切換 ⇒「外部入」
	チャプターリピート71	1
	チャンネル設定一覧	は
	サーデンタル放送	
	チャンネルの切り換え18	
	チャンネルの設定	ハイビジョン画質(H
	かんたん設定	
	デジタル放送準34	
	追跡録画 (デジタル放送の予約)56	
	つづき再生(リジューム停止)68	
	露付き準52	
	データ放送(デジタル放送)32、37、138	3 番組データの受信方法
	停電時の録画・予約内容	番組の検索
	ダビング104	4 番組表からの選局。
	録画・予約64	
	ディスク40、42	
	残量時間の確認12	
	初期化(フォーマット)44、90	
	ディスクの構成43	
	ディスクめ構成68	
	ディスクメニュー言語設定115	
	ディスクリピート71	
	どのディスクを使って録画すれば	⇒「デジタル放送
	良いか迷ったときは46	
	名前の変更88	
	ファイナライズ89	
	保護・保護の解除88	3 本体表示部
	本機で使えるディスク4C	ソッセージ
	デジタル放送32	
	録画制限、ダビング制限47	
	デジタル放送・再生(画面)109	
	デジタル放送情報の確認108	
	手間なしダビング93、96	
	テレビの接続	
	テレビの操作準11	
	テレビ放送ガイド⇒「番組表」	ボード(CS)
	テレビメーカーの設定準11	
	テレビ放送を見る(視聴する)	放送関連の設定(画面
	チャンネルで選局33	
	番組表から選局34	
	本機で受信できる放送32	2 放送メール

動作表示1	1 12
新下久小	10
画面表示の入/切	
同時操作	50
追っかけ再生	71
2番組同時録画	
等速(1倍速)ダビング	95
時計合わせ	
= 1 1 1 1	
(デジタル放送を受信していない場合の)み)
	淮20
	+00
トップメニュー	68
トラック	
・ トラックサーチ	70
トラックとは	43
トラックリピート	
ドルビーデジタル 115、140、	準り3
な	
内部メール	.106
二力国語、二重音声 二力	
	70
再生時の切り換え	
録画時の設定(二重音声選択)49.	116
2番組同時録画	
	52
入力切換 ⇒「外部入力」	
は	
バーチャル・パッケージ(BDビデオ)	74
ハードディスク ⇒ 「HDD」	
ハイビジョン画質(HD放送) 32、	.138
パススルー方式(ケーブルテレビ)	淮12
早送り/早戻し	69
早見再生(音声付き早送り)	69
パレンタル ⇒「視聴制限設定」	
	38
番組内容の表示(デジタル放送)	
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法	準42
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局	準42 36 35
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約)	準42 36 35 55
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約)	準42 36 35 55
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約)	準42 36 35 55
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表	準42 36 55 56
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表	準42 36 55 56
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表 番組データの受信/表示について	準42 36 55 56 36 準41
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表 番組表 番組データの受信/表示について	準42 36 55 56 36 準41
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表 番組データの受信/表示について パンスキャン	準42 36 55 56 36 準41 .138
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表 番組データの受信/表示について パンスキャン	準42 36 55 56 36 準41 .138
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表 番組データの受信/表示について パンスキャン	準42 36 55 56 36 準41 .138
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 準41 .138
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表	準42 36 55 56 36 38 74
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索 番組表からの選局 番組表からの予約(簡単予約) 番組表からの予約(詳細予約) 番組表	準42 36 55 56 36 38 74
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36 55 56 36 38 74
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36 55 56 36 36 74
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36 55 56 36 36 74
番組内容の表示(デジタル放送) 番組データの受信方法 番組の検索	準42 36 55 56 36 38 74
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 36 74 .108 74
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 74 .108 74
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 74 .108 74
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 74 .108 74 .108
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 74 .108 74 .108
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 36 55 56 36 74 .108 74 .108 11 .1127 .1139 89
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 74 .108 74 .108 127 89 89
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 31 108 27 29 39 39 39 39 39
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 138 7 29 29 89 89 89 89
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 138 7 29 29 89 89 89 89
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 55 66 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 136 135 135 136 137 108 117 108 117 108 117 108 108 108 108 108 108 108 108
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 35 56 66 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 436 435 556 66 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
番組内容の表示(デジタル放送)	準42 436 435 556 66 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

木櫟	でできる	\sim			
					20
シ /±	ヒノン	··········			93
編	集				80
録	画予約				54
本体	(前面、	後面)			10
· //	表示部	ДЩ,			11
7	/+TI/O=/				110
人	/ りJVノis	7. 上			. 113
ま					
毎週	/毎日録	画		57、58	3,59
マル	チ番組				
再	生時のも	切り換え			72
				49、116、	
				39、	
見る	ナビ(画	湎) ⇒ [.	見るナヒ		65
<u> </u>	ブ(移動	」)(ダビン	ノグ)	47	7,95
メー		,			
_ 内	ジャン ション ション コード	L,			106
+ /	ンサン	レ II			100
		ν			.107
メデ					
本	機で使え	える			40
X	ディア管	管理(画面	j)		88
メニ					
		¬ —			1/1
ブ	ィスク	×ニュー			68
 	ップメニ	ニュー			68
术	ップア	ップメニ:	л— (В	Dビデオ)	68
文字	スーパ-	一の表示	刀換		110
	• > > < > >				
ゃ					
ゃ	T-121				
ユー	ザー				114
ユー ア	イコン				
ユー ア 変	イコン 更				83
ユー ア 変	イコン 更				83
ユー ユア 変録	イコン 更 画予約6	 時の設定		57	83 7、58
ユー ア 変 録 ユー	イコン 更 画予約5 ザー設7	 時の設定 定リセッ			83 7、58
ユーア 変録 一約	イコン! 更 画予約! ザー設次 ⇒「録	 時の設定 定リセッ 画予約」	 	57 117、	83 7,58 .120
ユーア 変録一約約	イコン記 更 画予約5 サー設5 一覧画で 一覧画で	時の設定 定リセッ 画予約」 面	 	57 117、 54、58	83 7,58 120 3,59
ユーニュ ユアラショ ユア変録ー約約約	イコン記 更 更 更	 時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ	 	57 117、 54、58	83 7,58 120 8,59 59
ユーニュ ユアラショ ユア変録ー約約約	イコン記 更 更 更	 時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ	 	57 117、 54、58	83 7,58 120 8,59 59
ユ ユアララア ユア変録ー約約約約	イコン記 更 更 更	 時の設定 定リセッ 画予約」 面	 	57 117、 54、58	83 7,58 120 8,59 59
ユーニュ ユアラショ ユア変録ー約約約	イコン記 更 更 更	 時の設定 定リセッ 画予約」 面	 	57 117、 54、58	83 7,58 120 8,59 59
ユア変録一約約約約5	イコン記 更 画 ずー まい 一 覧画で ス 連動 OF	 時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ プ FF設定	h	57 117,	83 7,58 120 3,59 59
ユ ユアラアラ ララーア変録ー約約約約 ラジ	イコン記 更	 持の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定… デジタル	·····································	51 54,58	83 7,58 120 3,59 59 .117
ユニュースラアラション ユーア変録ー約約約約 ちょうぎ	イコン記 更画・サート 一型 → 「録画で 一 ス連動 OF は オカム ムム	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定 デジタル 亭止 ⇒ 「	か送).	51 54、58 54、58	83 7,58 120 3,59 59 .117 32 68
ユ ユア予予予 ら ラリリーア変録一約約約約 ら ジジニ	イコン記 更画・サー で ・	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定 デ設定 「デジタル 亨止 ⇒「 I(LPCM)	·放送). つづき _!	51 54、58 54、58 116、	83 7,58 120 3,59 59 .117 32 68 .139
ユ ユーラ子子子 5 ラリリリーア変録ー約約約約 5 ジジニピ	イ更画ザ⇒「見キ」 一ス連 オュアート オュアート	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定 デシタル 亭止 ⇒ 「I(LPCM)	·放送). つづき _i	55 54、58 54、58 116、	83 7,58 120 3,59 59 .117 32 68 .139 71
ユ ユーラ子予予 ちラリリリリーア変録ー約約約約 ちじジニピモ	イコン記画ザ → 「覧画」 ファース連 オュアートコン ボーン で	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定… デシタル ラ止 ⇒ 「I(LPCM)	·放送). つづき _に	5117、 54、58 54、18 	83 7,58 120 8,59 59 1117 32 68 139 71
ユ ユーラ子予予 ちラリリリリーア変録ー約約約約 ちじジニピモ	イコン記画ザ → 「覧画」 ファース連 オュアートコン ボーン で	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定… デシタル ラ止 ⇒ 「I(LPCM)	·放送). つづき _に	5117、 54、58 54、18 	83 7,58 120 8,59 59 1117 32 68 139 71
ユ ユーラ子予予 ラフリリリリーア変録一約約約約 ラジジニピモ乾	イ更画ザ⇒ 「 コン!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	時の設定 定リセッ 画予約」 面 プ デ設定 デジタル 「デ止 ⇒ 「 I(LPCM) 主 入れかた	が送).	57117、 54、58 54、58 事生」	83 7、58 120 3、59 59 .117 68 32 68 71 8 準10
ユ ユ 予予予予 5 ラリリリリーア変録一約約約約 5 ジジニピモ乾テ	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レン約53録画で	時の設定 恵子約」 面子約」 面 デ設定 → 「 ジター「 (LPCM) 主 入れかた 操作	が送).	57117、 54、58 54、58 事生」 116、	83 7、58 120 3、59 59 32 68 139 71 8 準10
ユ ユア予予予 らラリリリリーア変録一約約約約 らジジニピモ乾テテ	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレン・		が送)	57 117、 54、58 事生」 116、	83 7、58 120 3、59 59 32 68 139 71 8 準11
ユ ユープ予予予 ラリリリリーア変録一約約約約 ラジジニピモ乾テテRU	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコ	時の設定 東リセッ 画面	が送)	57 54、58 54、58 再生」 116、	83 7、58 120 3、59 59 117 32 68 139 71 8 準11 準11 準40
ユ ユーラ予予予 ラリリリリ レーア変録一約約約約 ラジジニピモ乾テテRグ	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザン…約3録画で		が送)	57 54、58 54、58 116、116、	83 7、58 120 3、59 59 117 32 68 139 71 8 準11 準40 46
ユ ユア予予予 5 ラリリリリ レレーア変録ー約約約約 5 ジジニピモ乾テテRグタ	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザーコ…予一「覧キ動 放ーPトン池ビビミリボン…約設録画で 送仏V再…のが・3ンツ		が送) かづきず と定 ゲモード	517、 54、58 54、58 116、 116、 139、 139、 139、	83 7、58 120 8、59 59 117 68 139 2 111 2 2 4 4 139
ユ ユア予予予 5 ラリリリリ レレーア変録ー約約約約 5 ジジニピモ乾テテRグタ	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザーコ…予一「覧キ動 放ーPトン池ビビミリボン…約設録画で 送仏V再…のが・3ンツ		が送) かづきず と定 ゲモード	517、 54、58 54、58 116、 116、 139、 139、 139、	83 7、58 120 8、59 59 117 68 139 2 111 2 2 4 4 139
ユニュー・ストラー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …コ…予一「覧キ動 放一Pトン池ビビミリボ…シ…約設録画"で 送仏M専…のがよるシック	時の設定 画面の記で 画面の記で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点	が送). つづきi とこ。 とこ。 でして、	リの設定113、 113、 113、 113、	83 7、58 120 3、59 59 32 68 139 8 111 2 2 4 4 139 51
ユ ユー・コアアア ラフリリリリ レレ録ーア変録ー約約約約 ラジジニピモ乾テテRグタ画ー	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時コ…予一「覧キ動 放一Pトン池ビビミリボ…停ン…約設録画"で 送仏M再…のがよるンツ…止	時の設定 画面の記で 一面の記で 一面の記で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点で 一点	が送). つづきi とここに りたード	リの設定139、 139、 139、 139、 139、 139、 139、 139、	83 7、58 7、58 7、59 8、59 968 139 12 2 446 139 1
ユニュー・コープラー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時番コ …予一「覧キ動 放ーPトン池ビビュリボ …停組ン …約設録画 ご … 終設録画 ご … 終記録画 ご … 終記録画 ご … 終記録画 ご … 終記録画 ご … ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	時 の設セット 一点の設セット 一点では、 一定では、 一定では、 一定では、 一定では、 一定では、 一定では、 一定では、 一定では、 一では、	が送). つづきi とこ。 とこ。 とこ。	リの設定139、 139、 139、 139、 139、 139、 139、 139、	83 7、58 7、59 8、59 9117 32 821 821 121
ユニュー・ユラア・ラー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時番画コ …予一「覧キ動 放一Pトン池ビビュリボ …停組制ン …約設録画∵OF 送仏M再 …ののメるンッ…止同限、	時でである。 一時である。 一時では、 一点である。 一点である。 一点である。 一点である。 「できまする。 「できままする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できままする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できまする。 「できままする。 「できまする。 「できまする。 「できままする。 「できまする。 「できまする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できままする。 「できまままする。 「できままする。 「できままする。 「できまままする。 「できまままする。 「できまままする。 「できまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	が 放送)	リの設定139、 139、 139、 139、 139、 139、 139、	83 7、58 7、58 7、59 9、32 8、32 8、32 142 142 147
ユニュー・スプラア・ラフリリリリー・レレ録・録の一一ア変録一約約約約50ジジニピモ乾テテRグタ画一宮録画	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時番画設コ …予一「覧キ動 放一Pトン池ビビ2リボ …停組制定ン …約設録画 ご 医 送仏M再 …ののメ 3 ンツ …止同限(画	時でである。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が放送) 放送) 定 が に が に が に が に に が に に に に に に に に に に に に に	9年」 116、 第生」 116、 116、 139、 139、 113、	83 7、58 7、58 7、59 932 859 981 182 182 1
ユニュー・ユラア・ラグラリリリリー・レレ録・最録録の一ア変録ー約約約約(ラジジニピモ乾テテRIグタ画一21録画画)	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時番画設とコ…予一「覧キ動 放一Pトン池ビビミリボ …停組制定再ン…約設録画∵OF 送仏M再…ののメ3ンツ…止同限(画生)	…時定画面プド デー	が 放びき に で で で で で で で で で で で で で で で で で で	5117、 54、58 116、 116、 139、 139、 139、 139、 139、 139、	837、120 3、359 3、32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ユニュー・ユラア・ラグラリリリリー・レレ録・最録録の一ア変録ー約約約約(ラジジニピモ乾テテRIグタ画一21録画画)	イ更画ザ⇒ース連 オュアーコ電レレコザー …時番画設とコ…予一「覧キ動 放一Pトン池ビビミリボ …停組制定再ン…約設録画∵OF 送仏M再…ののメ3ンツ…止同限(画生)	…時定画面プド デー	が 放びき に で で で で で で で で で で で で で で で で で で	9年」 116、 第生」 116、 116、 139、 139、 113、	837、120 3、359 3、32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

録画予約	54
確認	59
画面予約 ⇒ 「時刻指定予約」	
簡単予約(番組表からの)	
削除・取り消し	
時刻指定予約	58
自動追跡(デジタル放送)	
番組表からの詳細予約	
変更	60
本機でできる予約について	
毎週/毎日録画57、58、	
予約一覧画面54、58、	
予約スキップ 録画開始後の停止	
録画	
	1 /
わ	
ワンタッチスキップ	70
ワンタッチタイマー録画	
ワンタッチダビング ⇒	
「手間なしダビング」93、	96
ワンタッチリプレイ	
170	
ABC	
AAC115,1	39
AF、AN、AE(録画モード)	48
録画時間の設定(AEモード)	
AVCHD方式41、1	
再生	
ダビング1	
AVCREC方式(録画方式) B-CAS(ビーキャス)カード139、準	
10-0A3(ヒーキャス)カート139、準 情報の確認1	
情報の確認 挿入準	
1曲 八	
テスト準	
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒ 「ディスク」	44
テスト準	44
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒「ディスク」 BD-HD音声設定	44 16
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒「ディスク」 BD-HD音声設定	44 16 74
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒「ディスク」 BD-HD音声設定	44 16 74 74
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒「ディスク」 BD-HD音声設定	44 16 74 74
テスト準 BD、BD-R、BD-RE ⇒「ディスク」 BD-HD音声設定	44 16 74 74
テスト	44 16 74 74 39
テスト	44 16 74 74 39
テスト	44 16 74 74 39 41
テスト	44 16 74 74 39 41
テスト	44 16 74 39 41 70
テスト	44 16 74 39 41 70
テスト	44 16 74 74 39 41 70 39 33
テスト	44 16 74 74 39 41 70 39 33
テスト	44 16 74 74 39 41 70 39 33 51
テスト	44 16 74 39 41 70 39 33 51 14 13
テスト	44 16 74 39 41 70 39 33 51 14 13 45
テスト	44 16 74 39 41 70 39 33 51 14 13 45
テスト	44 16 74 39 41 70 39 33 51 14 13 45
テスト	44 16 74 74 39 41 70 39 33 51 14 13 45 38
テスト	44 16 74 739 41 709 33 51 14 38 53
テスト	44 16 74 739 41 709 33 51 14 38 53
テスト	44 16 74 39 41 70 39 33 51 41 38 53 48
テスト	44 16 74 39 41 70 33 51 43 53 53 53 53
テスト	44 16 74 39 41 70 33 51 43 53 53 53 53
テスト	44 16 74 73 41 70 33 51 41 33 53 53 53 53 53 53 53
Fスト	44 16 74 39 41 70 33 51 43 53 53 54 50 48
テスト	44 16 74 39 41 70 33 51 43 53 53 54 50 48

HD放送	32, 140
HDD(ハードディスク)	40,42,140
残量時間の確認	
初期化(録画内容の消去)	
二重音声の録画時の設定	
ー <u></u> HDMI HDMI	
音声の設定	
解像度設定	
機器制御の設定	
接続	
HDMI/D端子優先設定	
JPEG	
再生	
スライドショーの設定	
L1(外部入力)	61
LP(録画モード)	48
LPCM(U=\(\mathcal{P}\)CM)	
MPEG、MPEG-2、	
MPEG-4 AVC/H.264	140
PIN = F	74
SDカード	
カードの挿入	75
再生(JPEG)	
初期化(フォーマット)	
が新元(フォーマット) ダビング(AVCHD方式)	
バーチャル・パッケージの	
(ローカルストレージ)の消	
SD放送	140
SP(録画モード)	
TV画面選択	113
TV連動OFF設定	114
USB	
再生(JPEG)	76
接続	75
ダビング(AVCHD方式)	
VBR	
Video方式(録画方式)	45
Video高速ダビング(設定)	49 116
VR方式(録画方式)	
WAIT(本体表示部) 1	
XP(録画モード)	
スP(
記球百円の設と	116